


2017 PARTS CATALOG

トーハツ船外機
パーツ カタログ



 TOHATSU

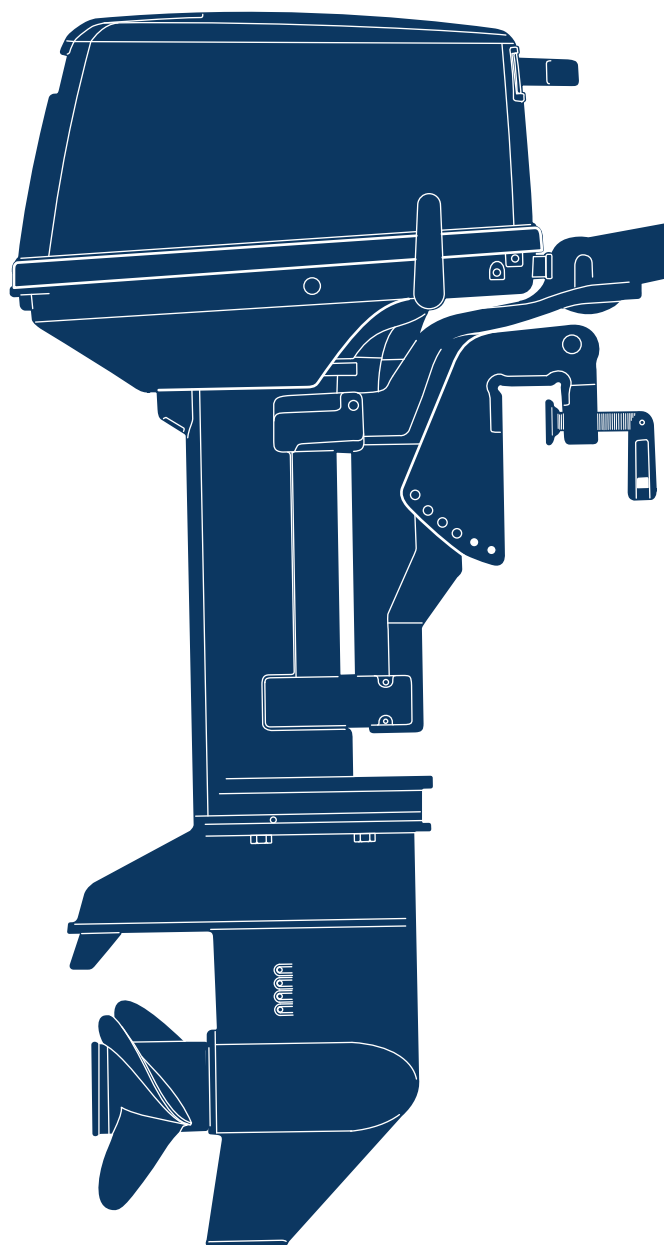

M 6B
8B
9.8B

Serial Number 000001AG~

OB NO.002-21030-0AG
3B2 1701

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2017 年 1 月現在で編集しております。
2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。
4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル			Remarks 備 考
			Q'ty/個数			
			M6B	M8B	M10B	
1-1	1	3B2B01100-2 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッシー	1	1		
1-1	2	3K9B01100-1 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッシー			1	
1-2		393-01137-0 * NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2	2	
		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	

</

5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表しています。
6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD : スタンダード	OPT : オプション
O/S : オーバーサイズ	ASSY : アッセンブリ
DO : 日本国内向け	EX : 海外輸出向け
A : 必要に応じて選択	EU : 欧州連合

7. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が“B”・“Q” 記号のものは塗装されています。

現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ロウユニットがアクアマリンブルー (Q)、プロペラがブラック (B) です。

※ ロウユニットの旧塗装色は (S) シルバーグレーです。

[例示]

エンジンショートブロックキット ロウユニットアッシー (L)

3B2B87090-7

3B2Q87302-6

B: ブラック

Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト

916129 - 0675

首下長さ
径

ナット・ワッシャ

940121 - 0600

径

ホース

98AL - 40 - 120

長さ
径

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
					Inner Diameter (mm) 内径(mm)	Length (m) 長さ(m)
1-26		98AL-40-120	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
1-27		98AL-40-230	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
11-4		98AB-50-075	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
15-6		98AB-70-700	* HOSE * ホース	98AB-701000	7	1
15-7		98AB-701600	* HOSE * ホース	98AB-701000 x2	7	1

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2017.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Basic model and variants before ordering parts			Applicable model			Remarks 備 考
Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			
			M6B	M8B	M98B	
1-1	1	3B2B01100-2 シリンダブロック&クランクケースアッセン	1	1		
1-1	2	3K9B01100-1 シリンダブロック&クランクケースアッセン			1	
1-2		393-01137-0 * NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2	2	
		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	

Different specification

Illustration position number

Fig. No.

5. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.

Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).

Note: Former coloring of lower unit is silver gray (S).

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT LOWER UNIT ASSY (L)

3B2B87090-7

3B2Q87302-6

B: Black

Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT 916129 - 0675

_____ Length below neck
_____ Diameter

NUTS & WASHERS 940121 - 0600

_____ Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE

98AL - 40 - 120

Length
Diameter

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Diameter (mm) 内径(mm)	Length(m) 長さ(m)
1-26	98AL-40-120	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
1-27	98AL-40-230	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
11-4	98AB-50-075	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
15-6	98AB-70-700	* HOSE * ホース	98AB-701000	7	1
15-7	98AB-701600	* HOSE * ホース	98AB-701000 x2	7	1

CONTENTS

目次

Fig. 1	CYLINDER・CRANK CASE.....	1
	シリンダ・クランクケース	
Fig. 2	PISTON・CRANK SHAFT.....	5
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 3	INTAKE MANIFOLD・REED VALVE・THROTTLE.....	7
	インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル	
Fig. 4	CARBURETOR・FUEL PUMP.....	9
	キャブレタ・フュエルポンプ	
Fig. 5	RECOIL STARTER・STARTER LOCK.....	13
	リコイルスタータ・スタータロック	
Fig. 6	MAGNETO・ELECTRIC PARTS.....	17
	マグネト・エレクトリックパーツ	
Fig. 7	DRIVE SHAFT HOUSING.....	21
	ドライブシャフトハウジング	
Fig. 8	GEAR CASE.....	23
	ギヤケース	
Fig. 9	BRACKET・REVERSE LOCK.....	29
	ブラケット・リバースロック	
Fig. 10	TILLER HANDLE (MF・EF MODEL).....	33
	ティラハンドル (MF・EF モデル)	
Fig. 11	BOTTOM COWL.....	35
	ボトムカウル	
Fig. 12	SHIFT.....	39
	シフト	
Fig. 13	REMOTE CONTROL.....	41
	リモートコントロール	
Fig. 14	TOP COWL.....	43
	トップカウル	
Fig. 15	FUEL TANK.....	45
	フュエルタンク	
Fig. 16	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL.....	47
	リモコンボックス構成部品	
Fig. 17	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS).....	51
	リモコンボックス構成部品 (電装品関係)	
Fig. 18	OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES).....	53
	オプションパーツ (アクセサリ)	
Fig. 19	ASSEMBLY・KIT PARTS.....	55
	アッセンブリ・キットパーツ	
索引.....		67
INDEX.....		72
INDEX (Parts Number).....		75

Fig. 1 CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース

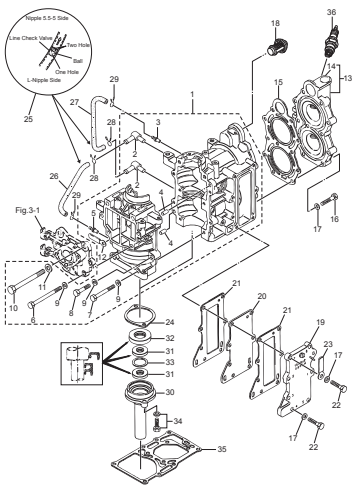


Fig. 2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト

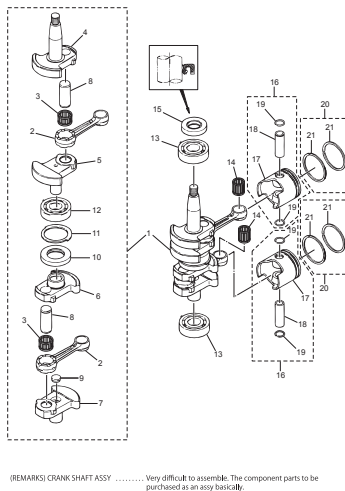


Fig. 3 INTAKE MANIFOLD • REED VALVE • THROTTLE
インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル

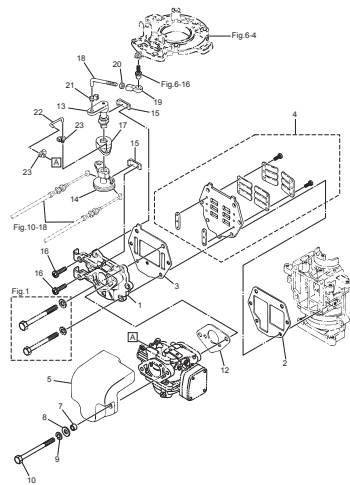


Fig. 4 CARBURETOR • FUEL PUMP
キャブレタ・フェエルポンプ

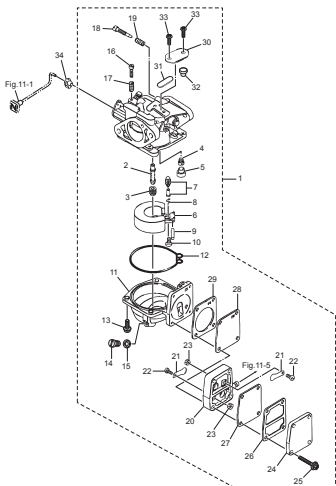


Fig. 5 RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック

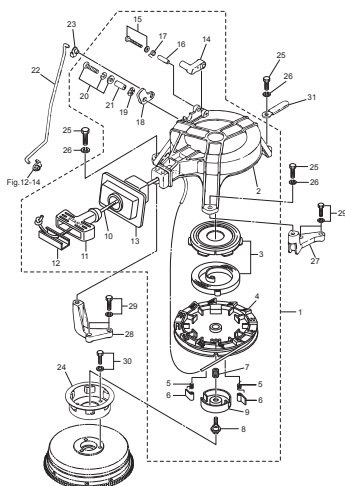


Fig. 6 MAGNETO • ELECTRIC PARTS
マグネット・エレクトリックパーツ

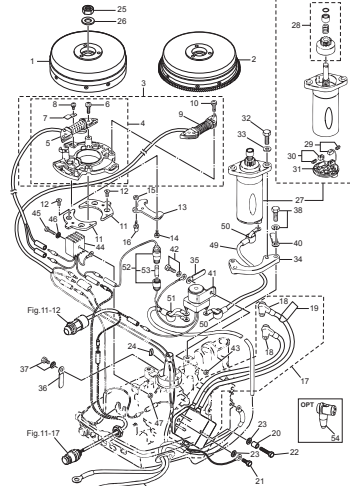


Fig. 7 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング

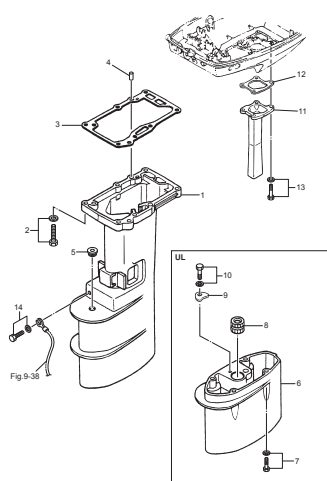


Fig. 8 GEAR CASE
ギヤケース

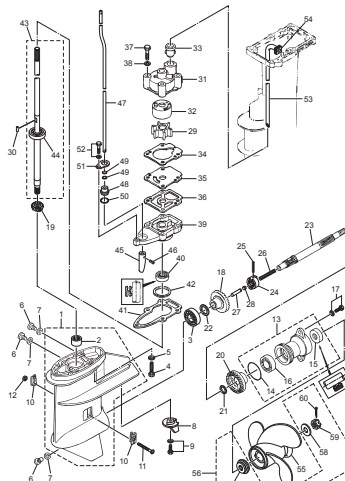


Fig. 9 BRACKET • REVERSE LOCK
ブラケット・リバースロック

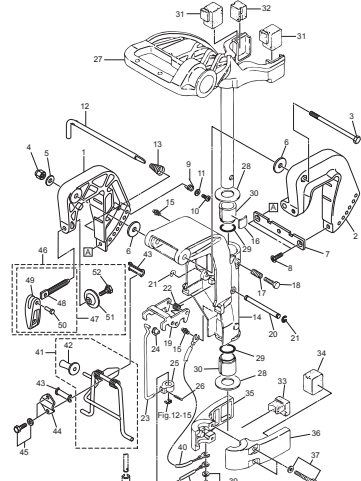


Fig. 10 TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)
ティラハンドル (MF・EF モデル)

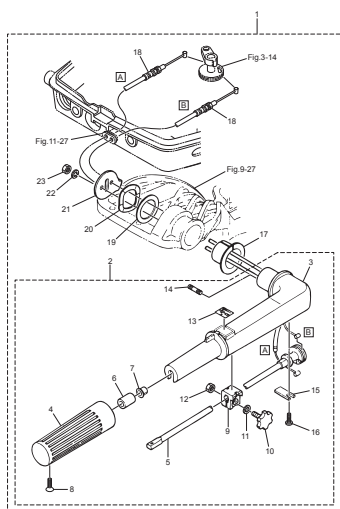


Fig. 11 BOTTOM COWL
ボトムカウル

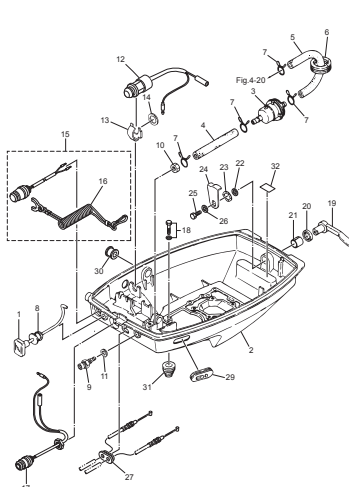


Fig. 12 SHIFT
シフト

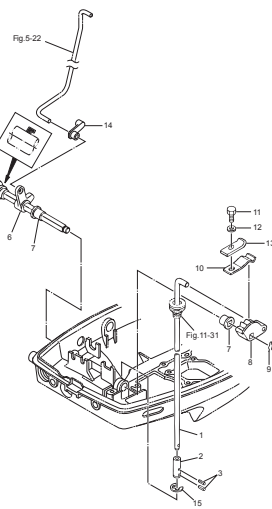


Fig. 13 REMOTE CONTROL
リモートコントロール

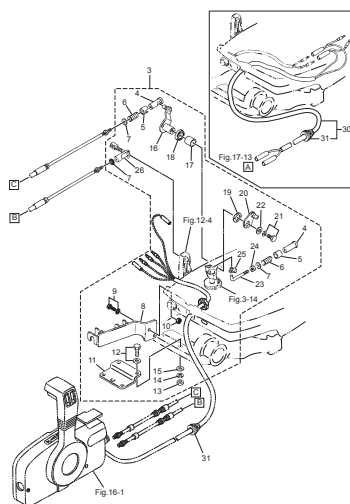


Fig. 14 TOP COWL
トップカウル

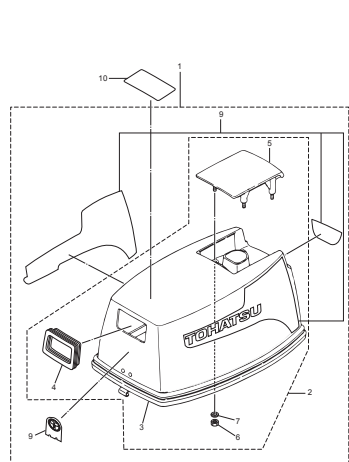


Fig. 15 FUEL TANK
フエルトンク

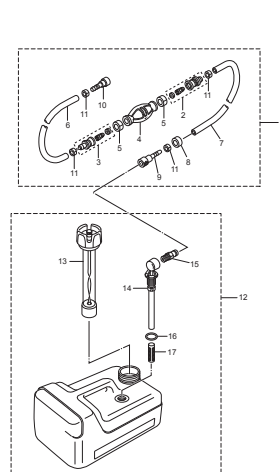


Fig. 16 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品

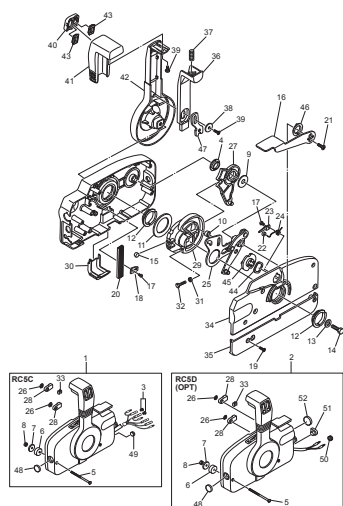


Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品 (電装品関係)

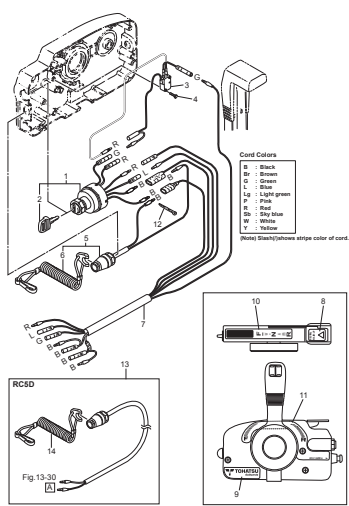


Fig. 18 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)

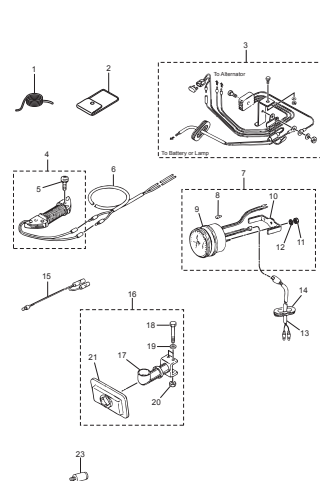


Fig. 19 ASSEMBLY · KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ


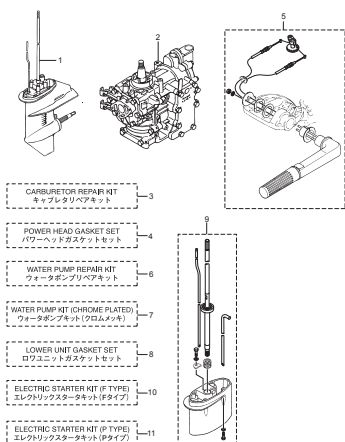


Fig. 1


CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース

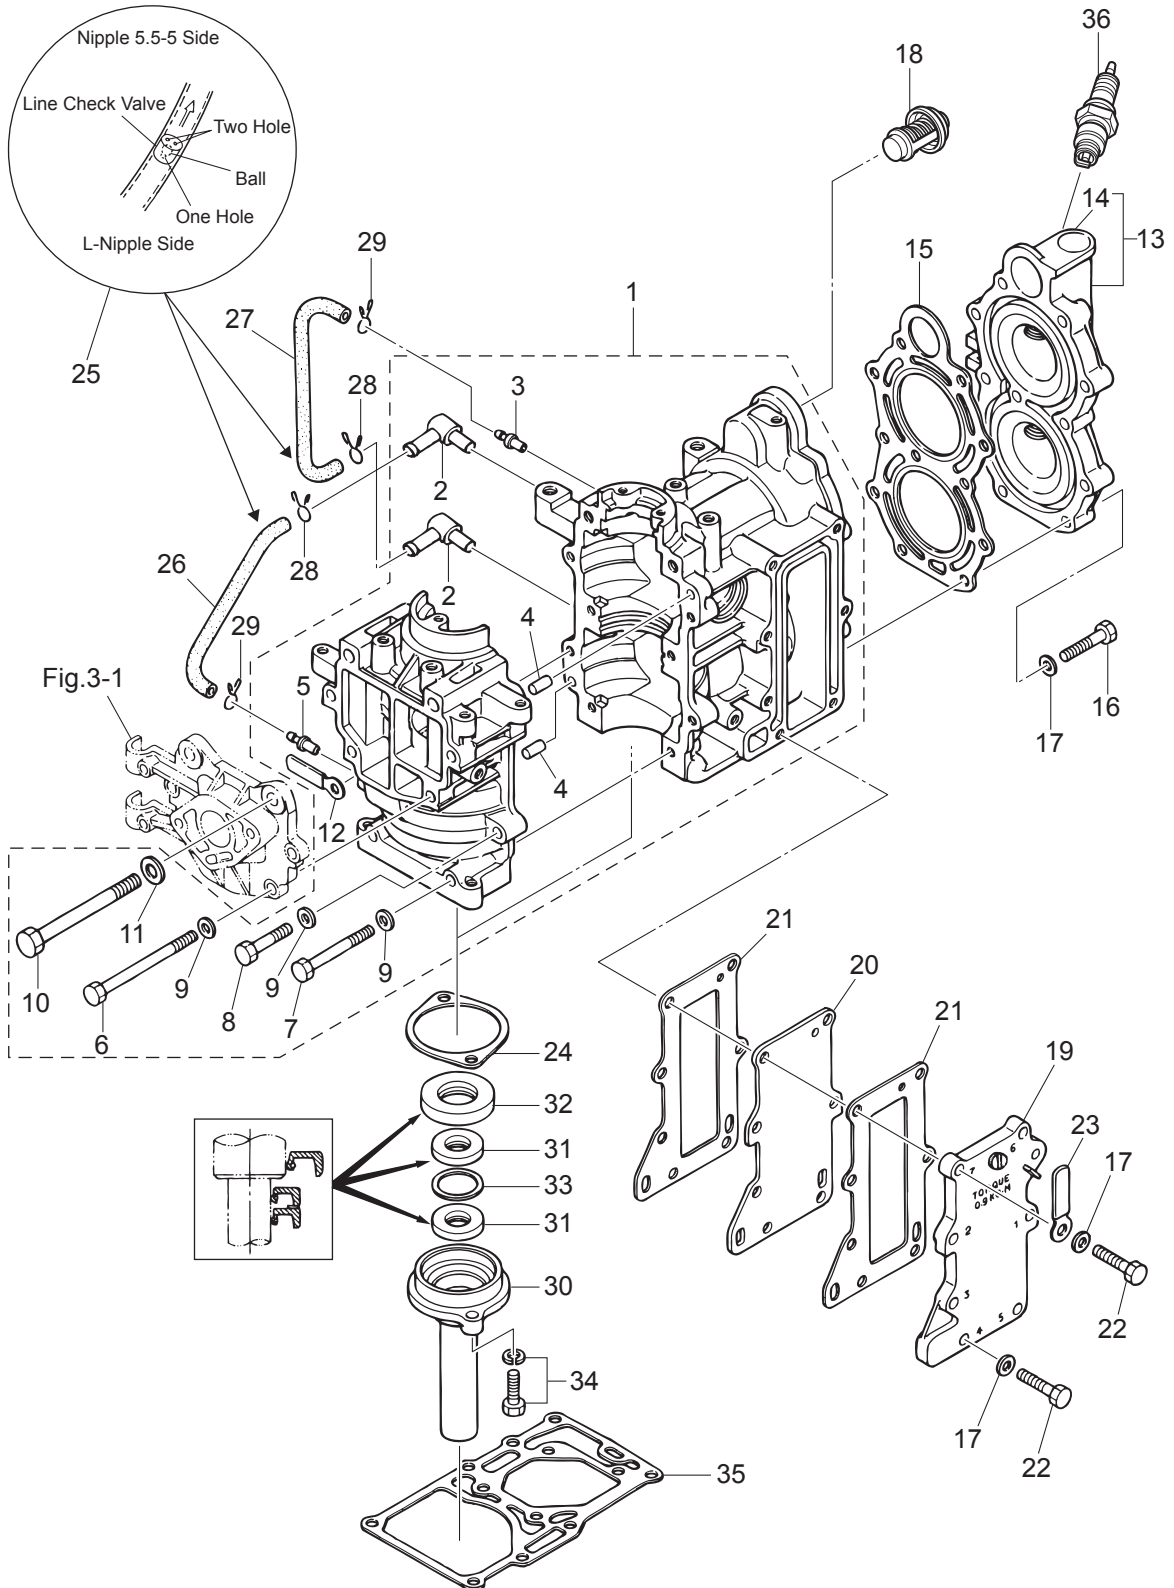

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8JB	
1-1	1	3B2B01100-2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッソ	1	1	
1-1	2	3K9B01100-1	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッソ			1
1-2		393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2	2
1-3		393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1
1-4		345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	2	2
1-5		393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1
1-6		916129-0675	* BOLT * ボルト	4	4	4
1-7		916129-0650	* BOLT * ボルト	2	2	2
1-8		916129-0630	* BOLT * ボルト	2	2	2
1-9		940121-0600	* WASHER * ワッシャ	8	8	8
1-10		910124-0880	* BOLT * ボルト	2	2	2
1-11		940121-0800	* WASHER * ワッシャ	2	2	2
1-12		3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	1	1
1-13	1	3B2B01001-1	CYLINDER HEAD ASSY シリンダヘッドアッソ	1	1	
1-13	2	3K9B01001-0	CYLINDER HEAD ASSY シリンダヘッドアッソ			1
1-14		350-01093-0	* WELCH PLUG * ウェルチプラグ	2	2	2
1-15		3B2-01005-1	CYLINDER HEAD GASKET シリンダヘッドガスケット	1	1	1
1-16		9161F9-0630	BOLT ボルト	11	11	11
1-17		940121-0600	WASHER ワッシャ	18	18	18
1-18		350-01030-1	THERMOSTAT サーモスタット	1	1	1
1-19		3B2B02300-0	EXHAUST COVER ASSY エキゾーストカバーアッソ	1	1	1
1-20	1	3B2B02302-0	EXHAUST COVER (INNER) エキゾーストカバー (インナ)	1	1	
1-20	2	3K9B02302-0	EXHAUST COVER (INNER) エキゾーストカバー (インナ)			1
1-21	1	3B2-02305-2	EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガスケット	2	2	
1-21	2	3K9-02305-2	EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガスケット			2
1-22		9101F4-0625	BOLT ボルト	7	7	7
1-23		3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	1	1
1-24		3B2-01214-1	CRANKCASE HEAD GASKET クランクケースヘッドガスケット	1	1	1
1-25		393-01160-0	CHECK VALVE チェックバルブ	2	2	2

Fig. 1


CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース

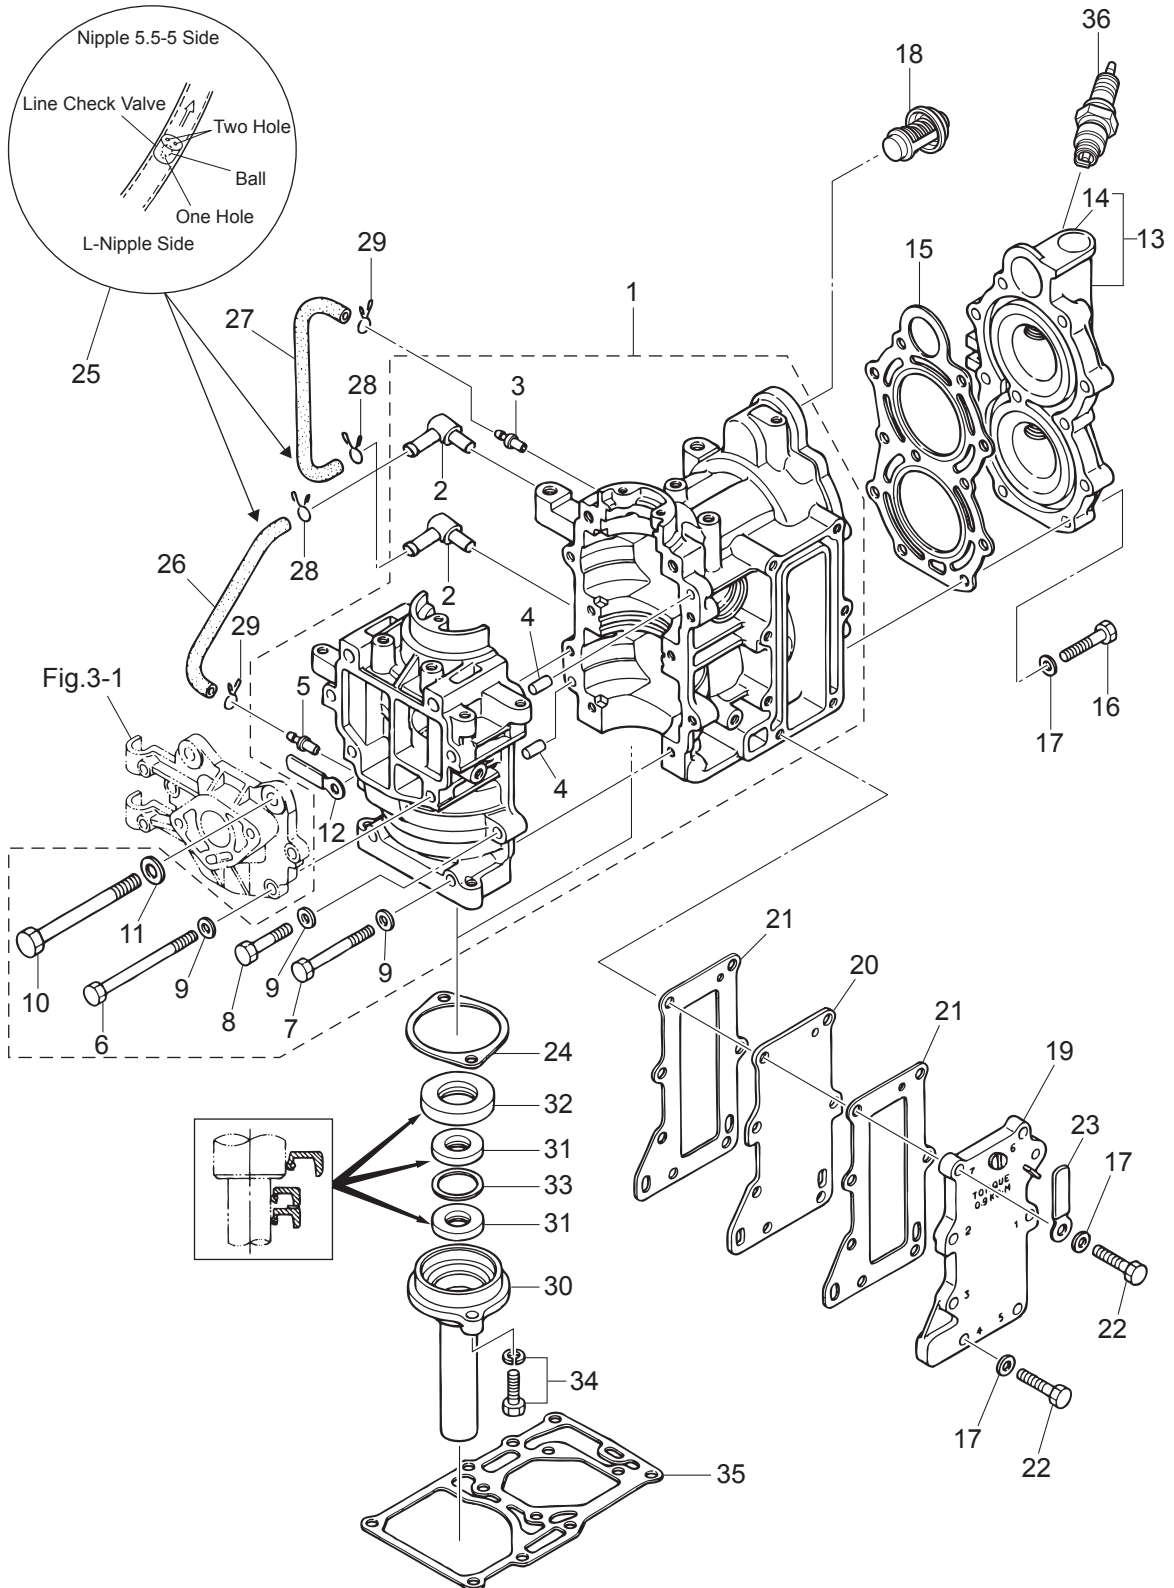

[illegible]

Fig. 2

PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト

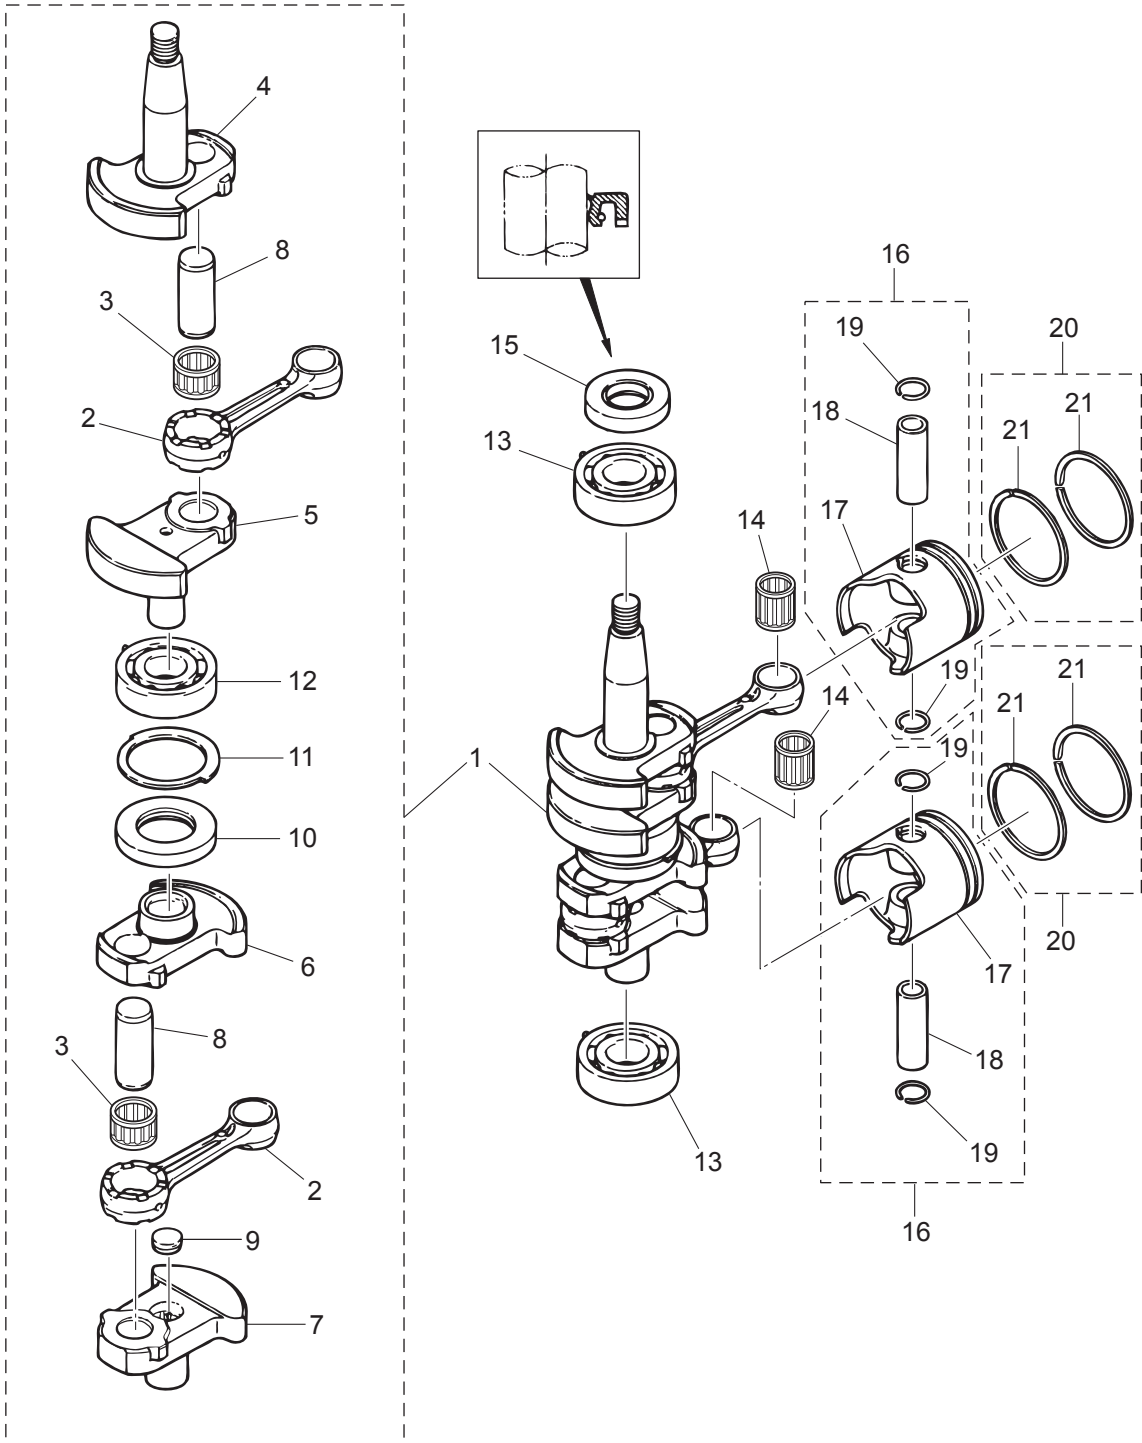


(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8JB	
2-1	3B2-00069-0	CRANKSHAFT SUB-ASSY クランクシャフトサブアッシー	1	1	1	
2-2	3B2-00040-0	* CONNECTING ROD * コンロッド	2	2	2	
2-3	3B2-00043-0	* ROLLER BEARING 17-23-14 * ローラーベアリング 17-23-14	2	2	2	Big End
2-4	3B2-00031-0	* CRANKSHAFT A * クランクシャフト A	1	1	1	
2-5	3B2-00032-0	* CRANKSHAFT B * クランクシャフト B	1	1	1	
2-6	3B2-00033-0	* CRANKSHAFT C * クランクシャフト C	1	1	1	
2-7	3B2-00034-0	* CRANKSHAFT D * クランクシャフト D	1	1	1	
2-8	3B2-00061-2	* CRANK PIN * クランクピン	2	2	2	
2-9	350-00062-0	* SEALING PLUG * シーリングプラグ	1	1	1	Crankshaft D
2-10	3B2-00051-0	* OIL SEAL 25-47-7 * オイルシール 25-47-7	1	1	1	
2-11	369-00115-0	* THRUST PLATE * スラストプレート メインベアリング	1	1	1	
2-12	9603-3-6204	* BALL BEARING 6204 * ボールベアリング 6204	1	1	1	Center
2-13	9603-3-6204	BALL BEARING 6204 ボールベアリング 6204	2	2	2	Upper, Lower
2-14	338-00042-0	ROLLER BEARING 14-18-19 ローラーベアリング 14-18-19	2	2	2	Small End
2-15	101-00121-0	OIL SEAL 20-35-7 20-35-7 オイルシール 20-35-7	1	1	1	Upper
2-16	1 3B2-87130-0	PISTON REPAIR KIT ピストンリペアキット	2	2	2	STD
2-16	2 3B2-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ピストンリペアキット (0.5 O/S)	2	2	2	OPT
2-17	1 3B2-00001-1	* PISTON * ピストン	1	1	1	STD
2-17	2 3B2-00004-1	* PISTON (0.5 O/S) * ピストン (0.5 O/S)	1	1	1	OPT
2-18	3B2-00021-1	PISTON PIN ピストンピン	1	1	1	
2-19	350-00024-1	PISTON PIN CLIP ピストンピンクリップ	2	2	2	
2-20	1 3G0-87123-0	PISTON RING SET ピストンリングセット	2	2	2	STD
2-20	2 3G0-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ピストンリングセット (0.5 O/S)	2	2	2	OPT
2-21	1 3B2-00011-0	* PISTON RING * ピストンリング	2	2	2	STD
2-21	2 3B2-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ピストンリング (0.5 O/S)	2	2	2	OPT

Fig. 3


INTAKE MANIFOLD • REED VALVE • THROTTLE
インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル

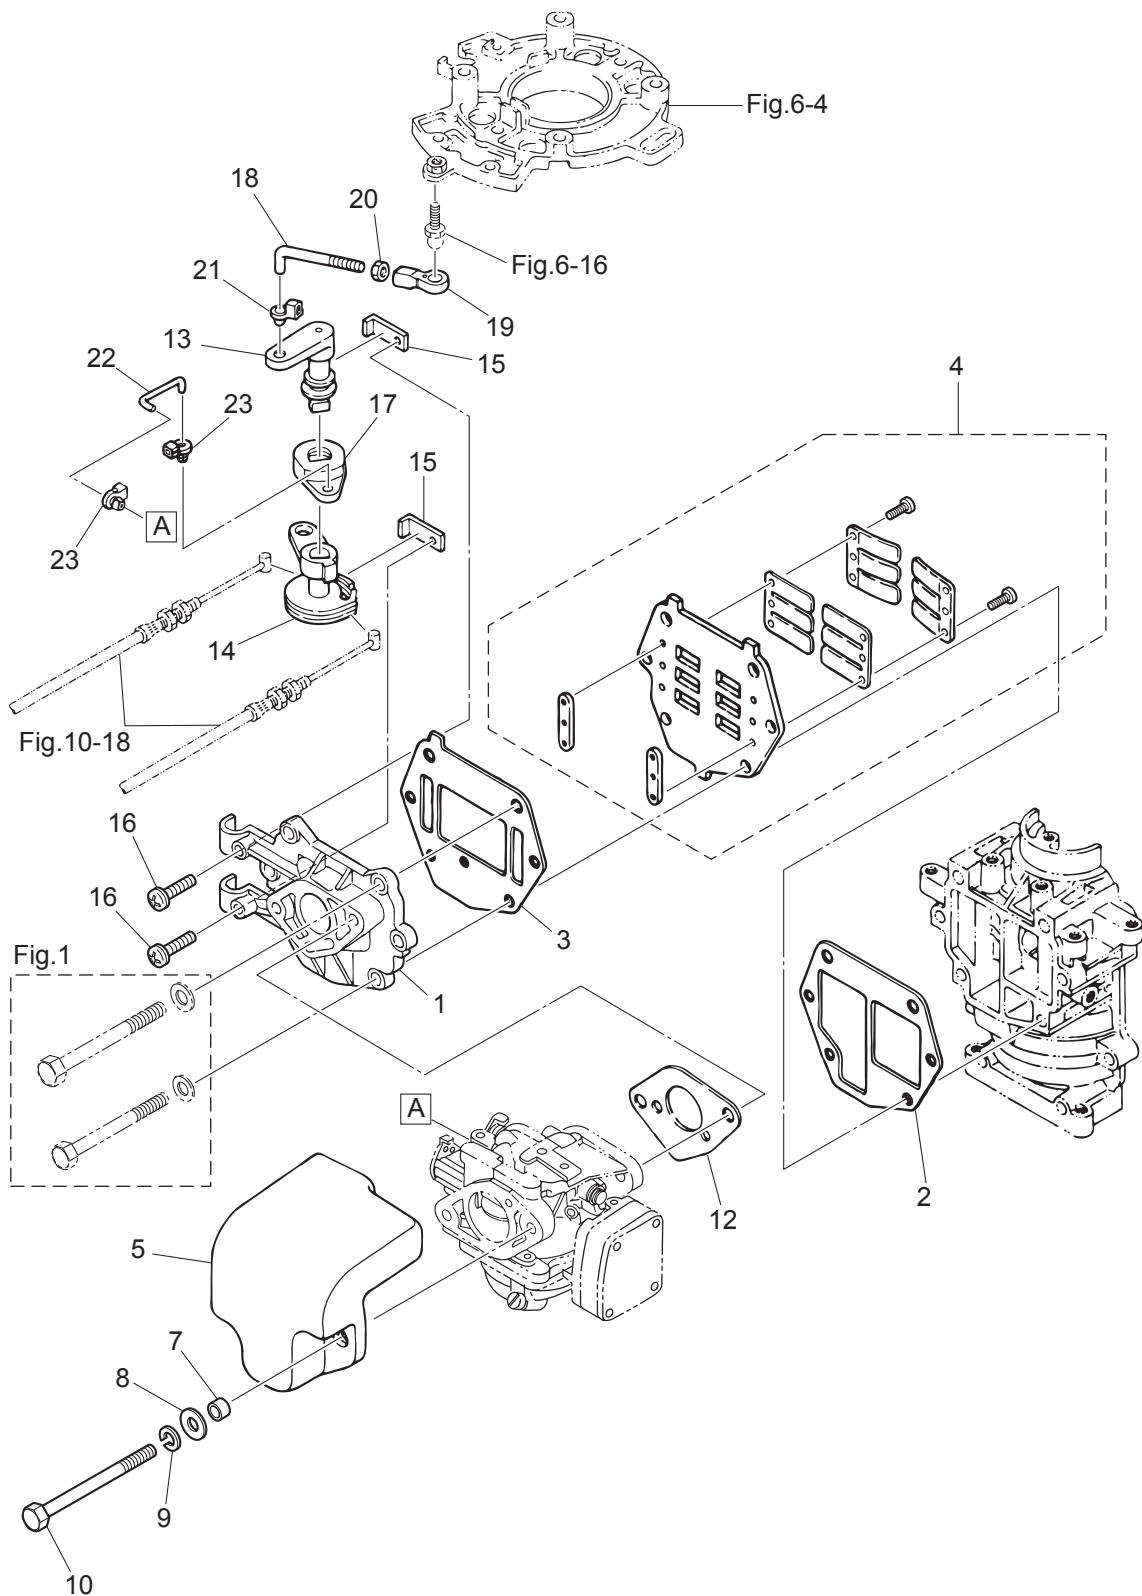

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8JB	
3-1	3B2B02010-0	INTAKE MANIFOLD ASSY インテークマニホールドアッシー	1	1	1	
3-2	3B2-02104-1	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホールドガスケット	1	1	1	
3-3	3B2-02105-1	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホールドガスケット	1	1	1	
3-4	3B2-02100-0	REED VALVE ASSY リードバルブアッシー	1	1	1	
3-5	3B2-02411-0	INTAKE SILENCER インテークサイレンサ	1	1	1	
3-7	3B2-02416-0	SPACER スペーサ エアインテーク	2	2	2	
3-8	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	2	2	
3-9	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	2	2	2	
3-10	9161F1-0685	BOLT ボルト	2	2	2	
3-12	369-02011-0	CARBURETOR GASKET キャブレタガスケット	1	1	1	
3-13	3B2-63711-0	ADVANCER ARM アドバンサアーム	1	1	1	
3-14	3B2-63611-0	THROTTLE DRUM スロットルドラム	1	1	1	
3-15	3B2-63506-1	HOLDER ホルダ スロットルドラム	2	2	2	
3-16	921521-6520	SCREW スクリュー	2	2	2	
3-17	3B2-63751-0	THROTTLE ARM スロットルアーム	1	1	1	
3-18	3B2-63715-2	ROD 5-45 ロッド アドバンサリンク 5-45	1	1	1	
3-19	3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ボールジョイントコネクタ	1	1	1	
3-20	930103-0500	NUT ナット	1	1	1	
3-21	345-05224-0	ROD SNAP 5-2.5 ロッドスナップ 5-2.5	1	1	1	
3-22	3B2-63716-1	THROTTLE ROD スロットルロッド	1	1	1	Throttle Arm-Carburetor
3-23	346-67196-1	ROD SNAP 3-B ロッドスナップ 3-B	2	2	2	

Fig. 4


CARBURETOR · FUEL PUMP
キャブレタ・フュエルポンプ

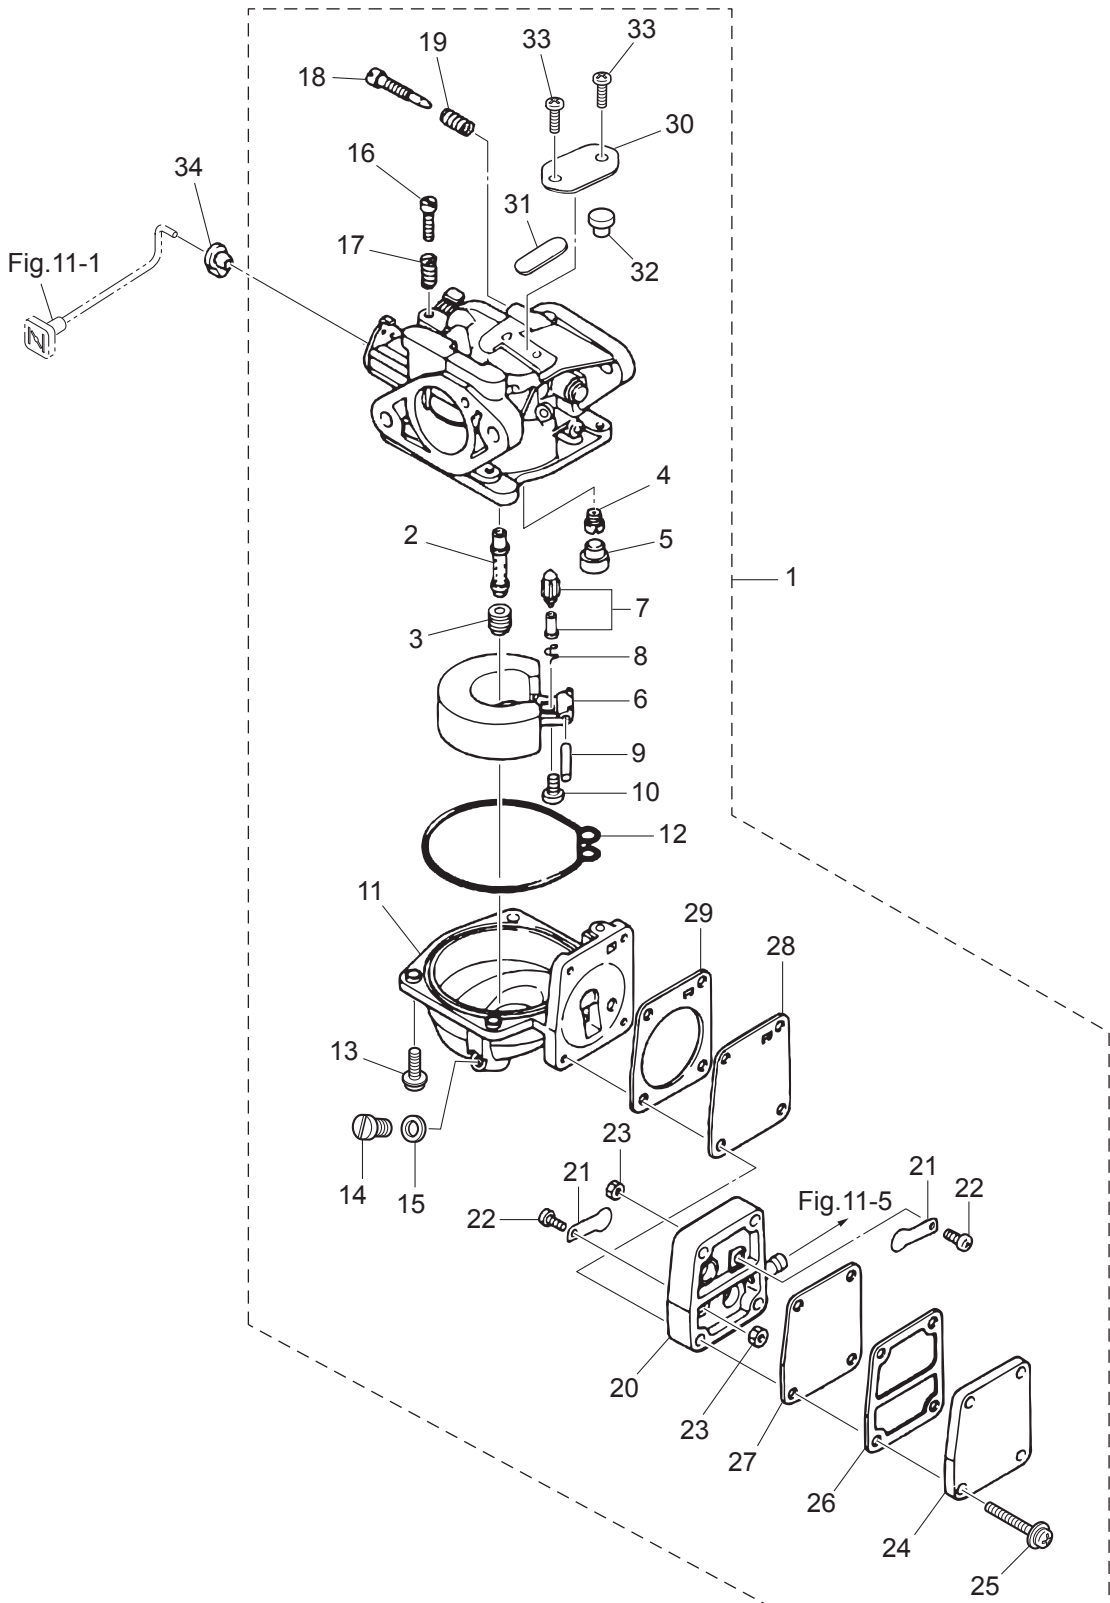

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8JB	
4-1	1	3G0-03200-0 CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ	1			E16A
4-1	2	3B2-03200-1 CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ		1		F43B
4-1	4	3K9-03200-0 CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ			1	54EA
4-2	1	3G0-03252-0 * MAIN NOZZLE * メインノズル	1			
4-2	2	3B2-03252-0 * MAIN NOZZLE * メインノズル		1		
4-2	3	3K9-03252-0 * MAIN NOZZLE * メインノズル			1	
4-3	1	3G0-03251-0 * MAIN JET (#80) * メインジェット (#80)	1			
4-3	2	3B2-03251-0 * MAIN JET (#98) * メインジェット (#98)		1		
4-3	3	3K9-03251-0 * MAIN JET (#95) * メインジェット (#95)			1	
4-4	1	3B2-03254-0 * SLOW JET (#48) * スロージェット (#48)	1	1		
4-4	2	3K9-03254-0 * SLOW JET (#50) * スロージェット (#50)			1	
4-5		346-03256-0 * RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	1	
4-6		369-03231-0 * FLOAT * フロート	1	1	1	
4-7		3R3-03239-0 * FLOAT VALVE ASSY * フロートバルブアッソ	1	1	1	Valve Pin
4-8		344-03244-0 * CLIP * クリップ	1	1	1	
4-9		346-03232-0 * FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	1	
4-10		3F3-03234-0 * SCREW * スクリューアームピン	1	1	1	
4-11		3B2-03221-0 * FLOAT CHAMBER * フロートチャンバ	1	1	1	
4-12		369-03222-0 * FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバリング	1	1	1	
4-13		922503-6414 * SCREW * スクリュー	4	4	4	
4-14		369-03292-0 * DRAIN SCREW * ドレンスクリュー	1	1	1	
4-15		369-03293-1 * GASKET * ガasketドレンスクリュー	1	1	1	
4-16		346-03265-0 * STOP SCREW * ストップスクリュー	1	1	1	
4-17		346-03267-0 * SPRING * スプリング A	1	1	1	
4-18		346-03266-0 * PILOT SCREW * パイロットスクリュー	1	1	1	
4-19		356-03268-0 * SPRING * スプリング B	1	1	1	
4-20		369-03304-0 * PUMP BODY * ポンプボディ	1	1	1	
4-21		369-03305-0 * CHECK VALVE * チェックバルブ	2	2	2	
4-22		921522-0306 * SCREW * スクリュー	2	2	2	

Fig. 4


CARBURETOR · FUEL PUMP
キャブレタ・フュエルポンプ

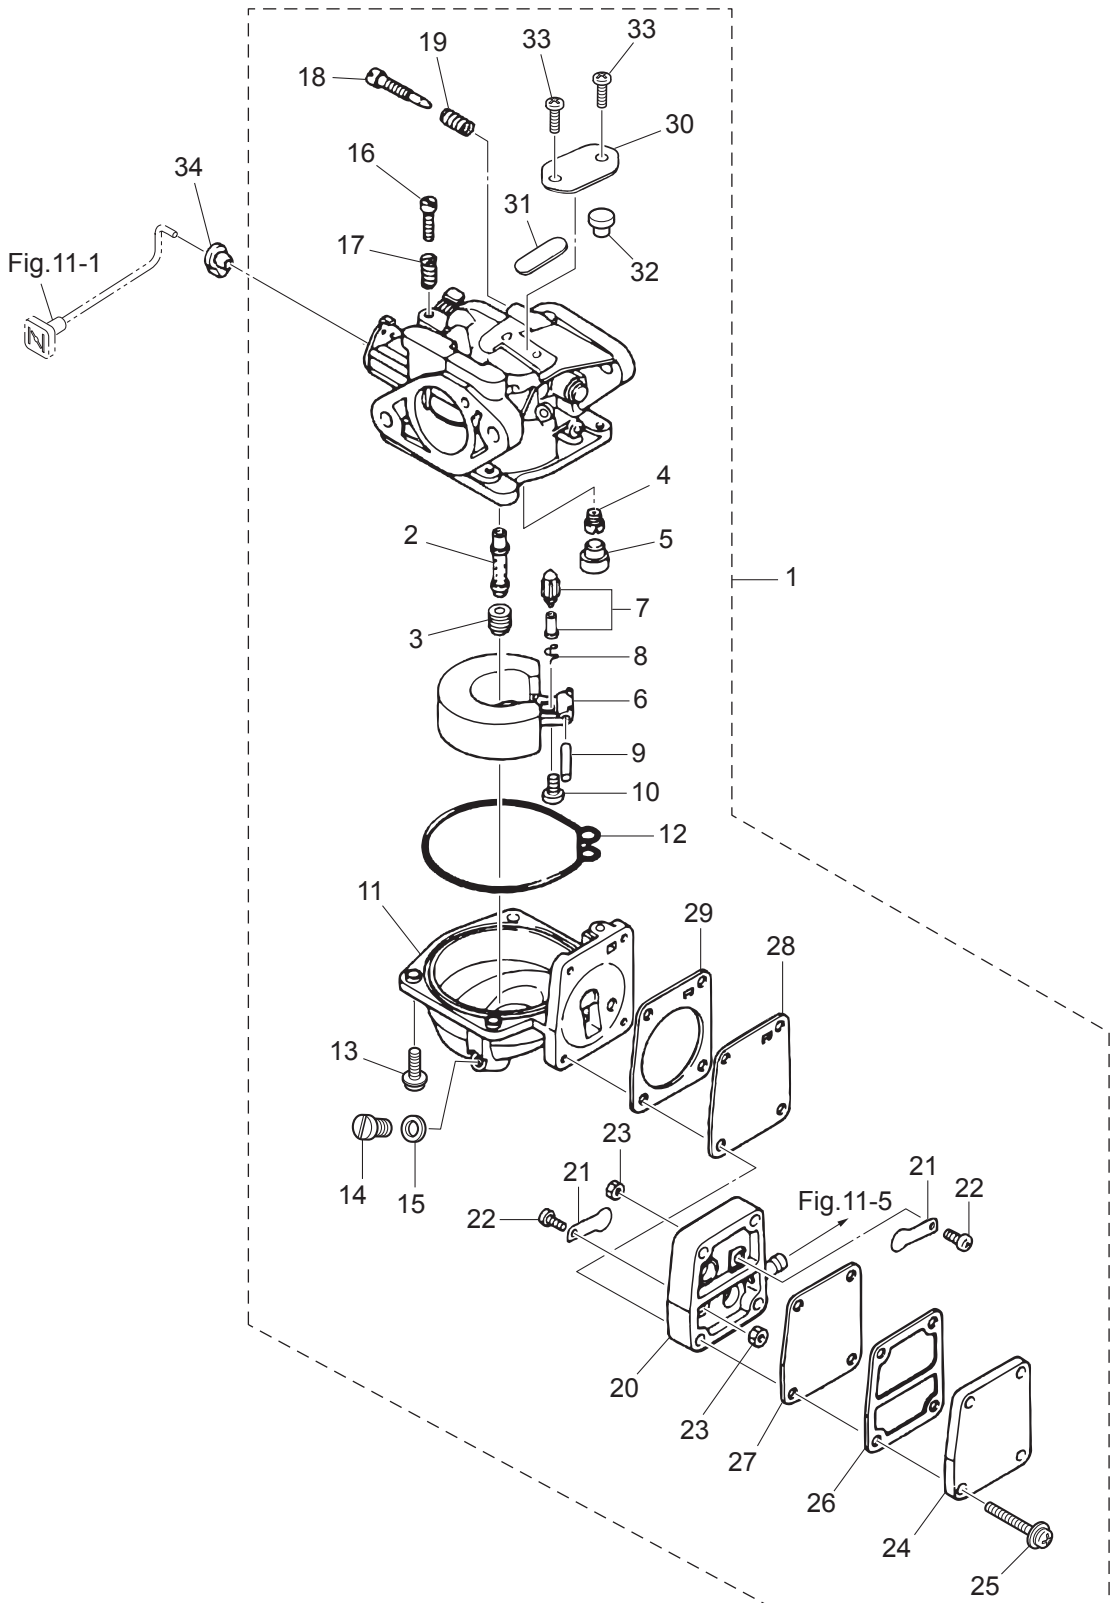

[illegible]

Fig. 5


RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック

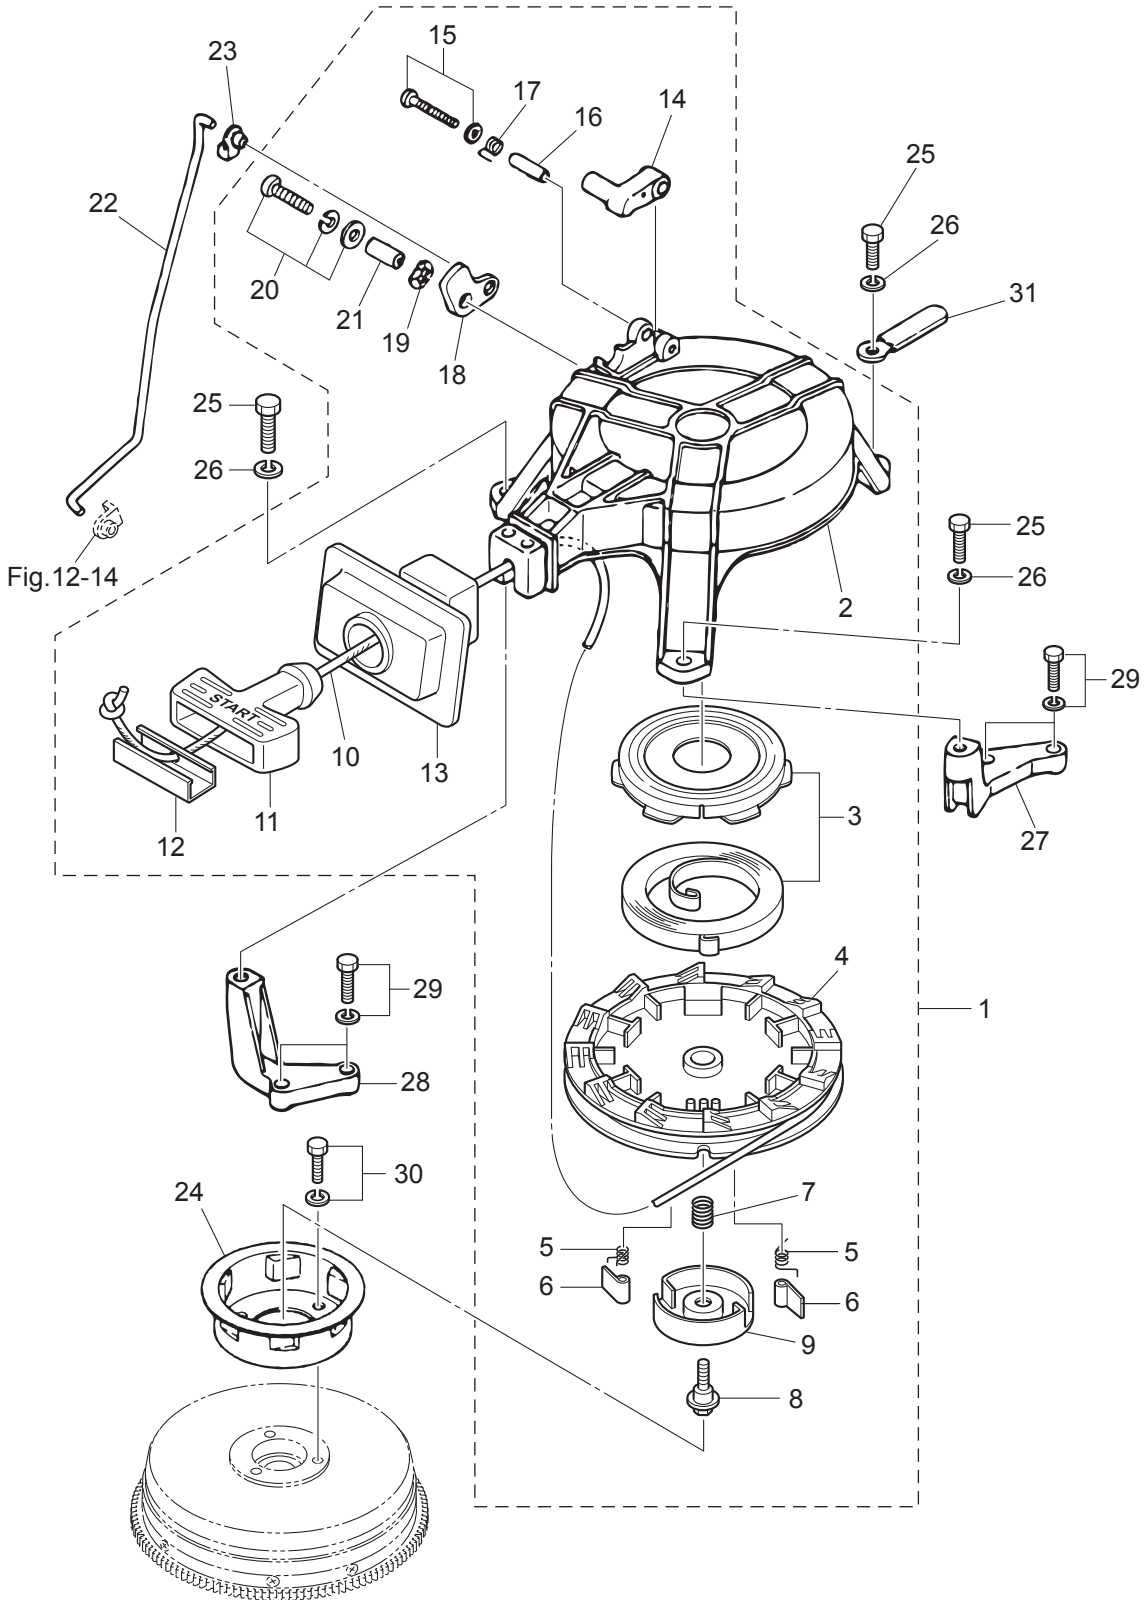

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8JB	
5-1	3B2-05000-1	RECOIL STARTER ASSY リコイルスタータアッシ	1	1	1	
5-2	3B2-05105-0	* STARTER CASE * スタータケース	1	1	1	
5-3	3B2-05010-1	* STARTER SPRING SET * スタータスプリングセット	1	1	1	
5-4	3B2-05104-0	* REEL * リール	1	1	1	
5-5	369-05012-0	* RETURN SPRING * リターンスプリング	2	2	2	
5-6	3B2-05003-1	* RATCHET * ラatchet	2	2	2	
5-7	369-05007-0	* FRICTION SPRING * フリクションスプリング	1	1	1	
5-8	3B2-05138-1	* BOLT * ボルト スタータシャフト	1	1	1	
5-9	3B2-05006-1	* FRICTION PLATE * フリクションプレート	1	1	1	
5-10	3B2-05013-0	* STARTER ROPE φ4.5-1620 * スタータロープ φ4.5-1620	1	1	1	
5-11	3B2-05019-0	* STARTER HANDLE * スタータハンドル	1	1	1	
5-12	3B2-05131-1	* ROPE ANCHOR * ロープアンカ	1	1	1	
5-13	3B2-05116-0	* SEALING PLATE * シーリングプレート スタータ	1	1	1	
5-14	338-05252-0	* STARTER LOCK * スタータロック	1	1	1	
5-15	921503-5430	* SCREW * スクリュ	1	1	1	
5-16	338-05255-0	* COLLAR 4-6-21 * カラー 4-6-21	1	1	1	
5-17	338-05216-0	* STARTER LOCK SPRING * スタータロックスプリング	1	1	1	
5-18	3B2-05253-0	* STARTER LOCK CAM * スタータロックカム	1	1	1	
5-19	941403-0800	* WAVE WASHER d=8 * ウェーブワッシャ d=8	1	1	1	
5-20	921503-7616	* SCREW * スクリュ	1	1	1	
5-21	3M2-05215-0	* COLLAR 6.1-8-4 * カラー 6.1-8-4	1	1	1	
5-22	3B2-05217-1	STARTER LOCK ROD スタータロックロッド	1	1	1	Shaft Lever-Starter Lock Cam
5-23	3K9-05223-0	ROD SNAP 4-2 ロッドスナップ 4-2	1	1	1	
5-24	3B2-05901-1	STARTER PULLEY スタータプーリ	1	1	1	
5-25	9101F4-0620	BOLT ボルト	3	3	3	Recoil Starter
5-26	940103-0600	WASHER ワッシャ	3	3	3	
5-27	3B2B05101-0	BRACKET ブラケット スタータモータ	1	1	1	
5-28	3B2B05102-0	BRACKET ブラケット R スタータ	1	1	1	
5-29	910121-6623	BOLT ボルト	4	4	4	

Fig. 5

RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック

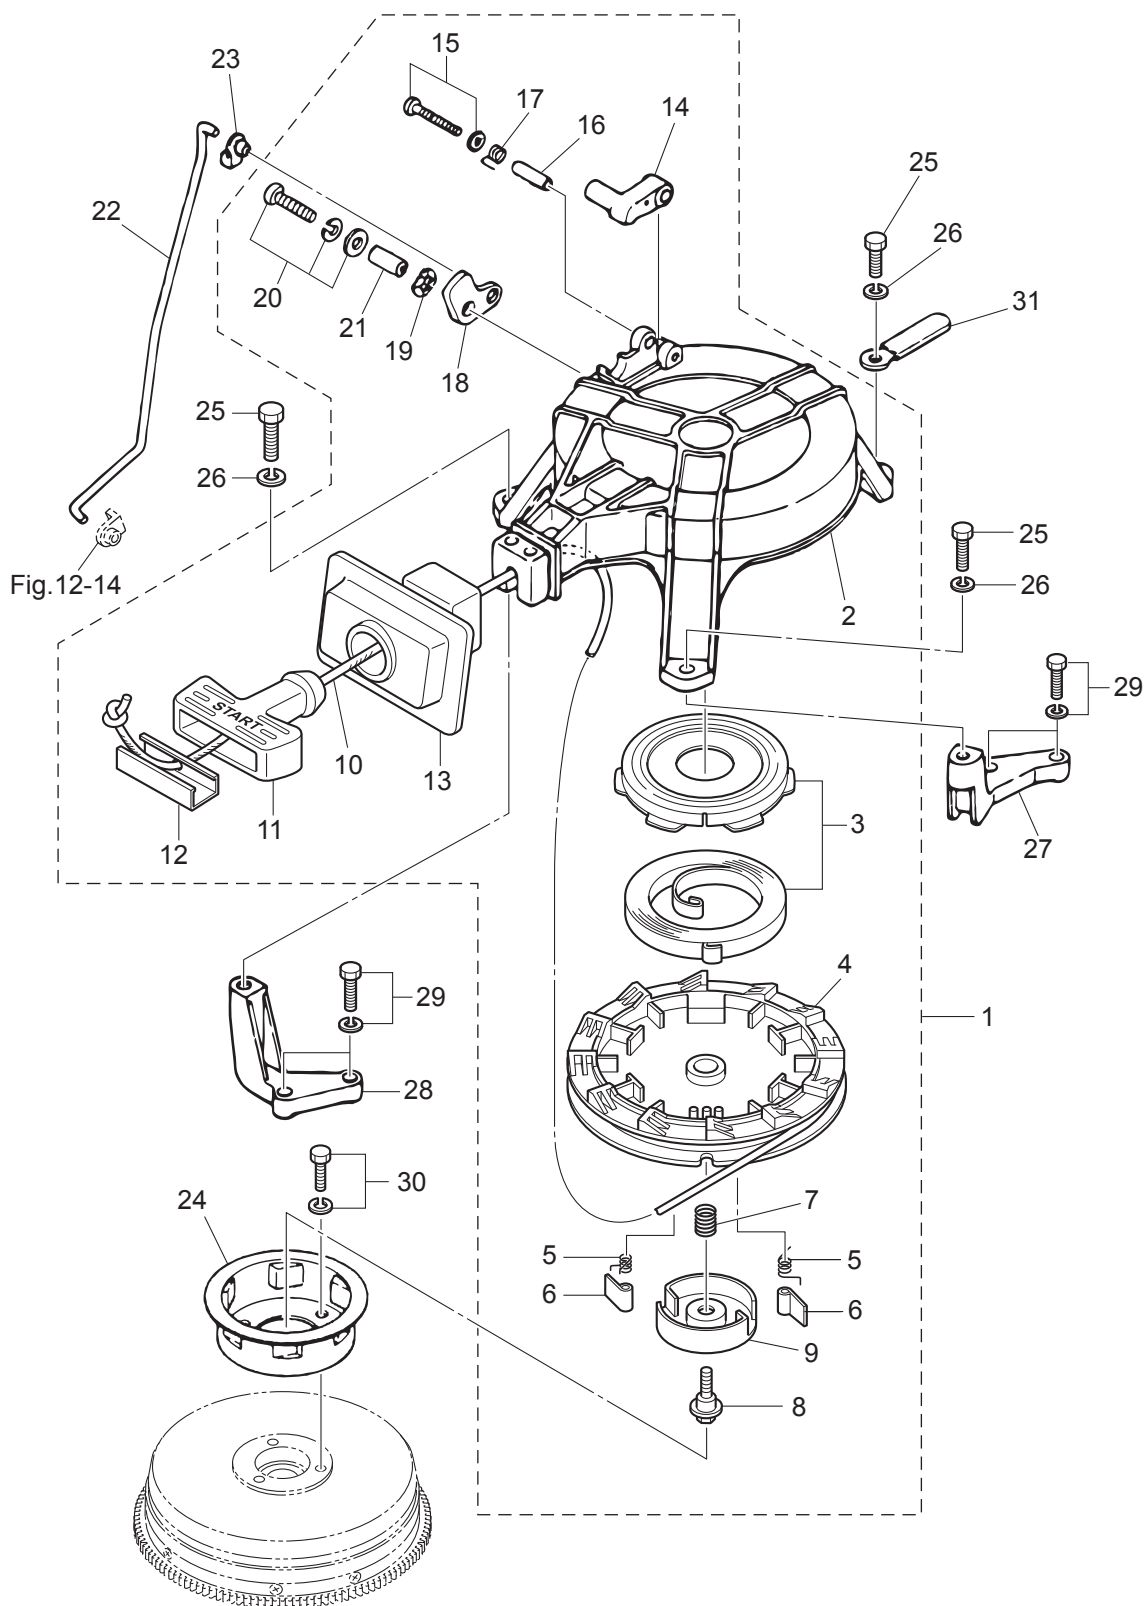

MAGNETO · ELECTRIC PARTS
マグネト・エレクトリックパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8.8B	
6-1	3B2-06101-0	FLYWHEEL ASSY フライホイールアッソ	1	1	1	for MF Type
6-2	3B2-06194-1	FLYWHEEL ASSY W/GEAR フライホイールアッソ W/ギヤ			1	for EF Type
6-3	3B2-06103-3	* COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR * コイルプレートアッソ W/オルタネータ			1	with Alternator for EF Type
6-4	3B2-06102-2	* COIL PLATE ASSY * コイルプレートアッソ W/O オルタネータ	1	1	1	without Alternator for MF Type
6-5	3B2-06120-0	** EXCITER COIL ** エキサイタコイル	1	1	1	
6-6	921521-6625	** SCREW ** スクリュ	2	2	2	Exciter Coil for MF Type
6-7	3B2-06135-0	** HOLDER ** ホルダ`マグネトコ`ト	1	1	1	
6-8	921521-6406	** SCREW ** スクリュ	1	1	1	
6-9	3B2-06123-1	** ALTERNATOR ASSY (80W) ** オルタネータアッソ (80W)			1	for EF Type
6-10	921521-6625	** SCREW ** スクリュ			4	Exciter Coil & Alternator for EF Type
6-11	3B2-63724-0	SETTING PLATE セツティングプレート 四	2	2	2	
6-12	921621-0612	SCREW スクリュ	4	4	4	
6-13	1 3B2-05233-1	COIL PLATE STOPPER コイルプレートストッパ`	1	1		
6-13	2 3K9-05233-0	COIL PLATE STOPPER コイルプレートストッパ`			1	
6-14	921503-6510	SCREW スクリュ	2	2	2	
6-15	930103-0600	NUT ナット	1	1	1	
6-16	346-05228-1	BALL JOINT ボールジョイント B	1	1	1	
6-17	3B2-06170-0	CD UNIT ASSY CDユニットアッソ	1	1	1	
6-18	346-06999-0	* PLUG CAP W/RESISTANCE * プラグキャップ` W/レジスタンス	2	2	2	
6-19	3C8-72181-0	* CAUTION DECAL (B) * コウシヨ`ンデ`カル (B)	1	1	1	
6-20	3B2-06162-0	SPACER 6.2-9-27 スペ`サ 6.2-9-27	1	1	1	
6-21	9101F4-0620	BOLT ボ`ルト	1	1	1	
6-22	9101F4-0645	BOLT ボ`ルト	1	1	1	
6-23	940103-0600	WASHER ワッシャ	2	2	2	
6-24	338-00131-0	KEY 16-5.7-4 キー 16-5.7-4	1	1	1	Magneto
6-25	369-00132-0	NUT 12-P1.25 ナット 12-P1.25	1	1	1	
6-26	940121-1200	WASHER ワッシャ	1	1	1	
6-27	350-76010-0	STARTER MOTOR ASSY スタータモータアッソ			1	for EF Type
6-28	350-76015-0	* PINION ASSY * ヒニオンアッソ			1	


MAGNETO · ELECTRIC PARTS
マグネト・エレクトリックパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8JB	
6-29	350-76012-0	* POSITIVE BRUSH * ブラシ (+)			1	Spring
6-30	350-76013-0	* NEGATIVE BRUSH * ブラシ (-)			1	Spring
6-31	350-76014-0	* BRUSH HOLDER * ブラシホルダ			1	
6-32	916103-0830	BOLT ボルト			2	
6-33	941303-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ			2	
6-34	350-76011-0	STARTER MOTOR BRACKET スタータモータブラケット			1	
6-35	398-06972-0	CLAMP 6.5-67P クランプ 6.5-67P			1	
6-36	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P			1	
6-37	910103-5610	BOLT ボルト			1	
6-38	910103-5825	BOLT ボルト			2	
6-40	345-06917-1	CLAMP 9-20U クランプ 9-20U			1	
6-41	346-76040-0	STARTER SOLENOID スタータソレノイド			1	for EF Type
6-42	910103-6620	BOLT ボルト			1	
6-43	930103-0600	NUT ナット			1	
6-44	3B2-76060-0	RECTIFIER COMPLETE レクチファイヤコンプリート			1	for EF Type
6-45	921503-0525	SCREW スクリュー			1	
6-46	941303-0500	SPRING WASHER スプリングワッシャ			1	
6-47	930103-0500	NUT ナット			1	
6-48	3B2-76120-1	BATTERY CABLE L=2000 バッテリーケーブル L=2000			1	
6-49	3B2-76147-2	STARTER CABLE L=200 スタータケーブル L=200			1	Starter Solenoid-Stater Motor
6-50	3A3-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ターミナルキャップ スタータ			2	Black
6-51	3B7-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-30 ターミナルキャップ			1	
6-52	3B2-76062-0	FUSE WIRE ASSY L=355 ヒューズワイヤアッシー L=355			1	
6-53	346-76212-0	* FUSE 15A * ヒューズ 15A			1	
6-54	3C7-06921-0	PLUG CAP W/RESISTANCE プラグキャップ W/レジスタンス	2	2	2	OPT


Fig. 7

DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング

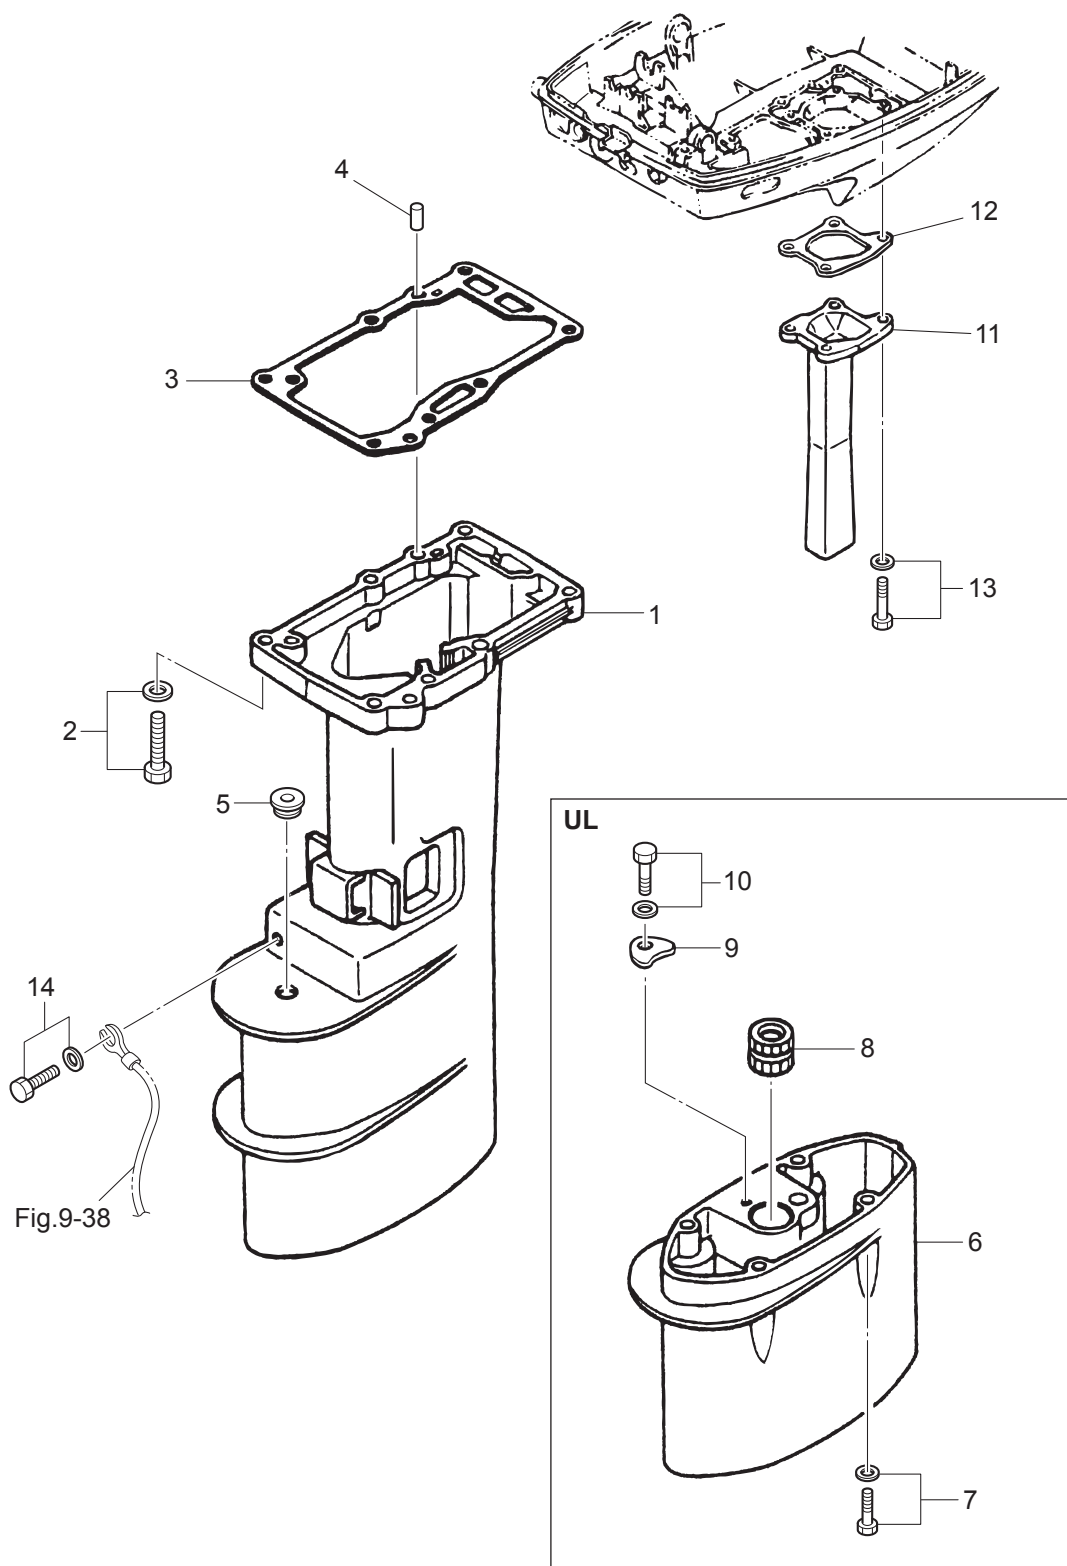

[illegible]

Fig. 8

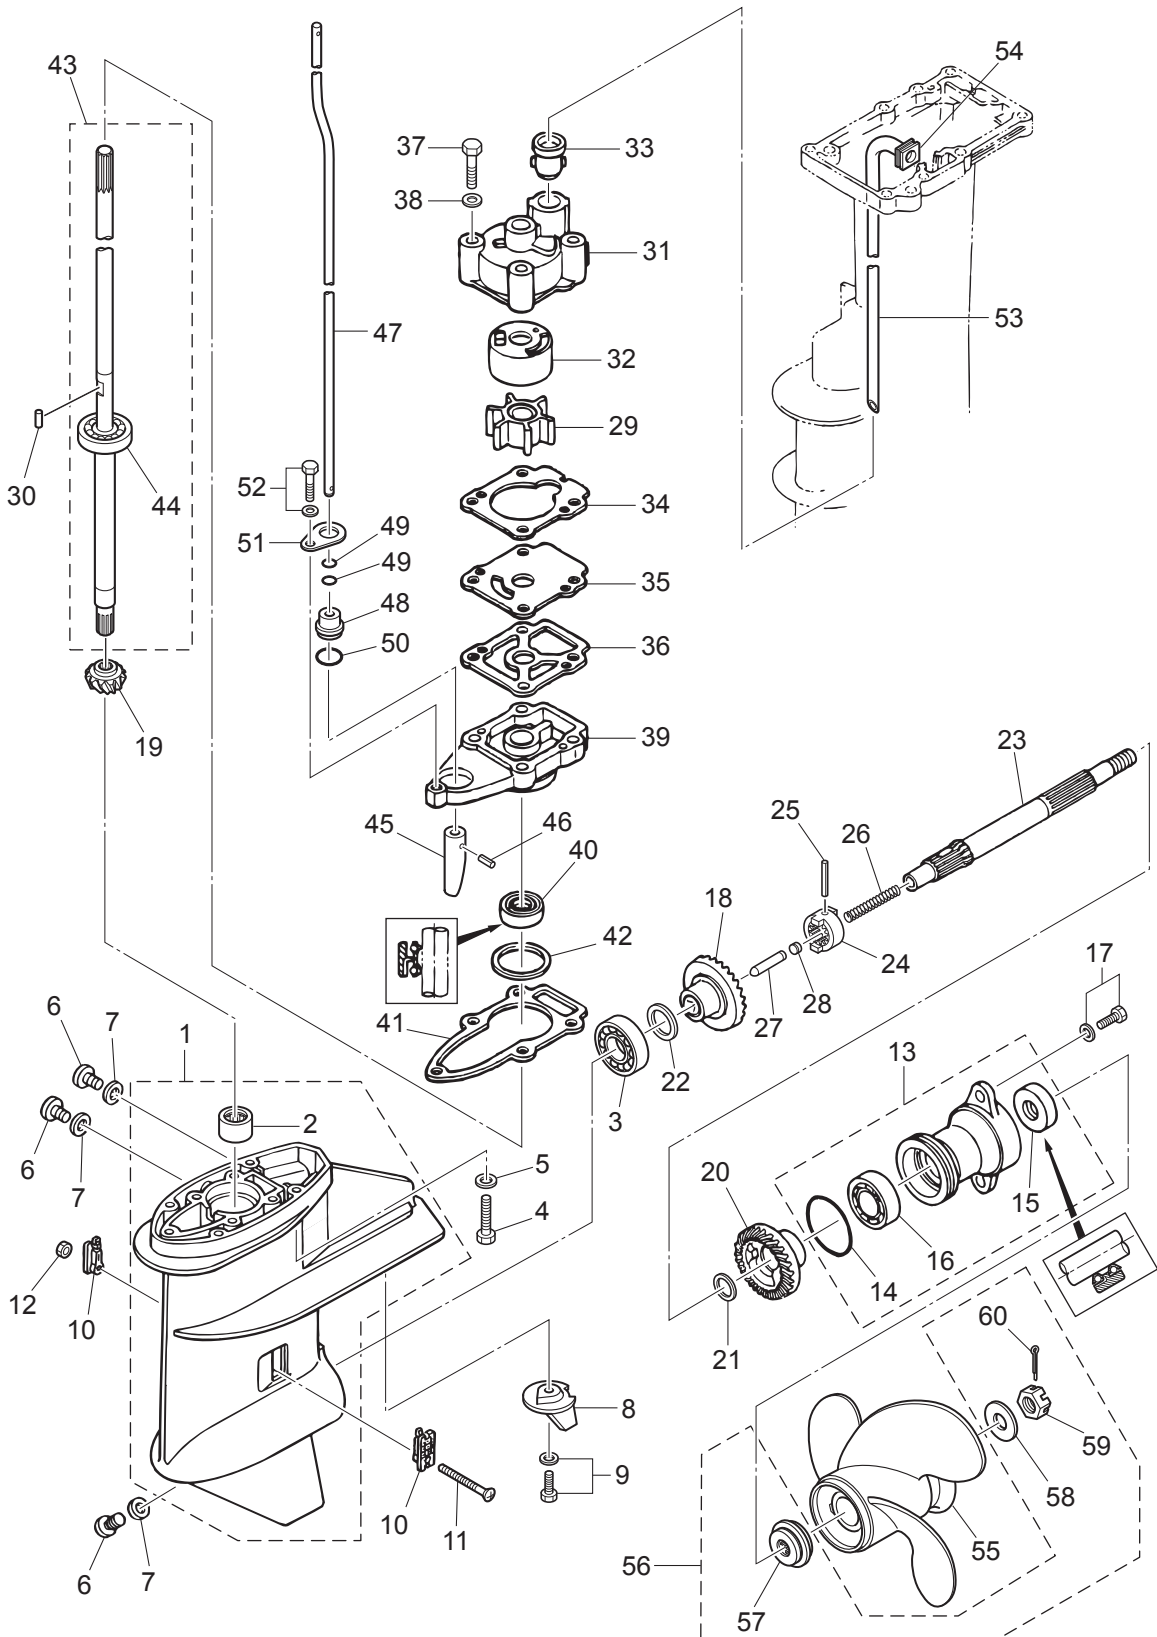GEAR CASE
ギヤケース

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8.8B	
8-1	3B2Q60000-2	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッソ	1	1	1	
8-2	3B2-60211-0	* ROLLER BEARING 15-21-16 * ローラベアリング 15-21-16	1	1	1	
8-3	9601-0-6204	BALL BEARING 6204 ボールベアリング 6204	1	1	1	
8-4	9161E3-0635	BOLT ボルト	4	4	4	
8-5	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	4	4	4	
8-6	332-60005-2	PLUG 8-8 プラグ 8-8	3	3	3	
8-7	332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ガスケット 8.1-15-1	3	3	3	
8-8	3V1-60217-0	TRIM TAB トリムタブ	1	1	1	
8-9	910103-5620	BOLT ボルト	1	1	1	
8-10	3AA-60206-0	WATER STRAINER W=17 ウォーターストレーナ W=17	2	2	2	Mark A
8-11	921503-0430	SCREW スクリュー	1	1	1	
8-12	930403-0400	NYLON NUT 4-P0.7 ナイロンナット 4-P0.7	1	1	1	
8-13	3B2Q60100-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッソ	1	1	1	
8-14	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * オリング 3.2-47	1	1	1	
8-15	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	1	
8-16	9601-0-6004	* BALL BEARING 6004 * ボールベアリング 6004	1	1	1	
8-17	9101E3-5620	BOLT ボルト	2	2	2	
8-18	3B2-64010-0	BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッソ (A)	1	1	1	
8-19	3B2-64020-0	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1	1	
8-20	3B2-64030-0	BEVEL GEAR C ベベルギヤ C	1	1	1	
8-21	369-64032-0	WASHER 15.2-19-1.9 ワッシャ 15.2-19-1.9	1	1	1	
8-22	1 369-64014-0	SHIM 21-28-0.1 シム 21-28-0.1	A	A	A	
8-22	2 369-64015-0	SHIM 21-28-0.15 シム 21-28-0.15	A	A	A	
8-23	3V1-64211-1	PROPELLER SHAFT プロペラシャフト	1	1	1	
8-24	3B2-64215-0	CLUTCH クラッチ	1	1	1	
8-25	301-64217-0	PIN 3.5-28 ピン 3.5-28	1	1	1	
8-26	3V1-64221-0	SPRING スプリング クラッチ	1	1	1	
8-27	369-64223-0	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ	1	1	1	
8-28	3B2-64222-0	SPRING RETAINER スプリングリテーナ クラッチ	1	1	1	

GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8JB	
8-29	3B2-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプインペラ	1	1	1	
8-30	3B2-65022-0	KEY φ3-11 キー ホンブインペラ φ3-11	1	1	1	
8-31	3B2-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ポンプケース (アッパ)	1	1	1	
8-32	3B2-65011-0	PUMP CASE LINER ポンプケースライナ	1	1	1	
8-33	331-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ウォーターパイプシール (ロワ)	1	1	1	
8-34	3B2-65018-2	PUMP CASE GASKET ポンプケースガスケット	1	1	1	
8-35	3B2-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプガイドプレート	1	1	1	
8-36	3B2-65029-2	GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガスケット	1	1	1	
8-37	9161E3-0650	BOLT ボルト	4	4	4	
8-38	940103-0600	WASHER ワッシャ	4	4	4	
8-39	3V1-65017-0	PUMP CASE (LOWER) ポンプケース (ロワ)	1	1	1	
8-40	309-60111-0	OIL SEAL 12-24-8 オイルシール 12-24-8	1	1	1	
8-41	3B2-65020-1	PUMP CASE GASKET (LOWER) ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	1	
8-42	1 3B2-64081-0	SHIM 28-36.8-0.1 シム 28-36.8-0.1	A	A	A	
8-42	2 3B2-64082-0	SHIM 28-36.8-0.15 シム 28-36.8-0.15	A	A	A	
8-42	3 3B2-64083-0	SHIM 28-36.8-0.3 シム 28-36.8-0.3	A	A	A	
8-43	1 3B2-64306-1	DRIVE SHAFT ASSY (S) ドライブシャフトアッシ (S)	1	1	1	for Transom "S"
8-43	2 3B2-64307-1	DRIVE SHAFT ASSY (L) ドライブシャフトアッシ (L)	1	1	1	for Transom "L"
8-43	3 3B2-64309-1	DRIVE SHAFT ASSY (UL) ドライブシャフトアッシ (UL)			1	for Transom "UL"
8-44	9601-0-6301	*BALL BEARING 6301 *ボールベアリング 6301	1	1	1	
8-45	369-66011-0	CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	1	
8-46	951403-0310	SPRING PIN 3-10 スプリングピン 3-10	1	1	1	
8-47	1 3B2-66012-0	CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	1	for Transom "S"
8-47	2 3B2-66013-0	CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	1	for Transom "L"
8-47	3 3B2-66014-0	CAM ROD (UL) カムロッド (UL)			1	for Transom "UL"
8-48	3UA-66031-0	CAM ROD BUSHING カムロッドブッシング	1	1	1	
8-49	369-66021-1	O-RING 2.5-4.9 オリング A 2.5-4.9	2	2	2	
8-50	332-66032-0	O-RING 2.4-15.4 オリング 2.4-15.4	1	1	1	
8-51	369-66033-0	STOPPER ストッパ カムロッドブッシング	1	1	1	


GEAR CASE
ギヤケース



28

Fig. 9

BRACKET · REVERSE LOCK
ブラケット・リバースロック

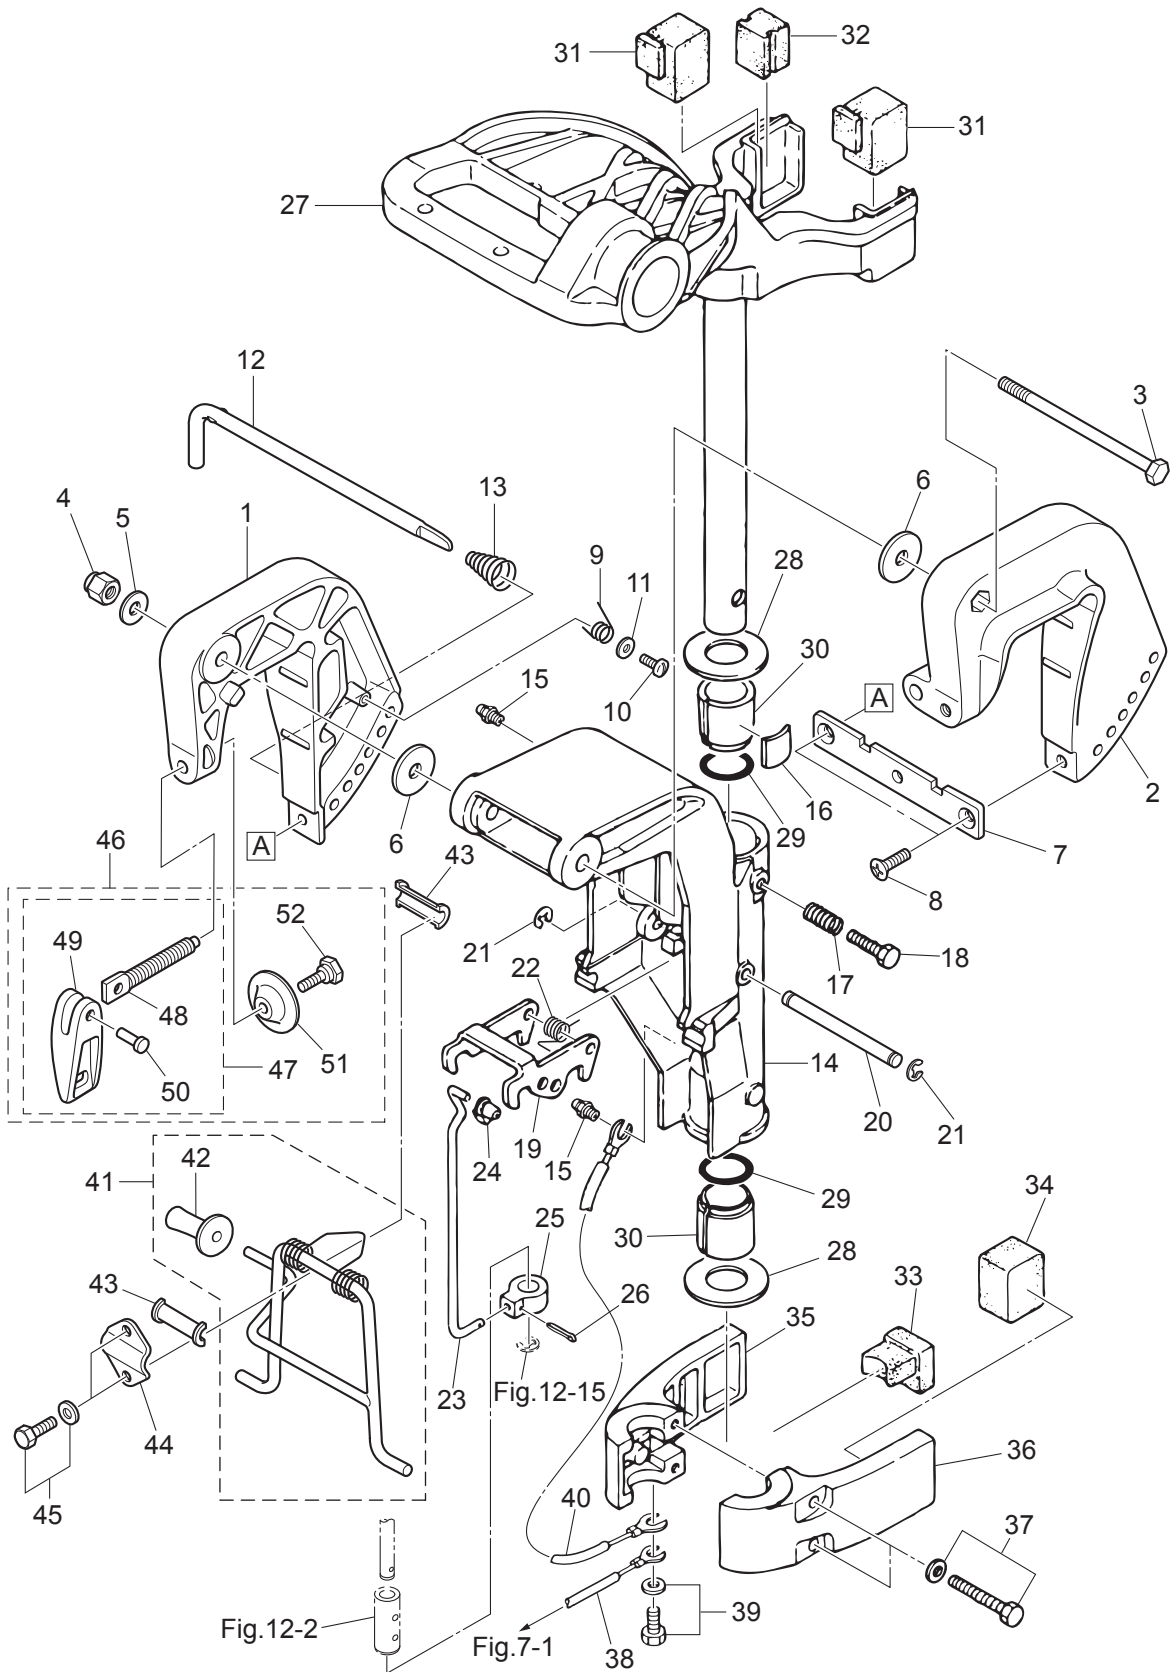

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8.8B	
9-1	3V1Q62112-1	CLAMP BRACKET (R) クランプブラケット (R)	1	1	1	Starboard Side
9-2	3V1Q62113-1	CLAMP BRACKET (L) クランプブラケット (L)	1	1	1	Port Side
9-3	309-62115-2	BOLT 8-122 ボルト 8-122	1	1	1	Bracket Bolt
9-4	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	1	
9-5	9401E3-0800	WASHER ワッシャ	1	1	1	
9-6	307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ワッシャ 8.5-28-1	2	2	2	
9-7	3B2-62118-0	DISTANCE PLATE ディスタンスプレート ブラケット	1	1	1	
9-8	9216E3-0612	SCREW スクリュー	2	2	2	
9-9	369-62146-1	STERN BRACKET SPRING スターンブラケットスプリング	1	1	1	
9-10	921703-0406	SCREW スクリュー	1	1	1	
9-11	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ワッシャ 4.3-16-1.5	1	1	1	
9-12	350-62121-2	THRUST ROD スラストロッド	1	1	1	
9-13	369-62122-2	THRUST ROD SPRING スラストロッドスプリング	1	1	1	
9-14	3B2Q62310-0	SWIVEL BRACKET スイベルブラケット	1	1	1	
9-15	344-67177-1	GREASE FITTING グリスフィッティング	2	2	2	
9-16	345-62441-0	FRICTION PIECE フリクションピース	1	1	1	
9-17	346-62421-1	FRICTION SPRING フリクションスプリング	1	1	1	
9-18	9101E3-0830	BOLT ボルト	1	1	1	
9-19	3B2-66322-1	REVERSE LOCK リバースロック	1	1	1	
9-20	3B2-66321-1	REVERSE LOCK ROD リバースロックロッド	1	1	1	
9-21	945303-0500	E-RING d=5 Eリング d=5	2	2	2	
9-22	3B2-66315-0	REVERSE LOCK SPRING リバースロックスプリング	1	1	1	
9-23	3B2-66305-0	REVERSE LOCK LINK リバースロックリンク	1	1	1	
9-24	345-05224-0	ROD SNAP 5-2.5 ロッドスナップ 5-2.5	1	1	1	
9-25	3B2-66302-0	REVERSE LOCK LINK JOINT リバースロックリンクジョイント	1	1	1	
9-26	951503-0214	SPLIT PIN スプリットピン	1	1	1	
9-27	3B2Q62010-0	STEERING SHAFT ASSY ステアリングシャフトアッシー	1	1	1	
9-28	3B2-62422-0	THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2 スラストプレート (アッパー) 22-44-2	2	2	2	
9-29	3B2-62415-0	O-RING 4.25-19.5 Oリング 4.25-19.5	2	2	2	


BRACKET・REVERSE LOCK
ブラケット・リバースロック



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8JB	
9-30	3B2-62417-0	BUSHING ブッシング ステアリングシャフト	2	2	2	
9-31	3B2-61301-0	RUBBER MOUNT (UPPER) ラバーマウント (アッパ)	2	2	2	
9-32	3B2-61337-0	DAMPER (UPPER) ダンパ (アッパ)	1	1	1	
9-33	3B2-61336-0	DAMPER (LOWER) ダンパ (ロワ)	1	1	1	
9-34	3B2-61302-0	RUBBER MOUNT (LOWER) ラバーマウント (ロワ)	2	2	2	
9-35	3K9Q61401-0	MOUNT BRACKET (R) マウントブラケット (R)	1	1	1	Starboard Side
9-36	3K9Q61402-0	MOUNT BRACKET (L) マウントブラケット (L)	1	1	1	Port Side
9-37	9101E3-5640	BOLT ボルト	2	2	2	
9-38	3A3-62396-1	GROUND L=110 グラント (アースワイヤ) L=110	1	1	1	Drive Shaft Housing-Mount Bracket
9-39	910103-5612	BOLT ボルト	1	1	1	
9-40	3A3-62396-1	GROUND L=110 グラント (アースワイヤ) L=110	1	1	1	Mount Bracket-Swivel Bracket
9-41	3V1-62431-1	TILT STOPPER ASSY チルトストッパアッセン	1	1	1	
9-42	3AS-62433-0	* TILT STOPPER GRIP * チルトストッパグリップ	1	1	1	
9-43	393-62437-1	BUSHING ブッシング チルトストッパ	2	2	2	
9-44	369-62439-1	SETTING PLATE セッティングプレート チルトストッパ	1	1	1	
9-45	9101E3-5612	BOLT ボルト	2	2	2	
9-46	3V1Q62105-0	CLAMP SCREW KIT クランプスクリューキット	2	2	2	
9-47	3V1Q62108-0	* CLAMP SCREW ASSY * クランプスクリューアッセン	1	1	1	
9-48	3V1-62106-0	** CLAMP SCREW ** クランプスクリュー	1	1	1	
9-49	332Q62102-1	** CLAMP SCREW HANDLE ** クランプスクリューハンドル	1	1	1	
9-50	3C8-62104-2	** RIVET 3-22 ** リベット 3-22	1	1	1	
9-51	332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * クランプスクリューパッド	1	1	1	
9-52	3C8-62107-0	* SHOULDER BOLT * ショルダーボルト	1	1	1	

Fig. 10


TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)
ティラハンドル (MF・EF モデル)

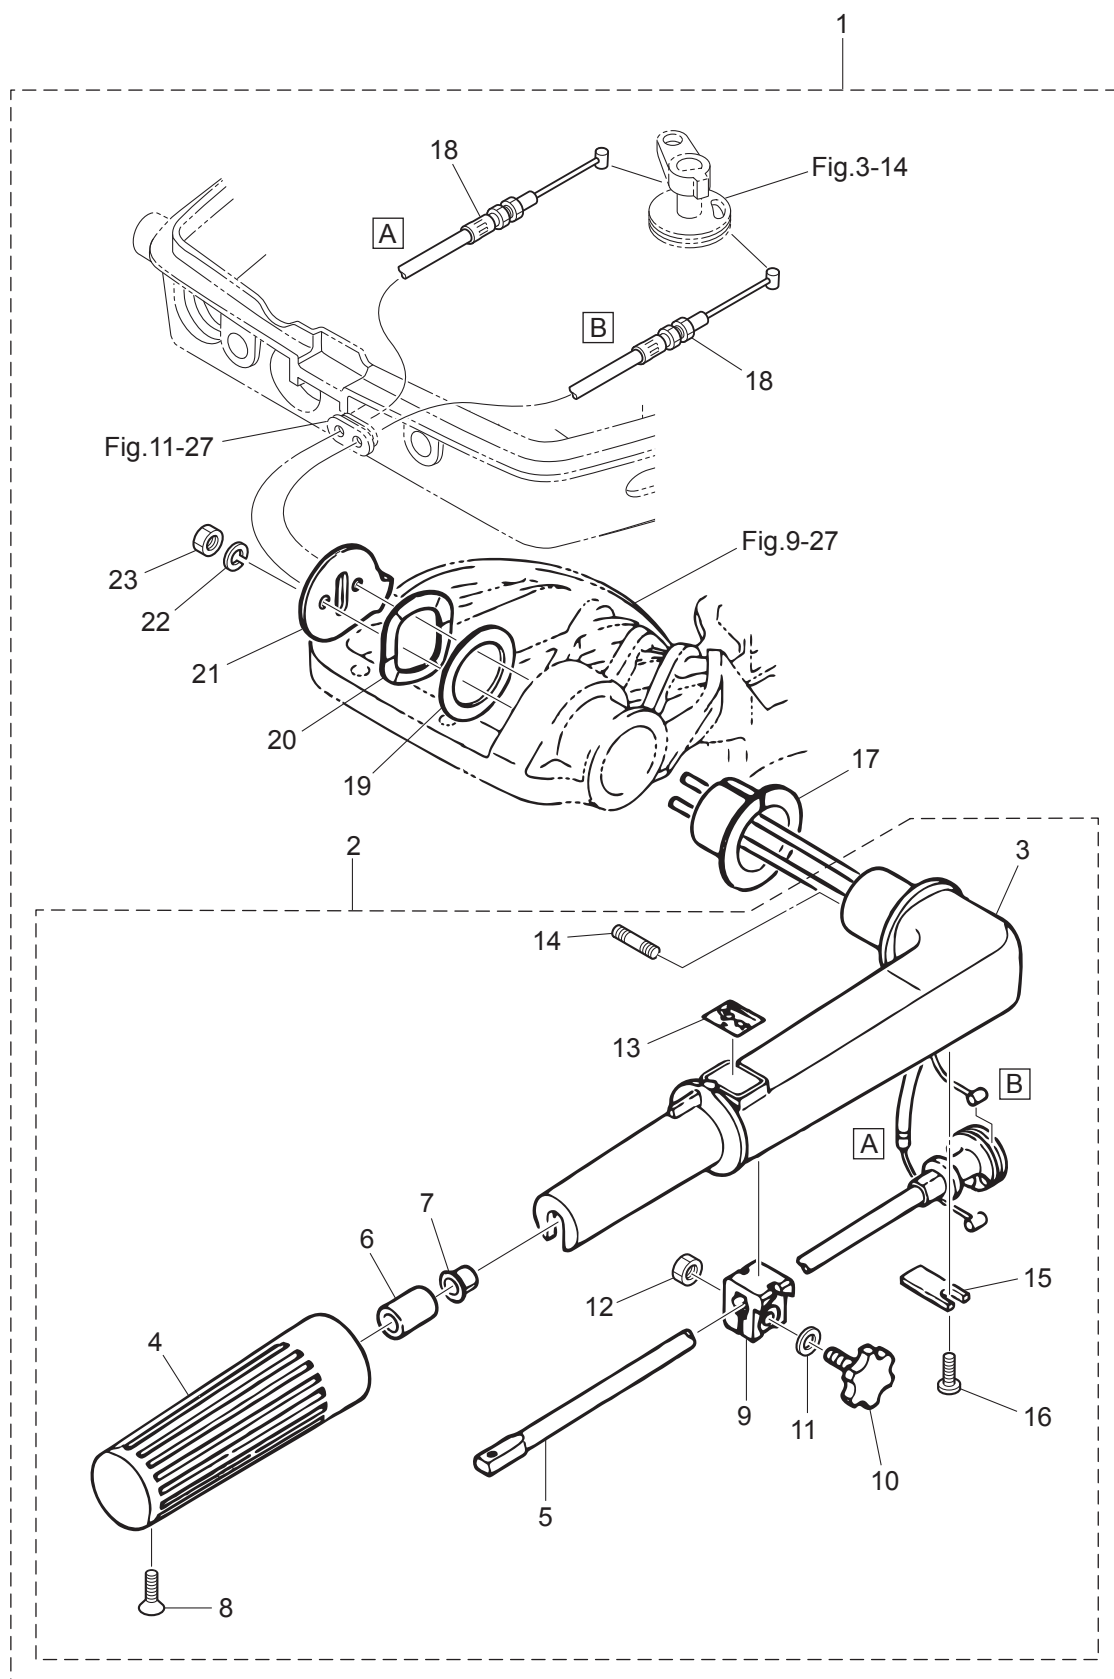

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8.8B	
10-1	3B2Q63003-2	TILLER HANDLE ASSY ティラハンドルアッソ	1	1	1	
10-2	3B2Q63005-2	* TILLER HANDLE SUB-ASSY * ティラハンドルサブアッソ	1	1	1	
10-3	3B2Q63011-1	** TILLER HANDLE ** ティラハンドル	1	1	1	
10-4	350-63012-2	** GRIP ** グリップ	1	1	1	
10-5	3B2-63041-0	** THROTTLE SHAFT ** スロットルシャフト	1	1	1	
10-6	345-63048-0	** THROTTLE SHAFT DAMPER ** スロットルシャフトダンパ A	1	1	1	
10-7	350-63046-0	** BUSHING 8.4-10-11 ** ブッシング 8.4-10-11	1	1	1	
10-8	920803-0518	** SCREW ** スクリュ	1	1	1	
10-9	3B2-63035-1	** FRICTION PIECE ** フリクションピース	1	1	1	
10-10	3B2-63034-0	** ADJUSTING SCREW M6-16 ** アジャストスクリュ	1	1	1	
10-11	940103-0600	** WASHER ** ワッシャ	1	1	1	
10-12	930103-0600	** NUT ** ナット	1	1	1	
10-13	369-72019-1	** THROTTLE DECAL ** スロットルデカール	1	1	1	
10-14	3B2-63104-1	** STUD ** スタット	2	2	2	
10-15	3B2-63063-0	** THROTTLE SHAFT SUPPORT ** スロットルシャフトサポート	1	1	1	
10-16	9215E3-0612	** SCREW ** スクリュ	1	1	1	
10-17	3B2-63102-0	* BUSHING * ブッシング ハンドル	1	1	1	
10-18	3B2-63600-1	* THROTTLE WIRE * スロットルワイヤ	2	2	2	
10-19	3B2-63108-0	* WASHER 30-45-1 * ワッシャ 30-45-1	1	1	1	
10-20	3B2-63109-0	* WAVE WASHER 30-45-1.2 * ウェーブワッシャ 30-45-1.2	1	1	1	
10-21	3B2-63103-0	* STEERING HANDLE STOPPER * ステアリングハンドルストッパ	1	1	1	
10-22	941303-0600	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	2	2	
10-23	930103-0600	* NUT * ナット	2	2	2	

Fig. 11

BOTTOM COWL
ボトムカウル

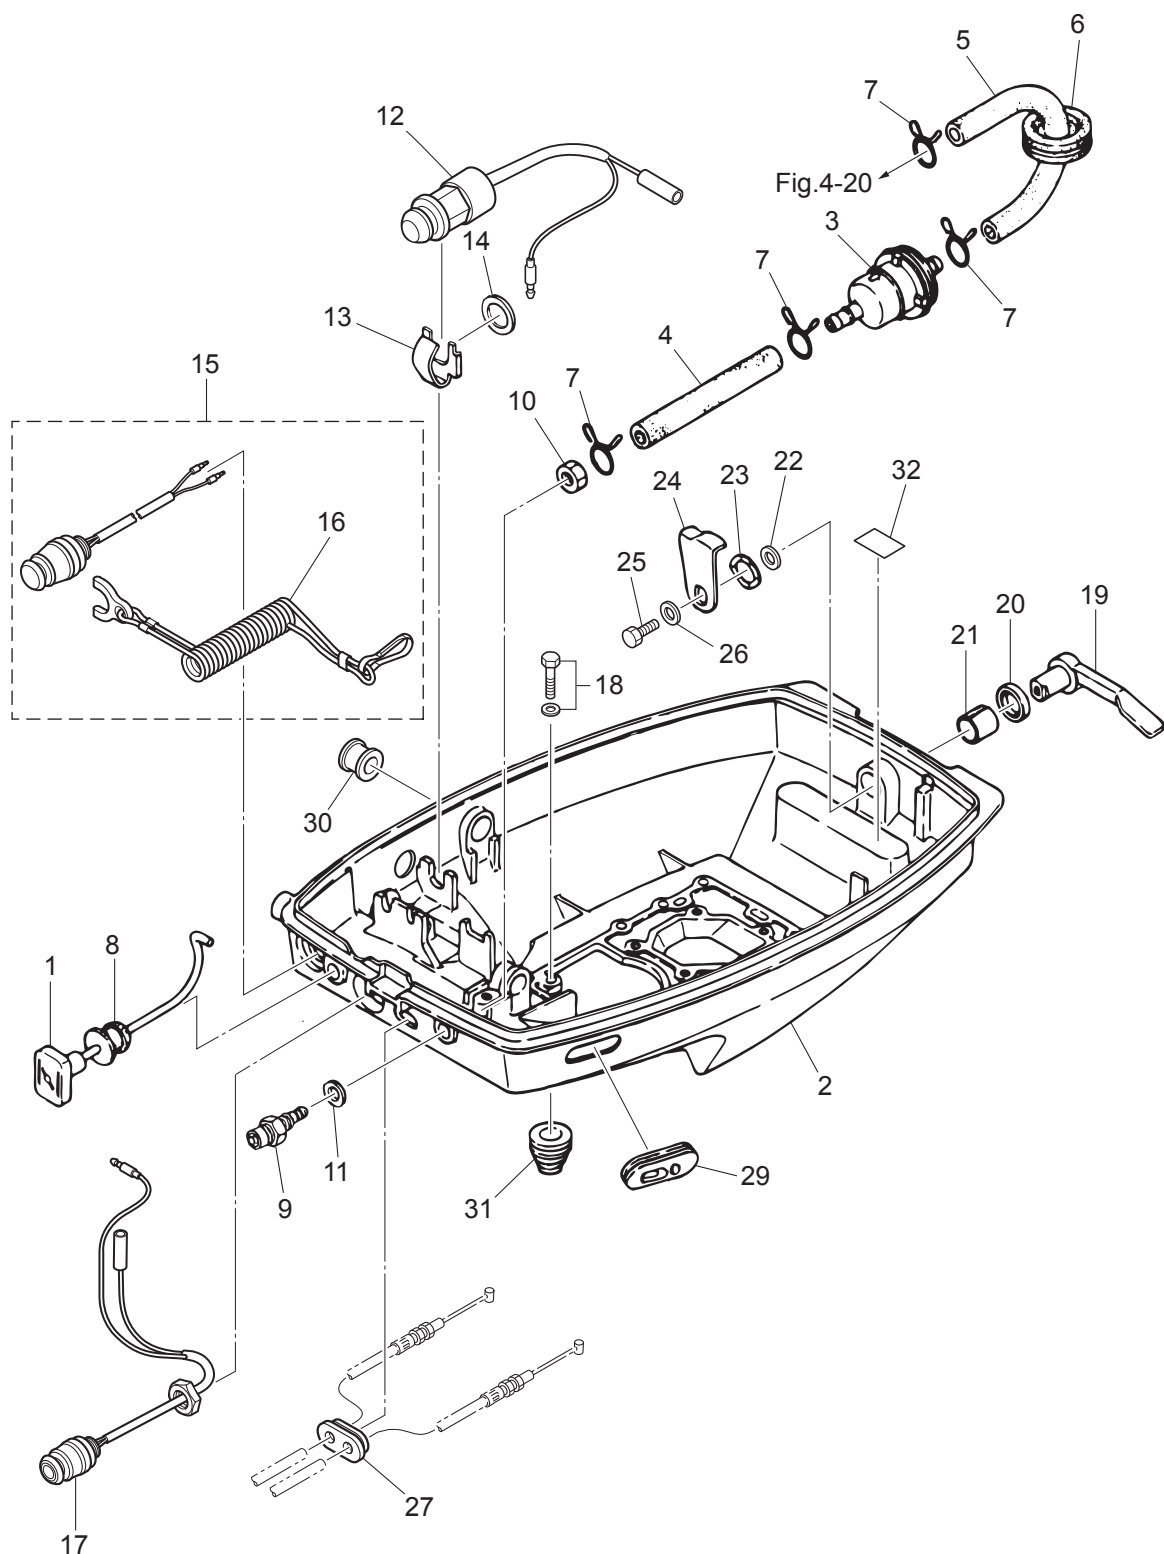

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8.8B	
11-1	3B2-67151-0	CHOKE ROD チョークロッド	1	1	1	
11-2	3B2Q67100-1	BOTTOM COWL ボトムカウル	1	1	1	
11-3	369-02230-0	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッソ	1	1	1	
11-4	98AB-50-075	HOSE ホース	1	1	1	98AB-501000 Fuel Connector-Fuel Filter
11-5	3B2-02212-0	FUEL HOSE フュエルホース B	1	1	1	Fuel Filter-Fuel Pump
11-6	345-76023-0	GROMMET 22-2.5 グロメット 22-2.5	1	1	1	
11-7	338-02215-0	CLIP ϕ 10 クリップ ϕ 10	4	4	4	
11-8	369-67104-0	CHOKE ROD BUSHING チョークロッドブッシング	1	1	1	
11-9	3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) フュエルコネクタ (エンジンメール)	1	1	1	
11-10	332-70261-0	NUT 10-P1.25 ナット 10-P1.25	1	1	1	
11-11	336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5 ガスケット 10.2-16-0.5	1	1	1	
11-12	398-76080-1	NEUTRAL SWITCH ニュートラルスイッチ			1	for EF Type
11-13	398-76083-0	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR ニュートラルスイッチアクチエータ			1	for EF Type
11-14	3B7-63731-0	WASHER 12.5-24-1 ワッシャ 12.5-24-1			1	for EF Type
11-15	398-06830-0	STOP SWITCH ASSY ストップスイッチアッソ	1	1	1	
11-16	353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ストップスイッチランヤードアッソ	1	1	1	
11-17	3B2-76026-1	MAIN SWITCH ASSY メインスイッチアッソ			1	for EF Type
11-18	9101E3-5620	BOLT ボルト	4	4	4	
11-19	369Q67141-1	HOOK LEVER フックレバー	1	1	1	
11-20	338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7 シールリング 13.8-22-3.7	1	1	1	
11-21	369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING フックレバーブッシング	1	1	1	
11-22	3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ワッシャ 14-22-1	1	1	1	
11-23	941403-1400	WAVE WASHER d=14 ウェーブワッシャ d=14	1	1	1	
11-24	369-67142-0	COVER HOOK カバーフック	1	1	1	
11-25	910103-6612	BOLT ボルト	1	1	1	
11-26	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	1	1	1	
11-27	3B2-63621-0	GROMMET 19.8-2 グロメット スロットルワイヤ	1	1	1	
11-29	353-67162-0	GROMMET 41-14-3 グロメット ハッチリユード	1	1	1	
11-30	3B2-67187-0	GROMMET 16-17.5 グロメット	1	1	1	Shift Lever

Fig. 11

BOTTOM COWL
ボトムカウル


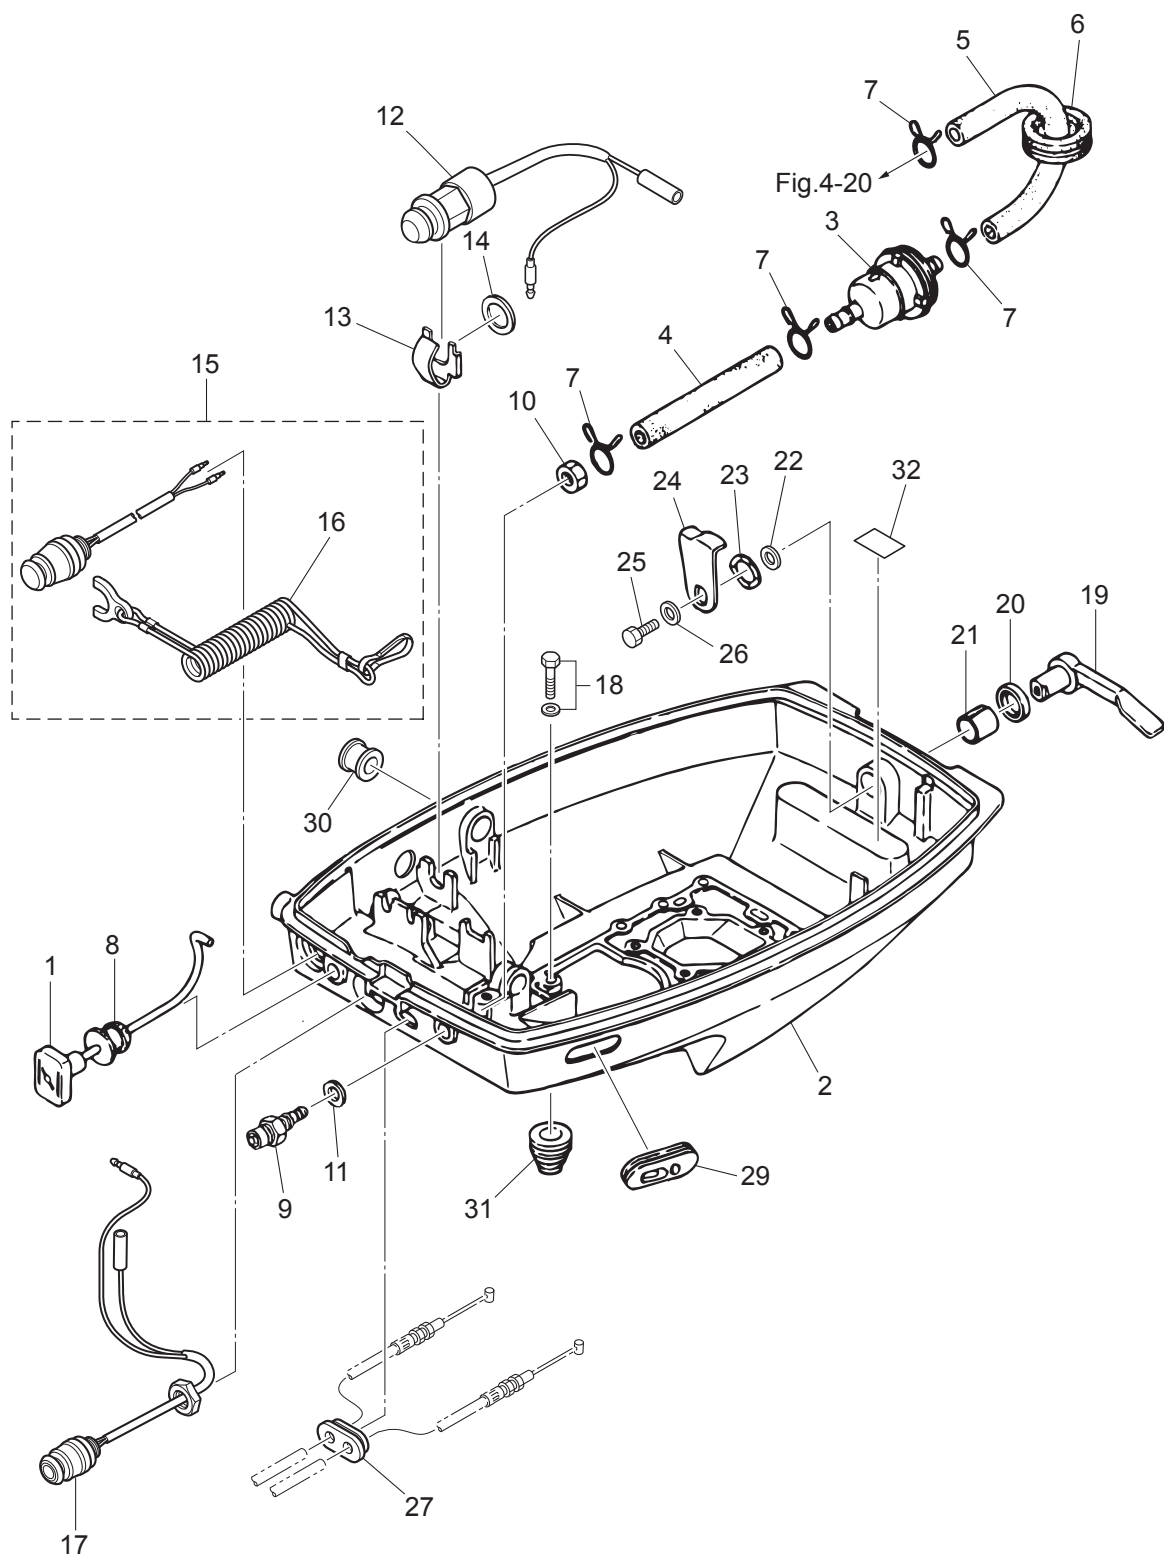


Fig. 12


SHIFT
シフト

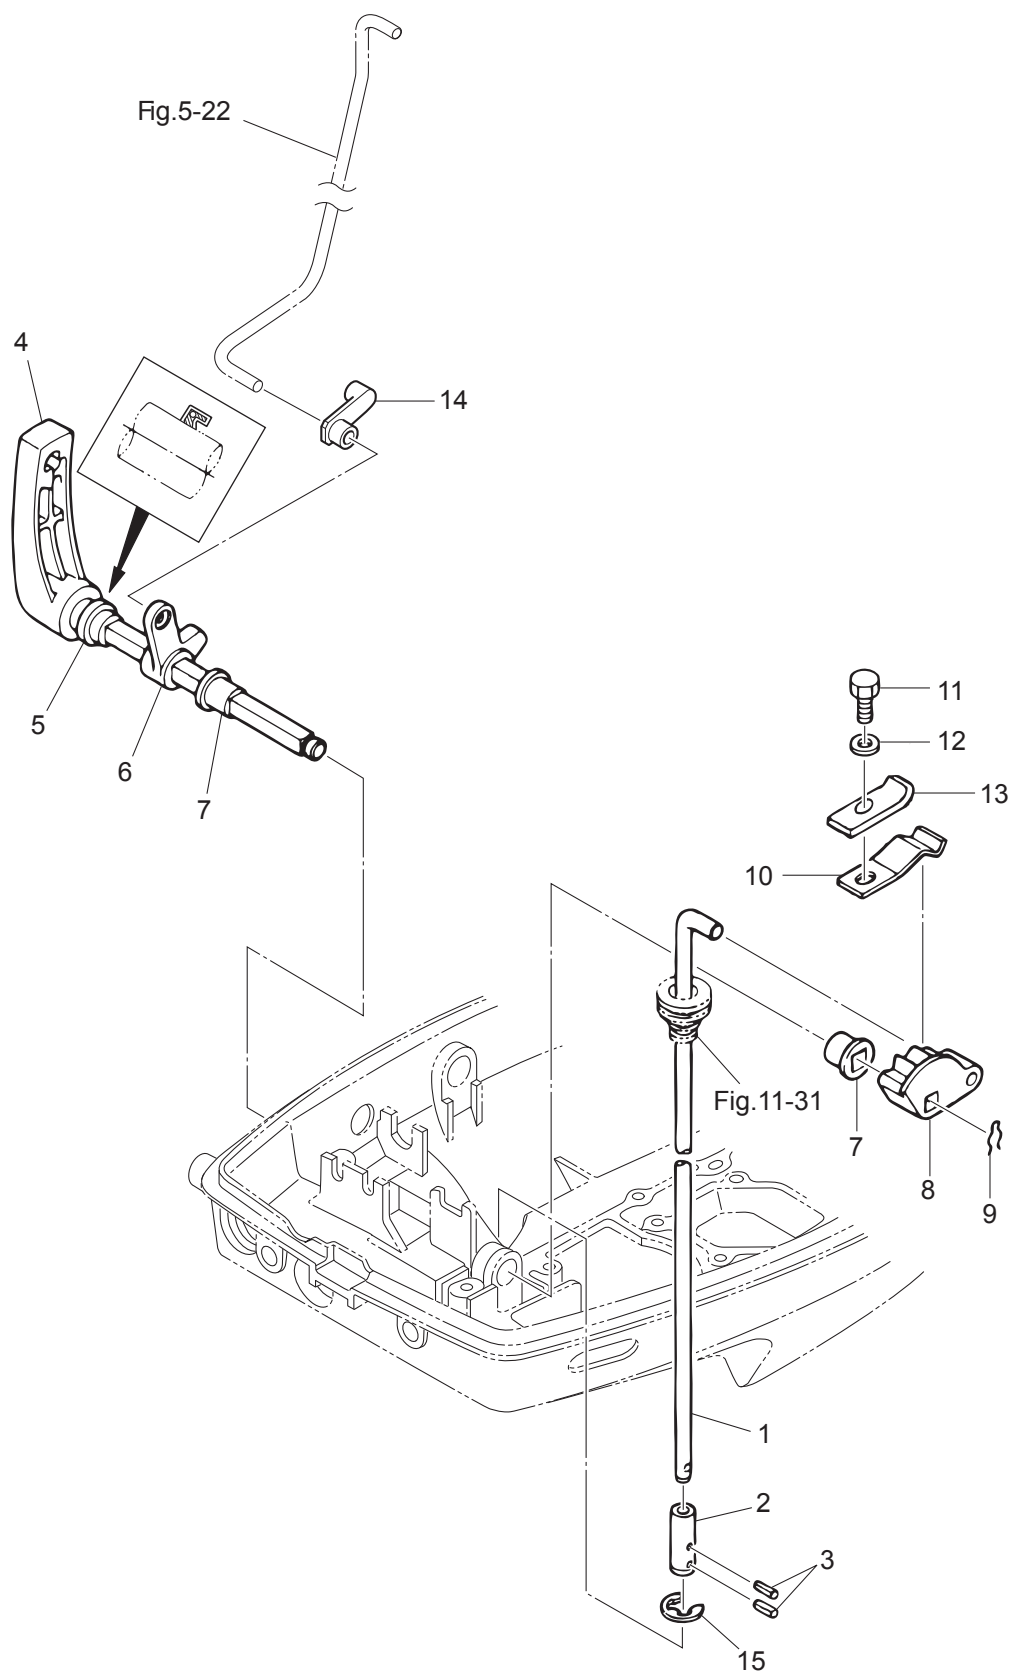

[illegible]

Fig. 13


REMOTE CONTROL
リモートコントロール

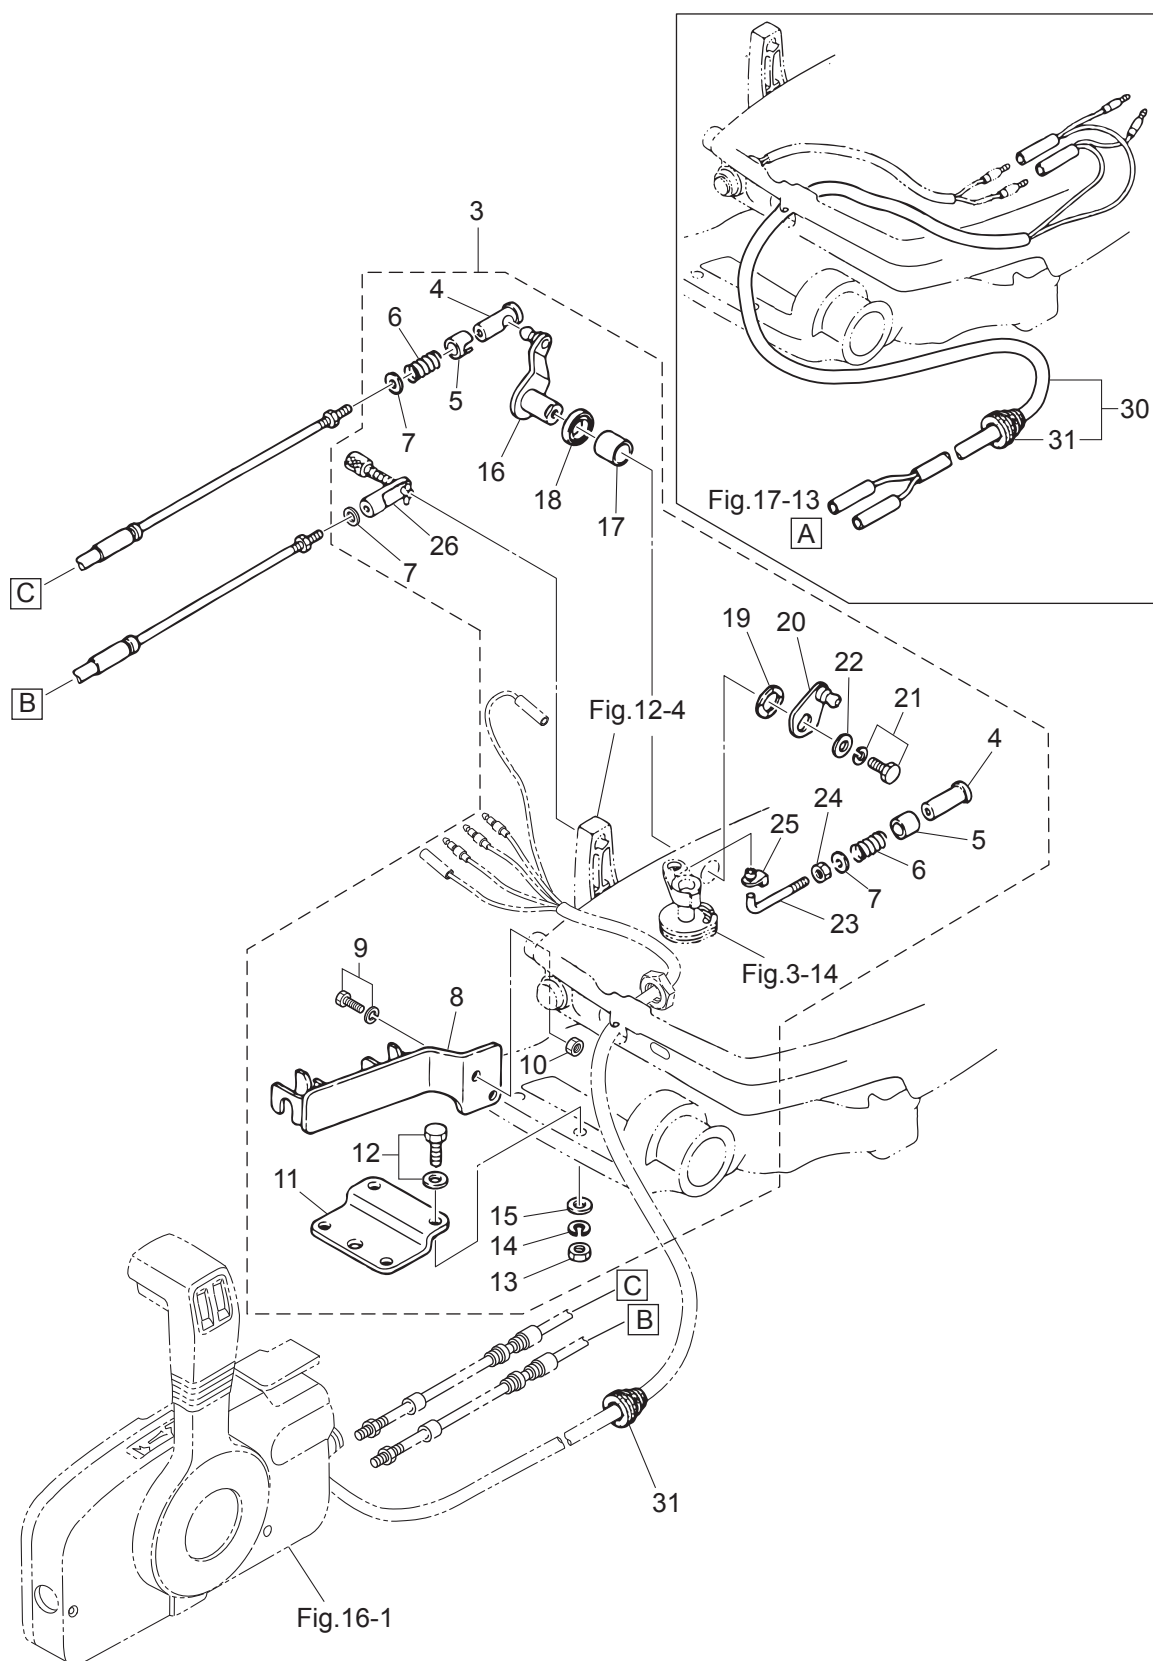

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8.8B	
13-3	3B2-83880-3	REMOTE CONTROL FITTING ASSY リモートコントロールフィッティングアッシー	1	1	1	OPT
13-4	3A1-83722-0	* BALL JOINT HOLDER * ボールジョイントホルダー	2	2	2	
13-5	332-83723-0	* HOLDER CAP * ホルダーキャップ	2	2	2	
13-6	332-83724-0	* SPRING * スプリング ボールジョイント	2	2	2	
13-7	332-83725-0	* WASHER 5.5-14-1.2 * ワッシャー 5.5-14-1.2	3	3	3	
13-8	3B2-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ケーブルクリップアッシー	1	1	1	
13-9	910103-6616	* BOLT * ボルト	2	2	2	
13-10	930103-0600	* NUT * ナット	2	2	2	
13-11	369-83830-2	* STEERING HOOK PLATE * ステアリングフックプレート	1	1	1	
13-12	910103-5830	* BOLT * ボルト	2	2	2	
13-13	930103-0800	* NUT * ナット	2	2	2	
13-14	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー	2	2	2	
13-15	940103-0800	* WASHER * ワッシャー	2	2	2	
13-16	369-83726-0	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー	1	1	1	
13-17	369-67105-0	* HOOK LEVER BUSHING * フックレバーブッシング	1	1	1	
13-18	338-67147-0	* SEAL RING 13.8-22-3.7 * シールリング 13.8-22-3.7	1	1	1	
13-19	941403-1400	* WAVE WASHER d=14 * ウェーブワッシャー d=14	1	1	1	
13-20	3B2-83887-1	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー B	1	1	1	
13-21	910103-6612	* BOLT * ボルト	1	1	1	
13-22	3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 * ワッシャー 6-16-1.5	1	1	1	
13-23	3B2-83863-1	* THROTTLE LEVER ROD * スロットルレバーロッド B	1	1	1	
13-24	3B2-83865-0	* NUT 10-32UNF * ナット 10-32UNF	1	1	1	
13-25	345-05224-0	* ROD SNAP 5-2.5 * ロッドスナップ 5-2.5	1	1	1	
13-26	3A1-83710-1	* CABLE JOINT ASSY * ケーブルジョイントアッシー	1	1	1	
13-30	1 3B2-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900 リモートコントロールストップコードアッシー L=3900	1	1	1	OPT
13-30	2 3K9-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900 リモートコントロールストップコードアッシー L=5900	1	1	1	OPT
13-31	345-66226-0	* GROMMET 17-3 * グロメット 17-3	1	1	1	

Fig. 14

TOP COWL
トップカウル

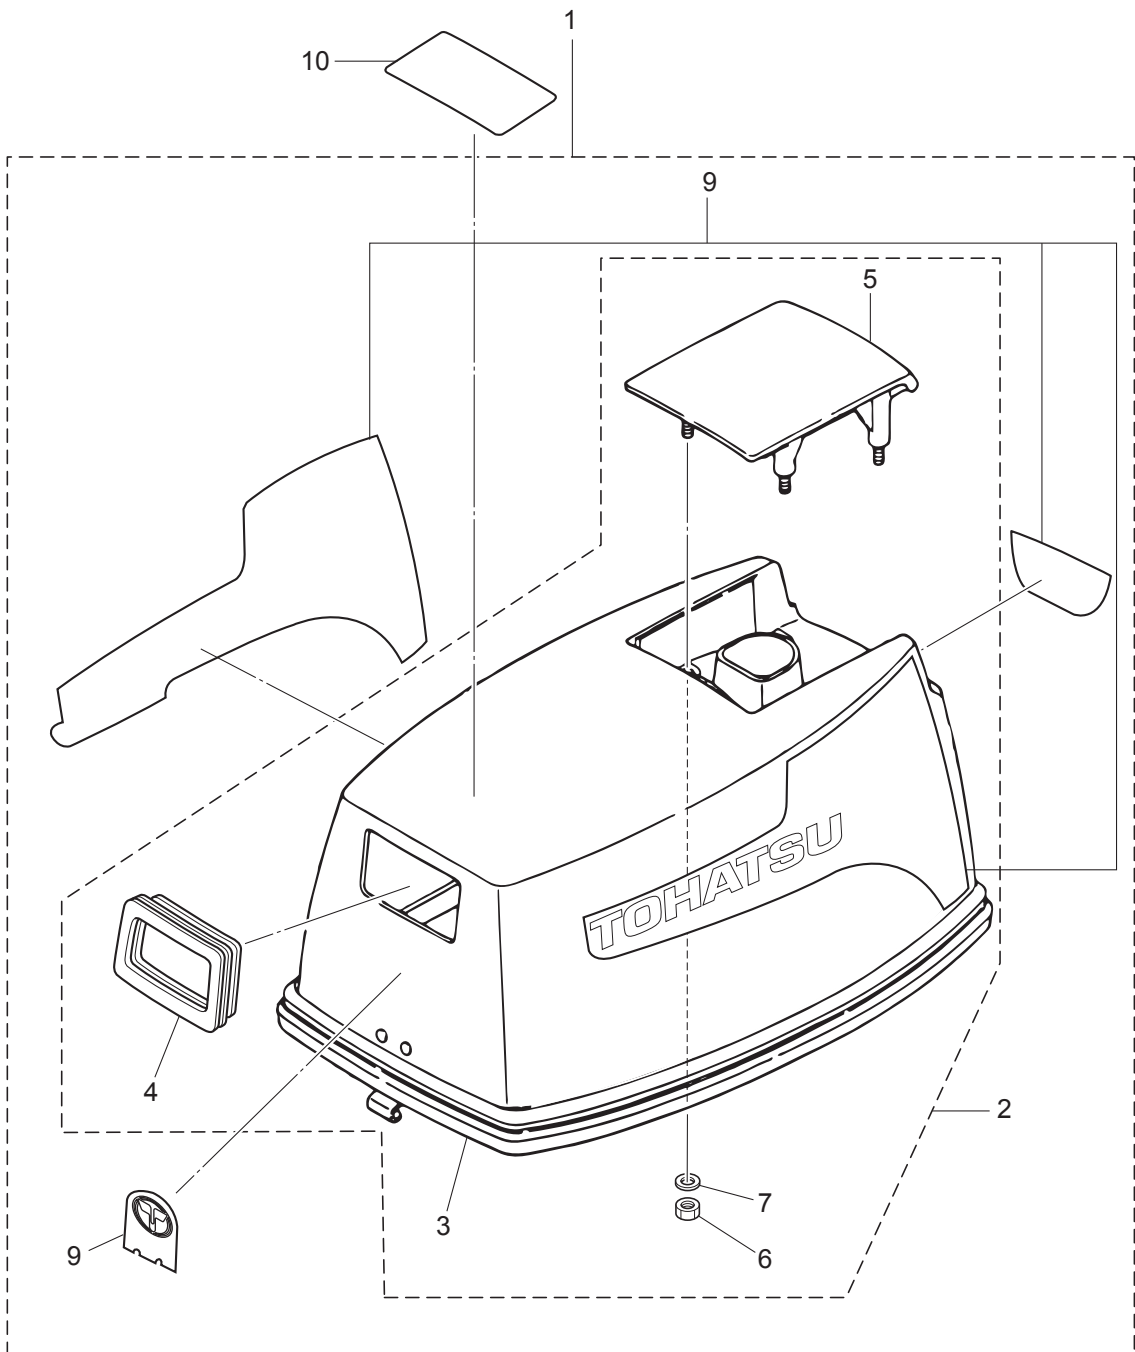

[illegible]

Fig. 15

FUEL TANK
フュエルタンク




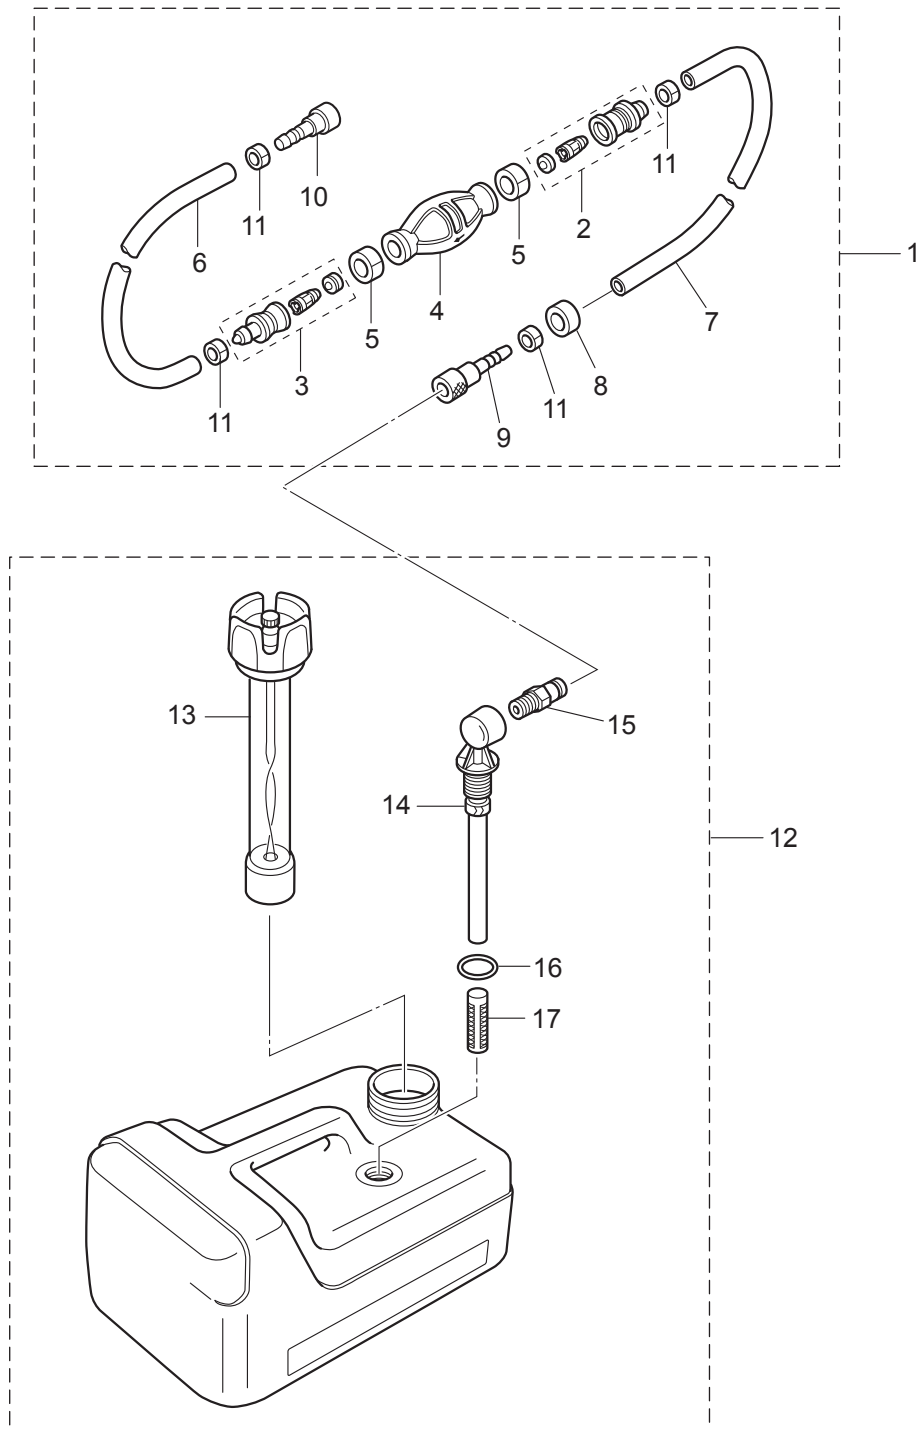


Fig. 16




COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品

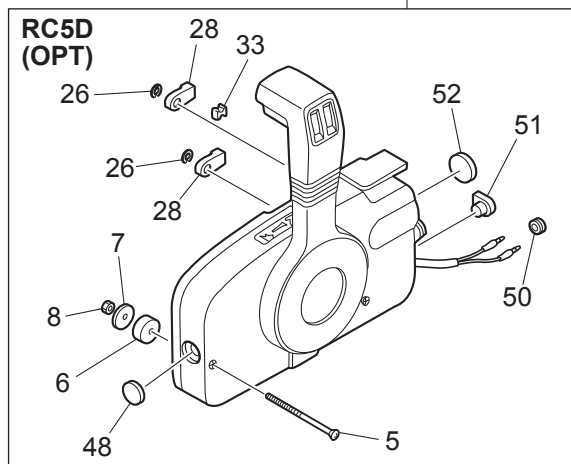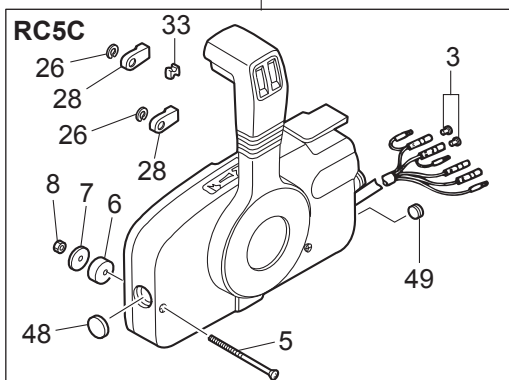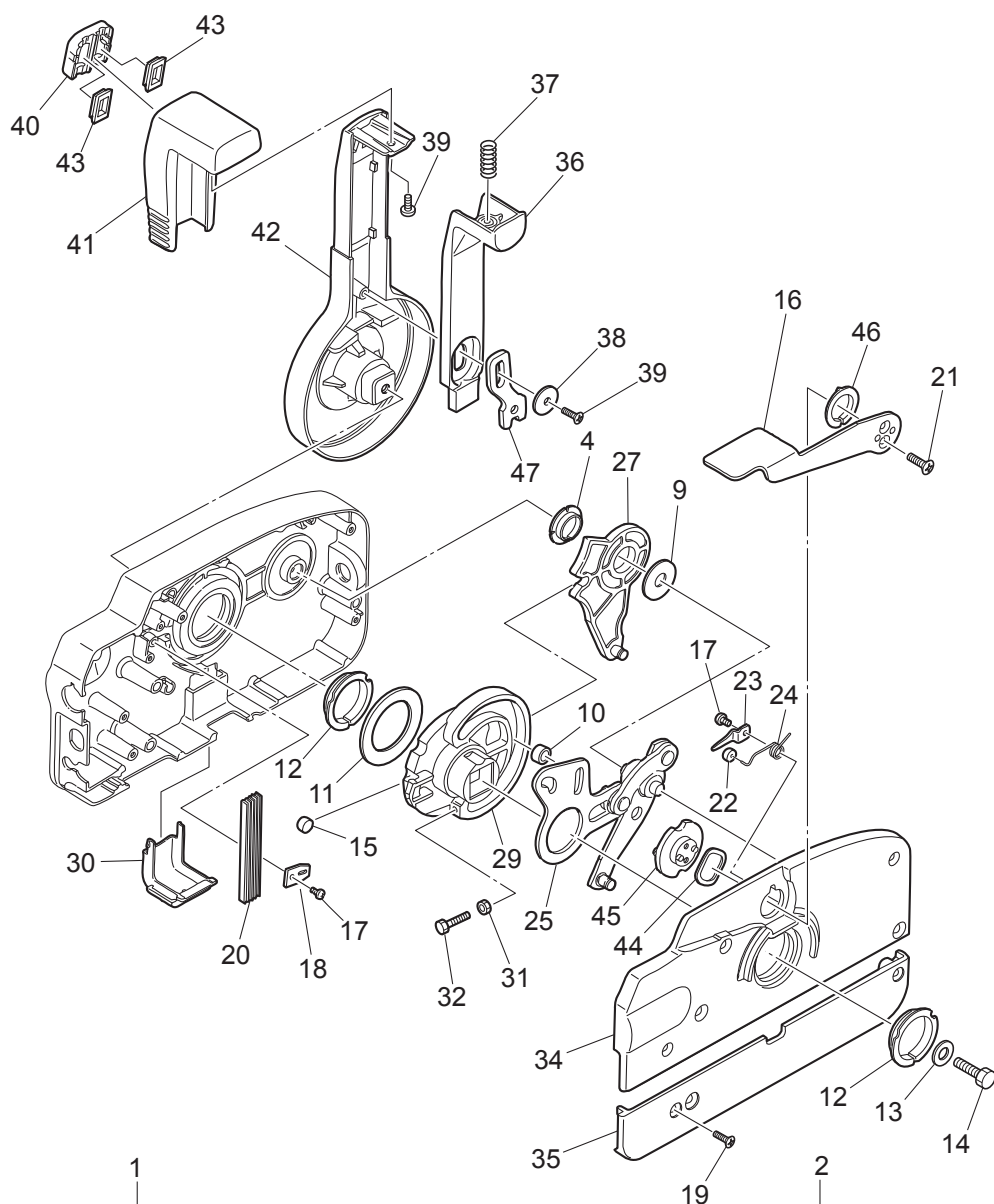

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8JB	
16-1	3B7Q84350-4	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5C) リモートコントロールヘッドアッシー(RC5C)			1	
16-2	3B7Q84360-2	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5D) リモートコントロールヘッドアッシー(RC5D)	1	1	1	
16-3	3A3-76037-0	* CABLE TERMINAL PLUG * ケーブルターミナルプラグ			2	RC5C
16-4	3A3-84432-0	* BUSHING * フッティング B	1	1	1	
16-5	3A3-84375-0	* SCREW * スクリュー	3	3	3	
16-6	3A3-84374-0	* SPACER * スペーサ	3	3	3	
16-7	353-84371-0	* WASHER * ワッシャー リモコンボックス	3	3	3	
16-8	930103-0600	* NUT * ナット	3	3	3	
16-9	3A3-84383-0	* WASHER * ワッシャー	1	1	1	
16-10	3A3-84421-0	* ROLLER * ローラ	1	1	1	
16-11	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * スラストプレート	1	1	1	
16-12	3A3-84431-0	* BUSHING * フッティング A	2	2	2	
16-13	940103-0800	* WASHER * ワッシャー	1	1	1	
16-14	3A3-84442-0	* BOLT * ボルト	1	1	1	
16-15	353-84388-0	* DETENT ROLLER * デテントローラ	1	1	1	
16-16	3B7Q84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * フリースロットルレバー	1	1	1	
16-17	921503-0406	* SCREW * スクリュー	2	2	2	
16-18	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * デテントリテーナ	1	1	1	
16-19	921603-0518	* SCREW * スクリュー	5	5	5	
16-20	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * デテントスプリング	5	5	5	
16-21	921603-0512	* SCREW * スクリュー	2	2	2	
16-22	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * フリースロットルローラ	1	1	1	
16-23	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ローラリテーナ	1	1	1	
16-24	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * フリースロットルスプリング	1	1	1	
16-25	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * スロットルアーム	1	1	1	
16-26	945303-0600	* E-RING d=6 * Eリング d=6	2	2	2	
16-27	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * シフトギヤアッシー	1	1	1	
16-28	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ケーブルターミナル	2	2	2	
16-29	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ドライブギヤ	1	1	1	

Fig. 16

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品

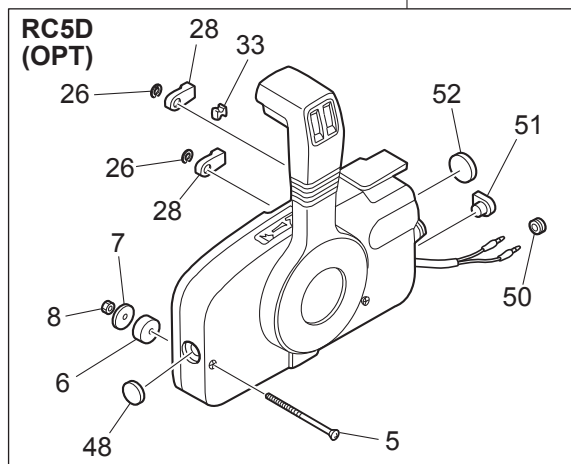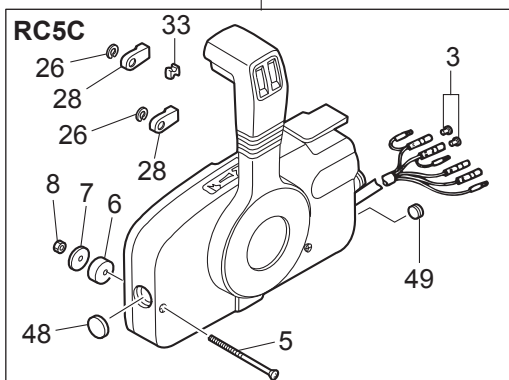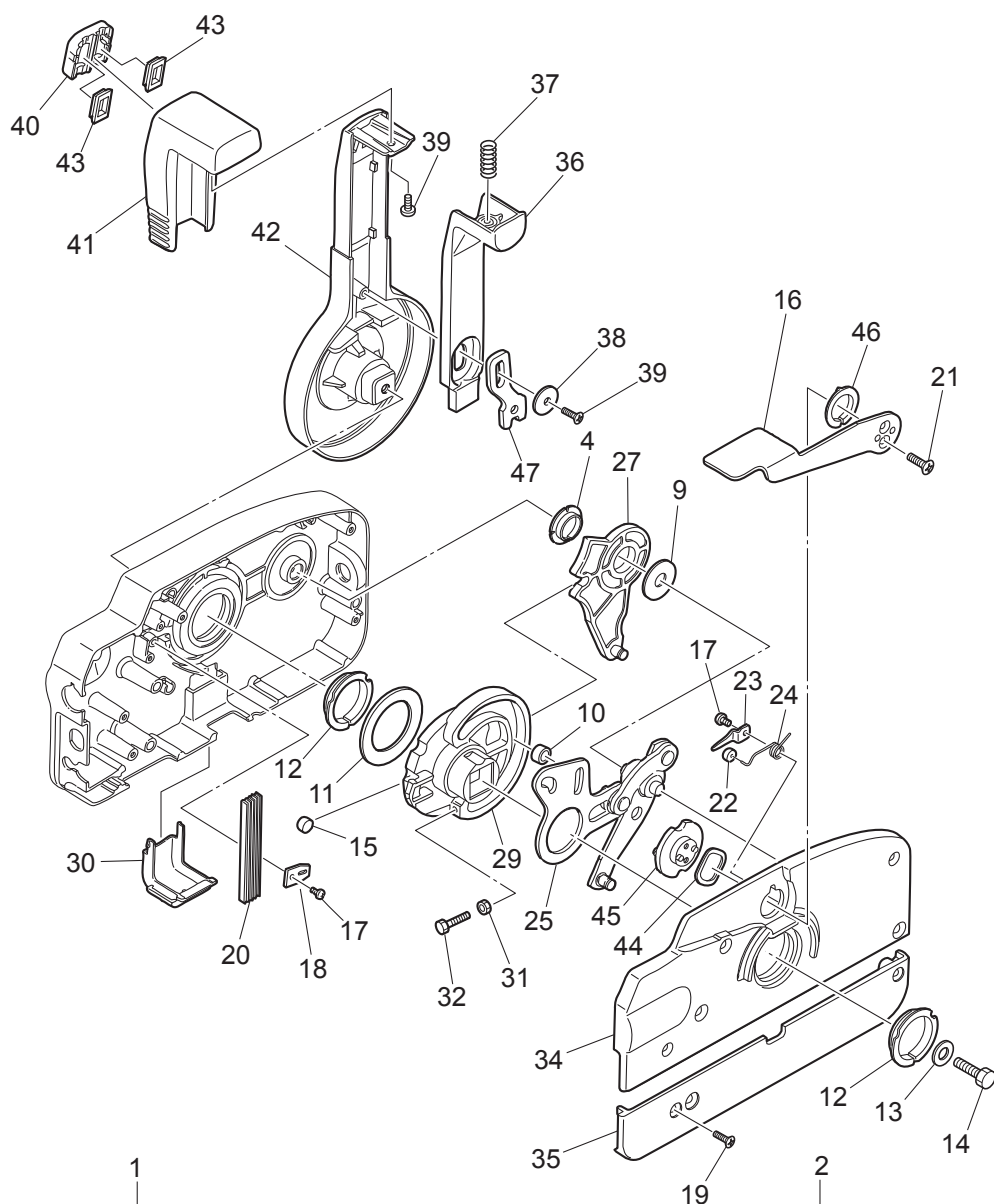


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8.8B	
16-30	3A3-84429-0	* WIRE COVER * ワイヤカバー	1	1	1	
16-31	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	1	
16-32	910103-0525	* BOLT * ボルト	1	1	1	
16-33	3A3-84376-0	* GROMMET * グロメット	1	1	1	
16-34	3B7Q84441-0	* REAR HOUSING * リヤハウジング	1	1	1	
16-35	3B7Q84366-0	* REAR PANEL * リヤパネル	1	1	1	
16-36	3A3-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ニュートラルロックアーム	1	1	1	
16-37	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ニュートラルロックスプリング	1	1	1	
16-38	3A3-84407-0	* WASHER * ワッシャ ロックアーム	1	1	1	
16-39	921503-0510	* SCREW * スクリュー	2	2	2	
16-40	3A3-84451-0	* TILT SWITCH COVER * チルトスイッチカバー	1	1	1	
16-41	3A3-84404-0	* GRIP * グリップ	1	1	1	
16-42	3B7Q84343-0	* CONTROL LEVER * コントロールレバー	1	1	1	
16-43	3A3-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * チルトスイッチプラグ	2	2	2	
16-44	3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ウェーブワッシャ	1	1	1	
16-45	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * フリースロットルドラム	1	1	1	
16-46	3A3-84435-0	* BUSHING * ブッシング D	1	1	1	
16-47	3A3-84406-0	* PLATE * プレート ロックアーム	1	1	1	
16-48	361-84414-0	* GROMMET * グロメット A	1	1	1	
16-49	361-84415-0	* GROMMET * グロメット B			1	RC5C
16-50	369-84418-0	* GROMMET * グロメット E	1	1	1	RC5D
16-51	353-84321-0	* GROMMET * グロメット	1	1	1	RC5D
16-52	369-84416-0	* GROMMET * グロメット C	1	1	1	RC5D

Fig. 17

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)


リモコンボックス構成部品 (電装品関係)

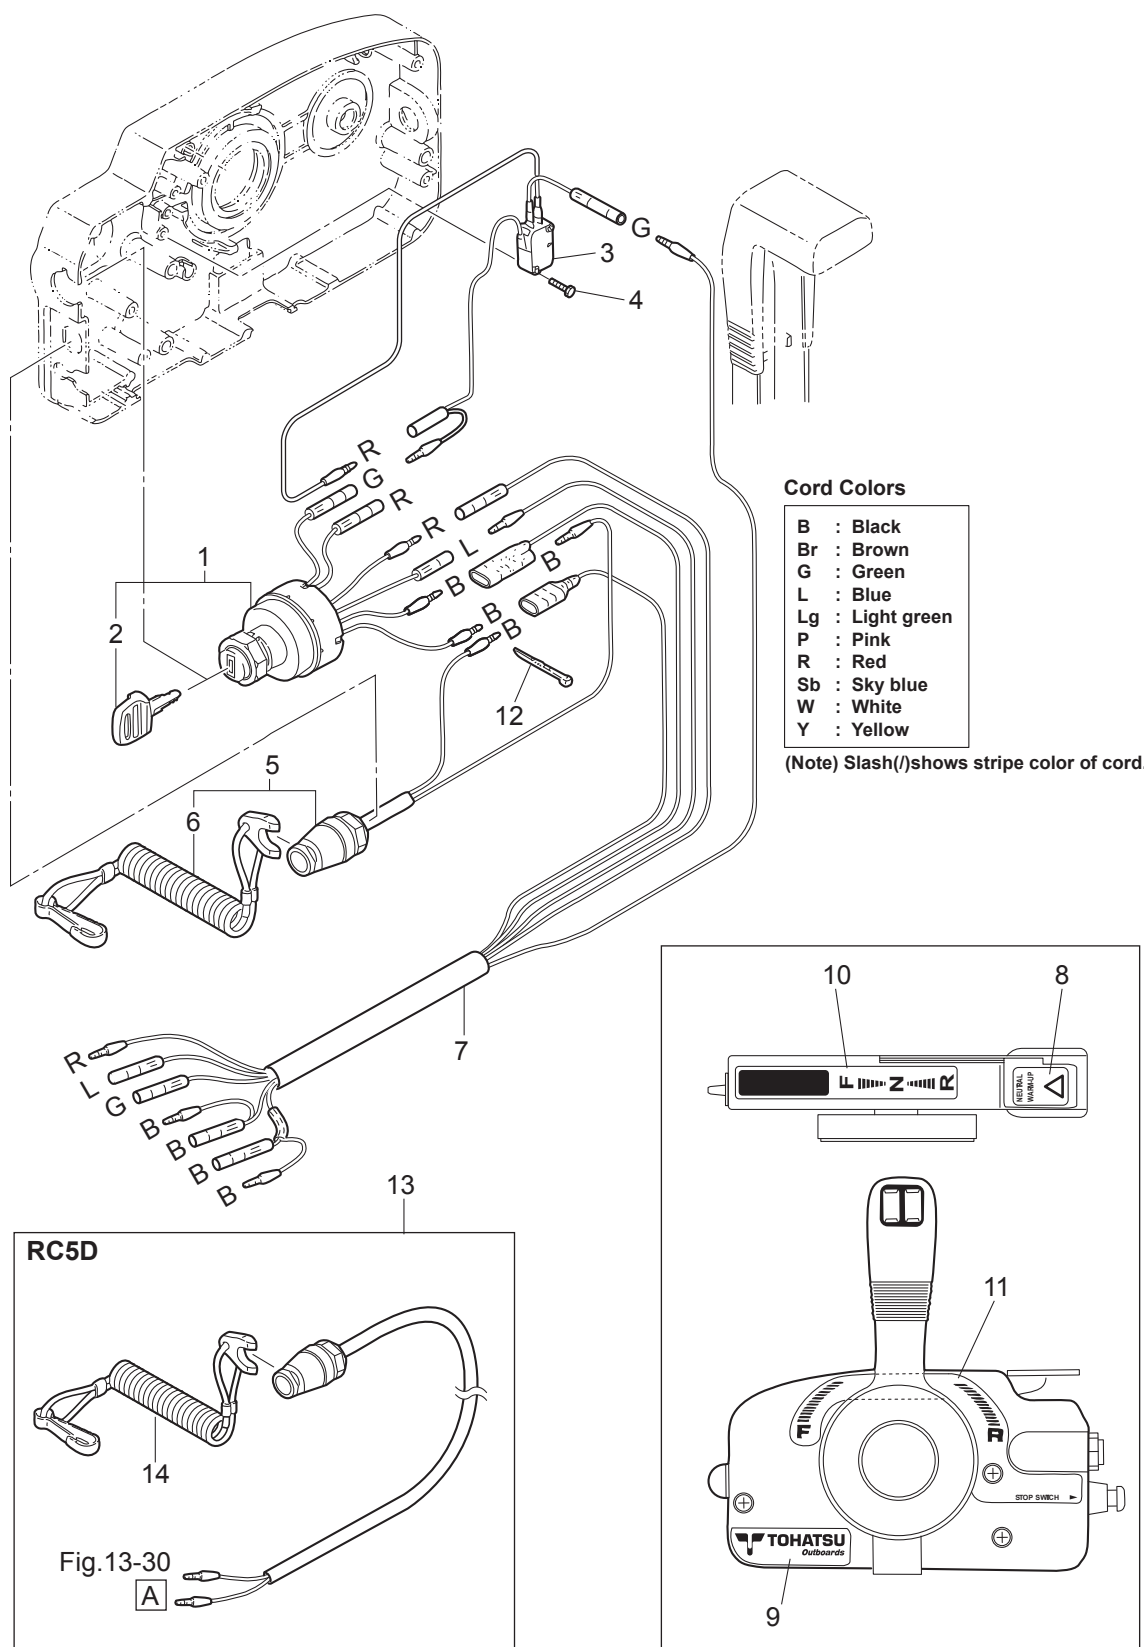

[illegible]

Fig. 18


OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)

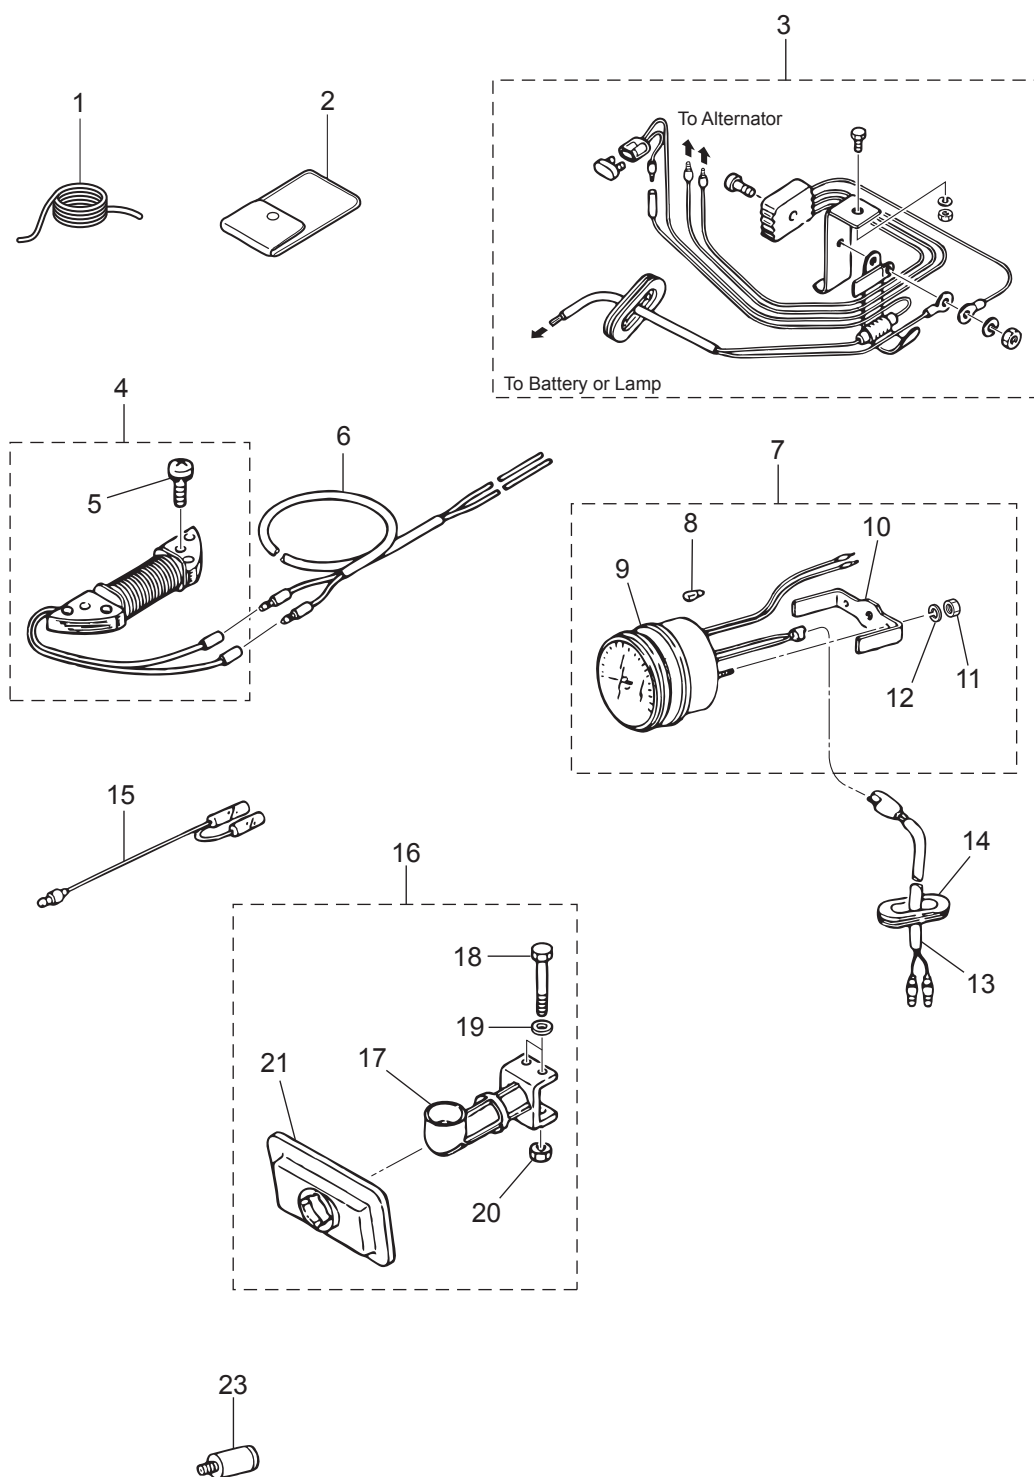

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M8.8B	
18-1	312-72201-0	SAFETY ROPE φ4-1000 セーフティロープ φ4-1000	1	1	1	
18-2	369-72100-0	TOOL KIT ツールキット	1	1	1	
18-3	346-76160-2	RECTIFIER KIT レクチファイヤキット	1	1	1	
18-4	3B2-06128-0	ALTERNATOR KIT オルタネータキット	1	1	1	
18-5	921521-6625	* SCREW * スクリュー	2	2	2	
18-6	369-76167-0	EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000 エクステンションコード (ライト) L=2000	1	1	1	
18-7	3B7-72530-2	TACHOMETER ASSY タコメータアッセン	1	1	1	
18-8	3B7-72659-0	* METER BULB 12V-1.7W * メータバルブ 12V-1.7W	1	1	1	
18-9	3B7-72656-0	* METER DAMPER * メータダンパ	1	1	1	
18-10	3B7-72661-0	* FITTING PLATE * フィッティングプレート	1	1	1	
18-11	930103-0500	* NUT * ナット	2	2	2	
18-12	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー	2	2	2	
18-13	361-72539-0	TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 タコメータリードワイヤ L=6000	1	1	1	
18-14	345-67169-0	GROMMET 40-13-3 グロメット コード	1	1	1	
18-15	1 361-72543-0	SEPARATE CORD セパレートコード (イエロー)	1	1	1	Yellow
18-15	2 361-72542-0	SEPARATE CORD セパレートコード (ホワイト)	1	1	1	White
18-16	3B2B05180-0	VERTICAL STARTER KIT バーチカルスタータキット	1	1	1	
18-17	3B2B05911-0	* VERTICAL STARTER GUIDE * バーチカルスタータガイド	1	1	1	
18-18	9101F4-0654	* BOLT * ボルト	2	2	2	
18-19	940103-0600	* WASHER * ワッシャー	2	2	2	
18-20	930103-0600	* NUT * ナット	2	2	2	
18-21	3B2-05912-0	* SEAL * シール ラバー バーチカルスタート	1	1	1	
18-23	336-60007-0	FLUSHING PLUG フラッシングプラグ	1	1	1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

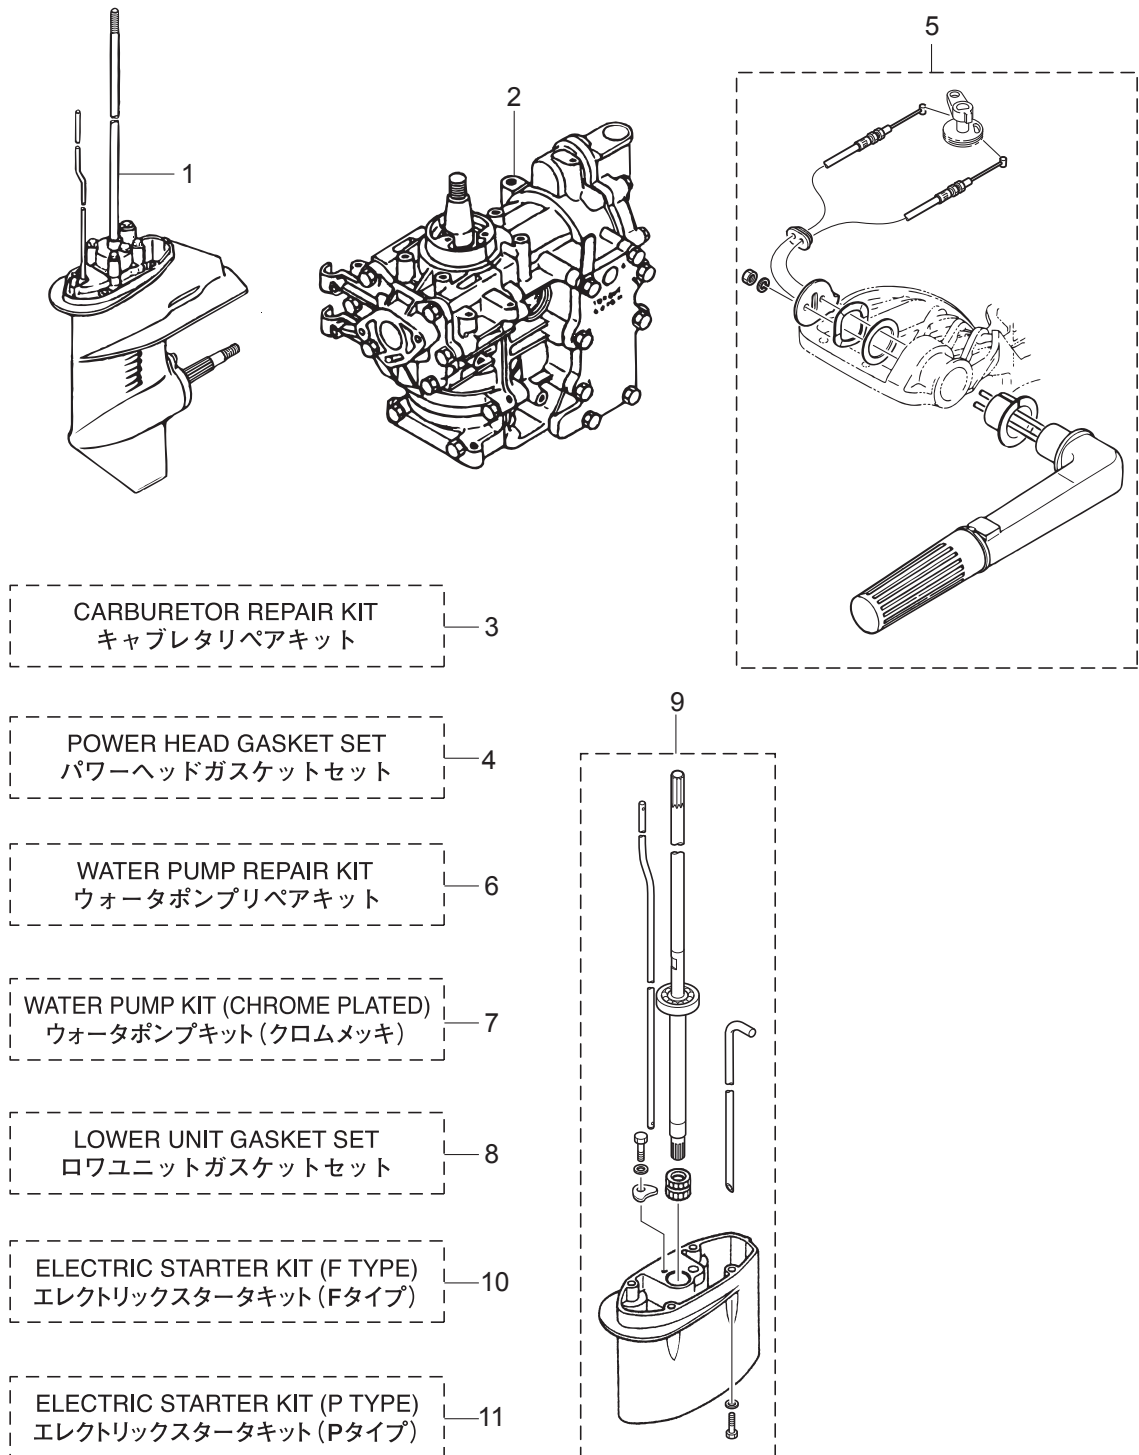

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M6B	M8B	M8.8B	
19-1	1	3B2Q87301-8	LOWER UNIT ASSY (S) ロワユニットアッソ (S)	1	1	1	for Transom "S"
19-1	2	3B2Q87302-8	LOWER UNIT ASSY (L) ロワユニットアッソ (L)	1	1	1	for Transom "L"
19-1	3	3B2Q87304-8	LOWER UNIT ASSY (UL) ロワユニットアッソ (UL)			1	for Transom "UL"
19-2	1	3B2B87090-7	ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1	1		
19-2	2	3K9B87090-6	ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット			1	
19-3	1	3B2-87122-0	CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット	1	1	1	
19-3	2	369-02011-0	* CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	1	1	1	
19-3	3	369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバ〇リング	1	1	1	
19-3	4	369-03293-1	* GASKET * ガスケットドレンスクリュ	1	1	1	
19-3	5	922503-6414	* SCREW * スクリュ	4	4	4	
19-3	6	369-03231-0	* FLOAT * フロート	1	1	1	
19-3	7	346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	1	
19-3	8	3R3-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY * フロートバルブアッソ	1	1	1	Valve Pin
19-3	9	344-03244-0	* CLIP * クリップ	1	1	1	
19-3	10	3F3-03234-0	* SCREW * スクリュ アームピン	1	1	1	
19-3	11	346-03256-0	* RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	1	
19-3	12	369-03303-0	* DIAPHRAGM A * ダイアフラム A	1	1	1	
19-3	13	369-03306-0	* DIAPHRAGM B * ダイアフラム B	1	1	1	
19-3	14	922553-6423	* SCREW * スクリュ	4	4	4	
19-3	15	369-03302-0	* PUMP COVER GASKET * ポンプカバーガスケット	1	1	1	
19-3	16	369-03307-0	* PUMP BODY GASKET * ポンプボディガスケット	1	1	1	
19-3	17	369-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	1	
19-3	18	369-03183-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	1	
19-3	19	369-03186-0	* SCREW * スクリュ	2	2	2	
19-4	1	3B2-87121-4	POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット	1	1		
19-4	2	3K9-87121-4	POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット			1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

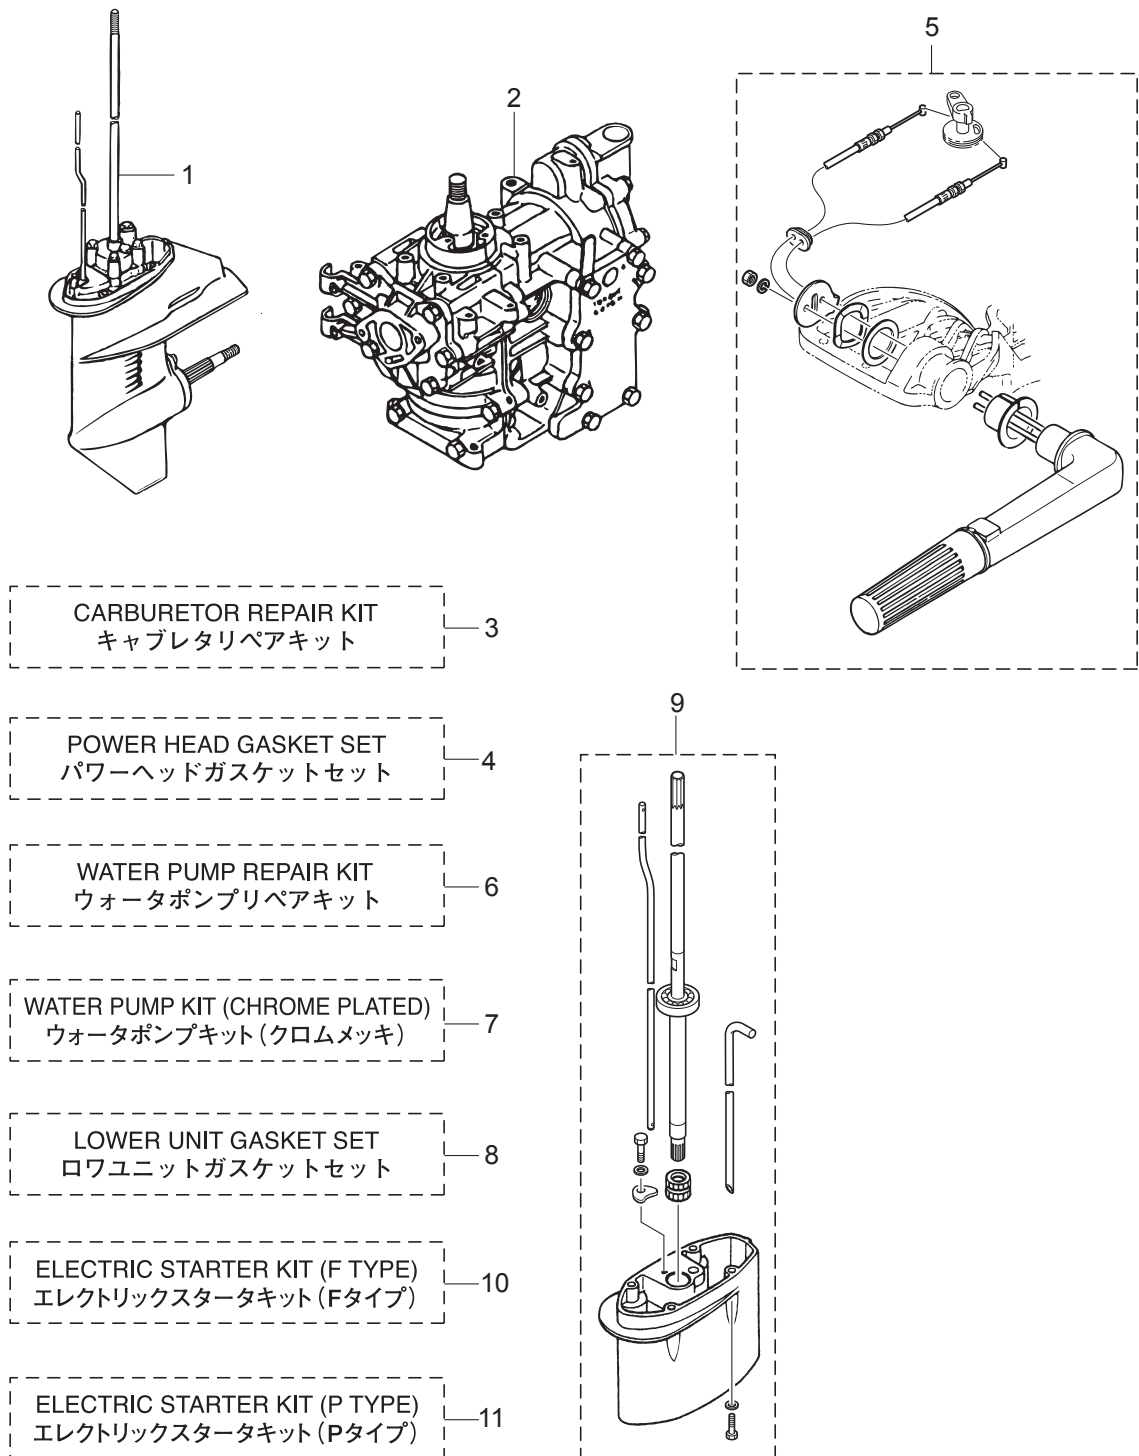

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q' ty/個数			Remarks 備 考
				M6B	M8B	M9.8B	
19-4	3	3B2-01005-1	* CYLINDER HEAD GASKET * シリンダヘッドガスケット	1	1	1	
19-4	4	3B2-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET * エキゾーストカバーガスケット	2	2		
19-4	5	3K9-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET * エキゾーストカバーガスケット			2	
19-4	6	3B2-01214-1	* CRANKCASE HEAD GASKET * クランクケースヘッドガスケット	1	1	1	
19-4	7	3B2-01215-0	* OIL SEAL 12-28-5 * オイルシール 12-28-5	2	2	2	Crankcase Head
19-4	8	3B2-00122-1	* OIL SEAL 20-40-7 * オイルシール 20-40-7	1	1	1	Crankshaft (Lower)
19-4	9	3B2-01303-2	* ENGINE BASEMENT GASKET * エンジンベースガスケット	1	1	1	
19-4	10	101-00121-0	* OIL SEAL 20-35-7 20-35-7 * オイルシール 20-35-7	1	1	1	Crankshaft (Upper)
19-4	11	3B2-02104-1	* INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガスケット	1	1	1	
19-4	12	3B2-02105-1	* INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガスケット	1	1	1	
19-4	13	369-02011-0	* CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	1	1	1	
19-5	1	3B2Q63000-2	TILLER HANDLE KIT ティラハンドルキット	1	1	1	
19-5	2	3B2Q63003-2	* TILLER HANDLE ASSY * ティラハンドルアッセン	1	1	1	
19-5	3	3B2-63621-0	* GROMMET 19.8-2 * グロメット スロットルワイヤ	1	1	1	
19-5	4	345-67117-0	* GROMMET 17-2.7 * グロメット 17-2.7	1	1	1	
19-5	5	353-67162-0	* GROMMET 41-14-3 * グロメット バッテリコード	1	1	1	
19-5	6	3B2-67187-0	* GROMMET 16-17.5 * グロメット	1	1	1	
19-6	1	3B2-87322-2	WATER PUMP REPAIR KIT ウォーターポンプリペアキット	1	1	1	
19-6	2	3B2-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
19-6	3	3B2-65022-0	* KEY φ3-11 * キー ホンプインペラ φ3-11	1	1	1	
19-6	4	3B2-65011-0	* PUMP CASE LINER * ホンプケースライナ	1	1	1	
19-6	5	3B2-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	1	
19-6	6	3B2-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ホンプケースガスケット	1	1	1	
19-6	7	3B2-65029-2	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
19-6	8	9161E3-0650	* BOLT * ボルト	4	4	4	
19-6	9	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	4	4	4	
19-6	10	3B2-65020-1	* PUMP CASE GASKET (LOWER) * ホンプケースガスケット (ロウ)	1	1	1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

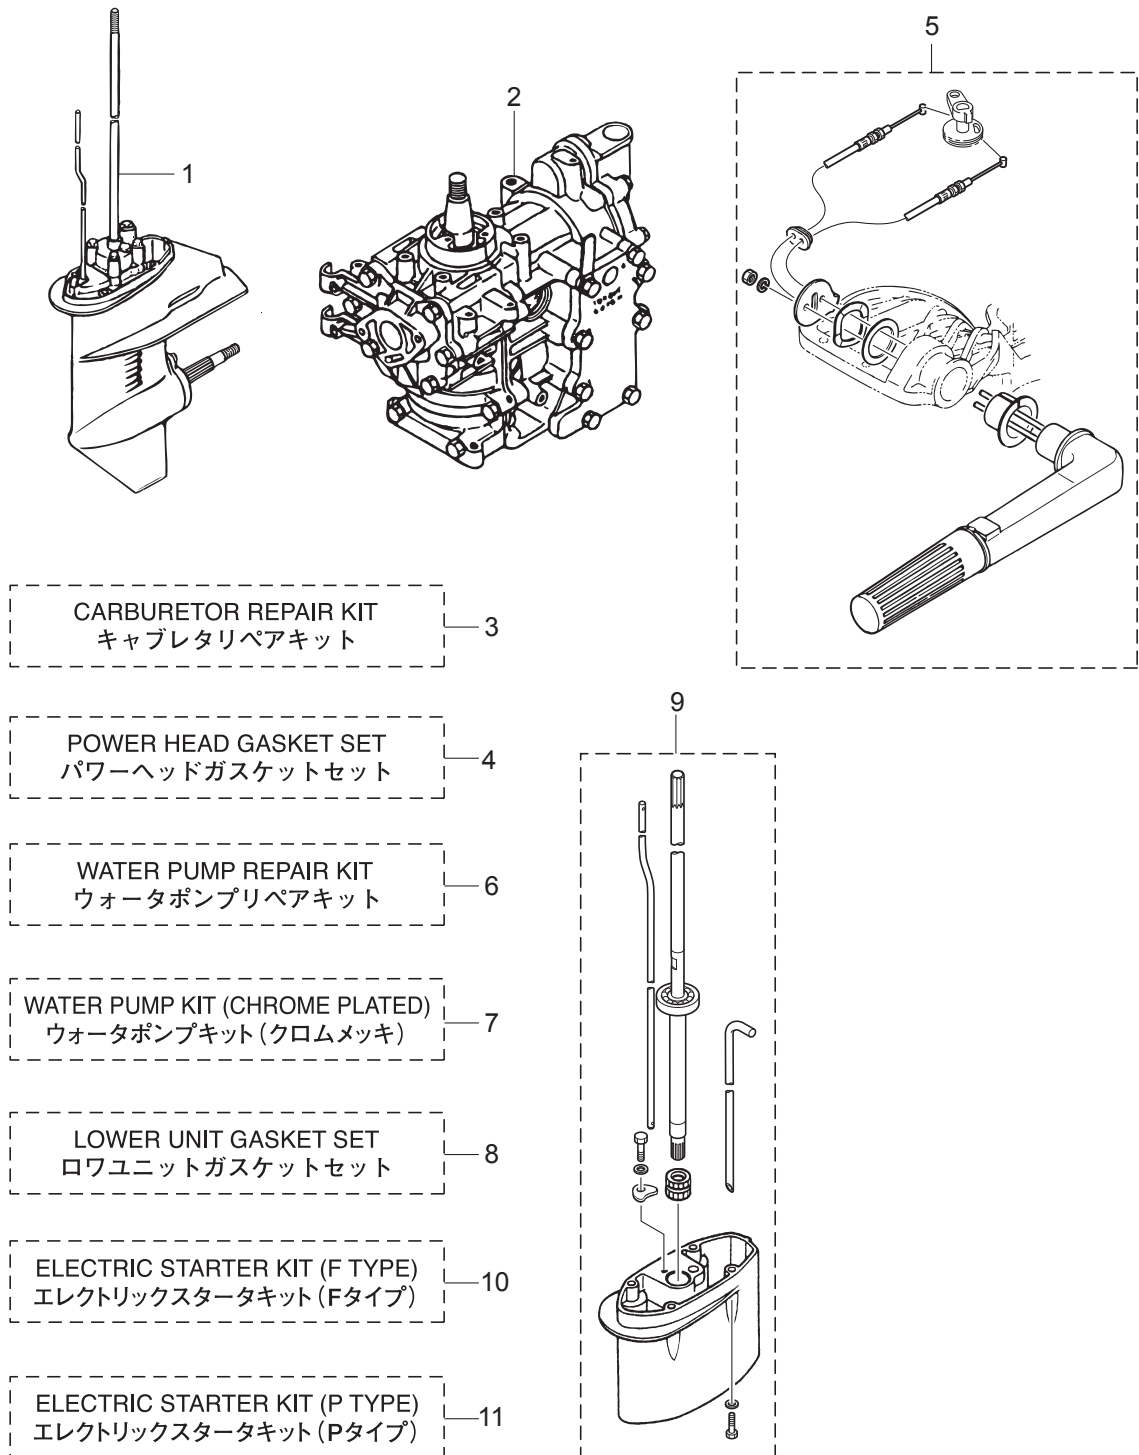

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M6B	M8B	M8.8B	
19-7	1	3B2-65231-2	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウォーターポンプキット (クロムメッキ)	1	1	1	
19-7	2	3B2-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
19-7	3	3B2-65238-0	* PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ クロムメッキ	1	1	1	Chrome Plated
19-7	4	3B2-65239-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ	1	1	1	Chrome Plated
19-7	5	3B2-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	1	
19-7	6	3B2-65029-2	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
19-8	1	3B2-87321-5	LOWER UNIT GASKET SET ロウユニットガスケットセット	1	1	1	
19-8	2	3B2-61012-2	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	1	
19-8	3	332-60006-0	* GASKET 8.1-15-1 * ガスケット 8.1-15-1	3	3	3	
19-8	4	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * オリング 3.2-47	1	1	1	Propeller Shaft Housing
19-8	5	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	1	Propeller Shaft
19-8	6	3B2-02312-2	* EXHAUST PIPE GASKET * エキゾーストパイプガスケット	1	1	1	
19-8	7	3B2-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	1	
19-8	8	3B2-65029-2	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
19-8	9	3B2-65020-1	* PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースガスケット (ロウ)	1	1	1	
19-8	10	309-60111-0	* OIL SEAL 12-24-8 * オイルシール 12-24-8	1	1	1	Pump Case (Lower)
19-8	11	369-66021-1	* O-RING 2.5-4.9 * オリング A 2.5-4.9	2	2	2	Cam Rod
19-8	12	332-66032-0	* O-RING 2.4-15.4 * オリング 2.4-15.4	1	1	1	Cam Rod Bushing
19-9	1	3B2Q87314-3	EXTENSION HOUSING KIT (UL) エクステンションハウジングキット (UL)	1	1	1	for Transom "L" ⇒ "UL"
19-9	2	3B2Q61110-2	* EXTENSION HOUSING * エクステンションハウジング	1	1	1	
19-9	3	9101E3-5635	* BOLT * ボルト	4	4	4	
19-9	4	3B2-60003-1	* DRIVE SHAFT BUSHING (UL) * ドライブシャフトブッシング (UL)	1	1	1	
19-9	5	3V1-64332-0	* STOPPER * ストッパ フッシング	1	1	1	
19-9	6	9101E3-5612	* BOLT * ボルト	2	2	2	
19-9	7	3B2-64309-1	* DRIVE SHAFT ASSY (UL) * ドライブシャフトアッシ (UL)	1	1	1	
19-9	8	3B2-65120-0	* WATER PIPE (UL) * ウォータパイプ (UL)	1	1	1	
19-9	9	3B2-66014-0	* CAM ROD (UL) * カムロッド (UL)	1	1	1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

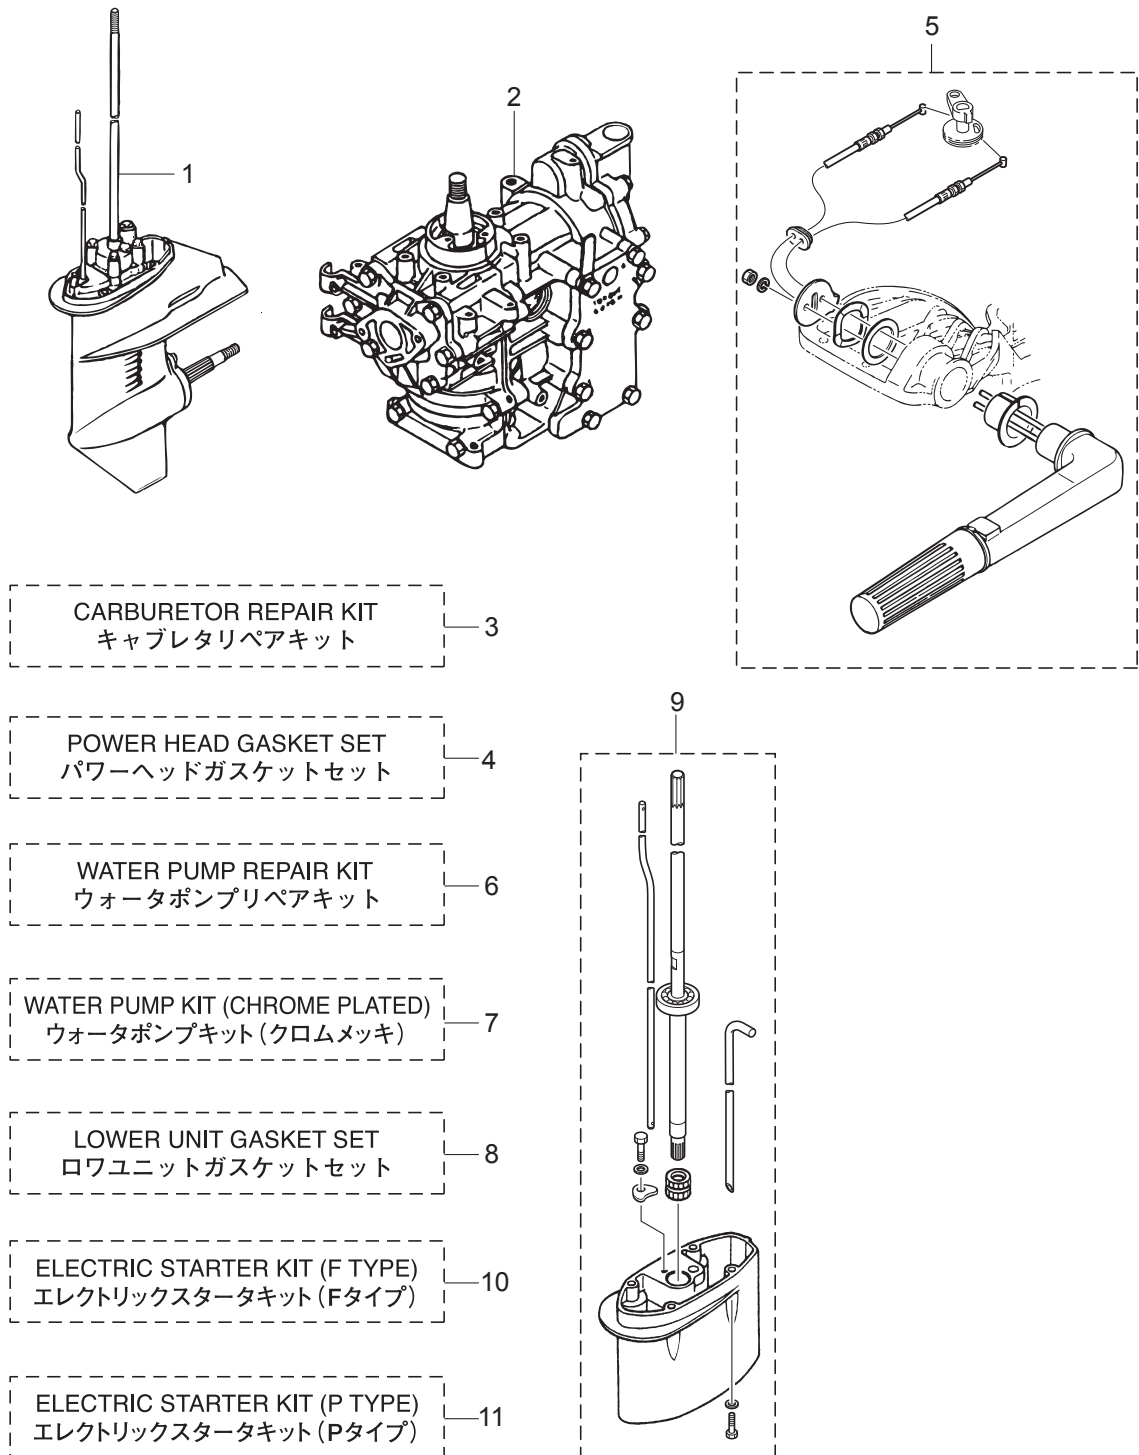

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M6B	M8B	M8.8B	
19-10	1	3B2-76300-4	ELECTRIC STARTER KIT (F) エレクトリックスタータキット (Fタイプ)	1	1	1	for MF⇒EF Type
19-10	2	3B2-06194-1	* FLYWHEEL ASSY W/GEAR * フライホイールアッシー W/ギヤ	1	1	1	
19-10	3	3B2-06123-1	* ALTERNATOR ASSY (80W) * オルタネータアッシー (80W)	1	1	1	
19-10	4	350-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY * スタータモータアッシー	1	1	1	
19-10	5	916103-0830	* BOLT * ボルト	2	2	2	
19-10	6	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー	2	2	2	
19-10	7	350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET * スタータモータブラケット	1	1	1	
19-10	8	910103-5825	* BOLT * ボルト	2	2	2	
19-10	9	346-76040-0	* STARTER SOLENOID * スタータソレノイド	1	1	1	
19-10	10	910103-6620	* BOLT * ボルト	1	1	1	
19-10	11	930103-0600	* NUT * ナット	1	1	1	
19-10	12	398-76080-1	* NEUTRAL SWITCH * ニュートラルスイッチ	1	1	1	
19-10	13	398-76083-0	* NEUTRAL SWITCH ACTUATOR * ニュートラルスイッチアクチュエータ	1	1	1	
19-10	14	3B7-63731-0	* WASHER 12.5-24-1 * ワッシャー 12.5-24-1	1	1	1	
19-10	15	3B2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプリート	1	1	1	
19-10	16	921503-0525	* SCREW * スクリュー	1	1	1	
19-10	17	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー	1	1	1	
19-10	18	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	1	
19-10	19	398-06972-0	* CLAMP 6.5-67P * クランプ 6.5-67P	1	1	1	
19-10	20	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	1	1	
19-10	21	910103-5610	* BOLT * ボルト	1	1	1	
19-10	22	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000 * バッテリーケーブル L=2000	1	1	1	
19-10	23	3B2-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355 * ヒューズワイヤアッシー L=355	1	1	1	
19-10	24	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200 * スタータケーブル L=200	1	1	1	
19-10	25	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28 * ターミナルキャップ スタータ	2	2	2	
19-10	26	3B7-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-30 * ターミナルキャップ	1	1	1	
19-10	27	345-06917-1	* CLAMP 9-20U * クランプ 9-20U	1	1	1	
19-10	28	3B2-76026-1	* MAIN SWITCH ASSY * メインスイッチアッシー	1	1	1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

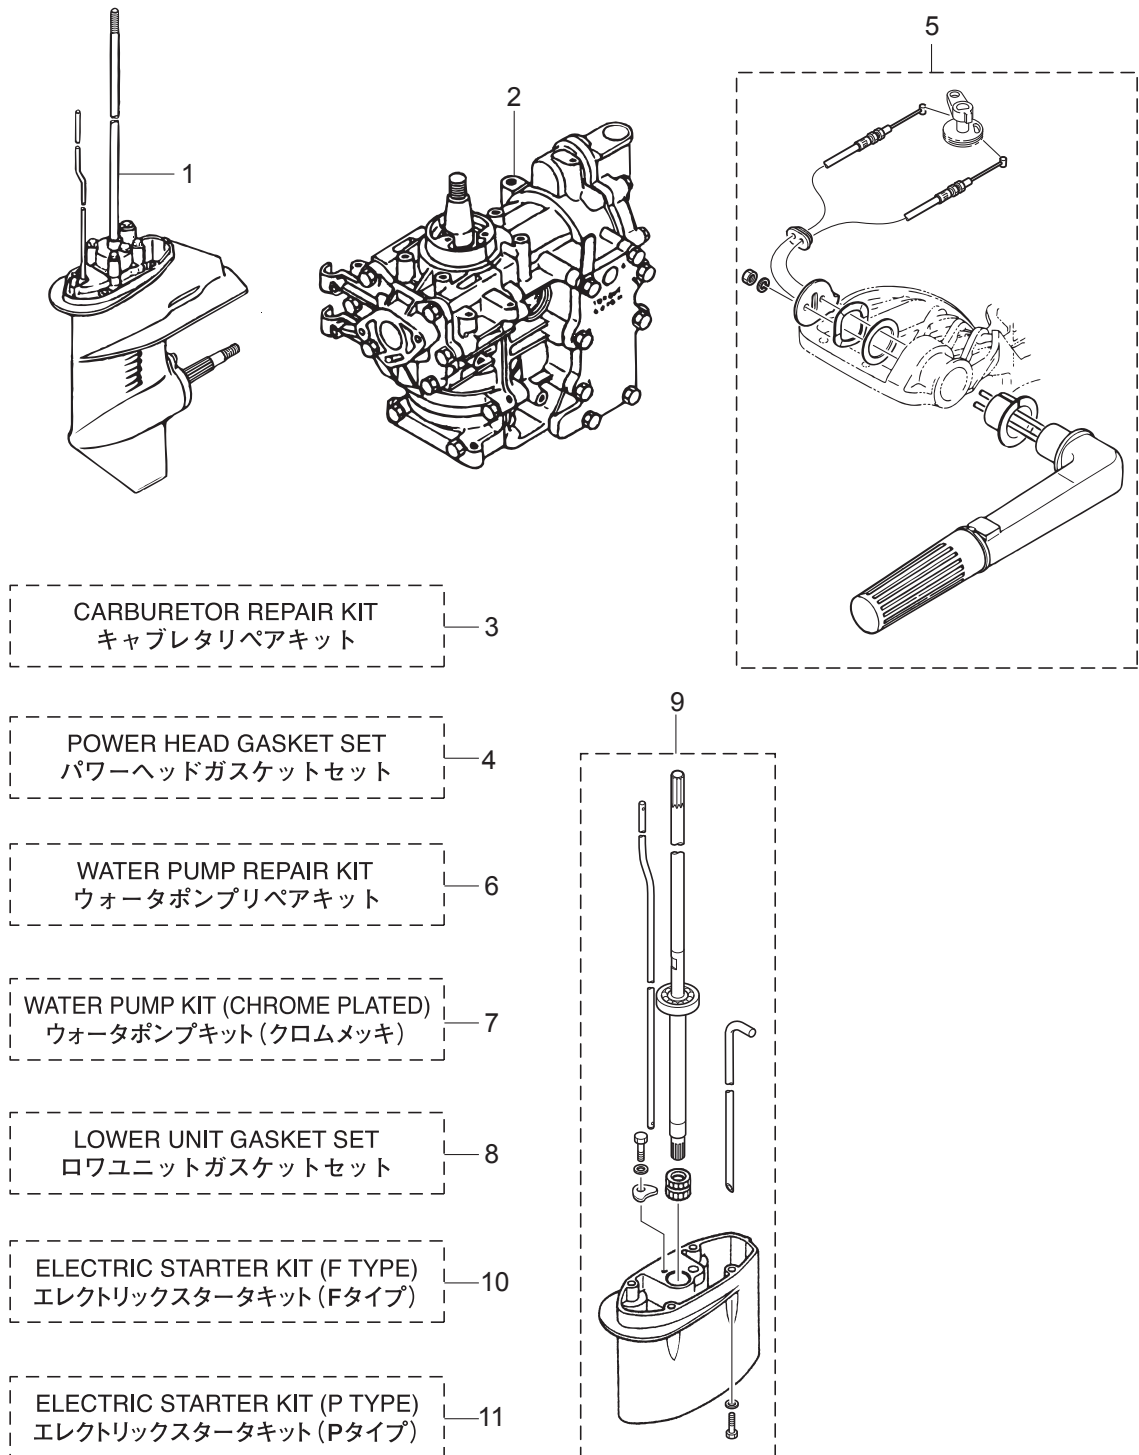

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M6B	M8B	M8.8B	
19-11	1	3B2-76100-2	ELECTRIC STARTER KIT (P) エレクトリックスタータキット (Pタイプ)		1		for MF⇒EP Type
19-11	2	3K9-76100-0	ELECTRIC STARTER KIT (P) エレクトリックスタータキット (Pタイプ)			1	for MF⇒EP Type
19-11	3	3B2-06194-1	* FLYWHEEL ASSY W/GEAR * フライホイールアッシー W/ギヤ		1	1	
19-11	4	3B2-06123-1	* ALTERNATOR ASSY (80W) * オルタネーターアッシー (80W)		1	1	
19-11	5	350-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY * スタータモーターアッシー		1	1	
19-11	6	916103-0830	* BOLT * ボルト		2	2	
19-11	7	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー		4	4	
19-11	8	350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET * スタータモーターブラケット		1	1	
19-11	9	910103-5825	* BOLT * ボルト		2	2	
19-11	10	346-76040-0	* STARTER SOLENOID * スタータソレノイド		1	1	
19-11	11	910103-6620	* BOLT * ボルト		1	1	
19-11	12	930103-0600	* NUT * ナット		1	1	
19-11	13	3B2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイアコンプリート		1	1	
19-11	14	921503-0525	* SCREW * スクリュー		1	1	
19-11	15	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー		1	1	
19-11	16	930103-0500	* NUT * ナット		1	1	
19-11	17	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000 * バッテリーケーブル L=2000		1	1	
19-11	18	3B2-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355 * ヒューズワイヤアッシー L=355		1	1	
19-11	19	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200 * スタータケーブル L=200		1	1	
19-11	20	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28 * ターミナルキャップ スタータ		2	2	
19-11	21	3B7-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-30 * ターミナルキャップ		1	1	
19-11	22	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P		2	2	
19-11	23	910103-5610	* BOLT * ボルト		1	1	
19-11	24	398-06972-0	* CLAMP 6.5-67P * クランプ 6.5-67P		1	1	
19-11	25	3T5-84398-0	* BAND 104 * バンド リードワイヤ 104		2	2	
19-11	26	345-67193-0	* GROMMET 16-2.5 * グロメット 16-2.5		1	1	
19-11	27	345-06917-1	* CLAMP 9-20U * クランプ 9-20U		1	1	
19-11	28	3B2-63624-0	* GROMMET 19.8-2 * グロメット スロットルホル		1	1	
19-11	29	345-67117-0	* GROMMET 17-2.7 * グロメット 17-2.7		1	1	

Fig. 19

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

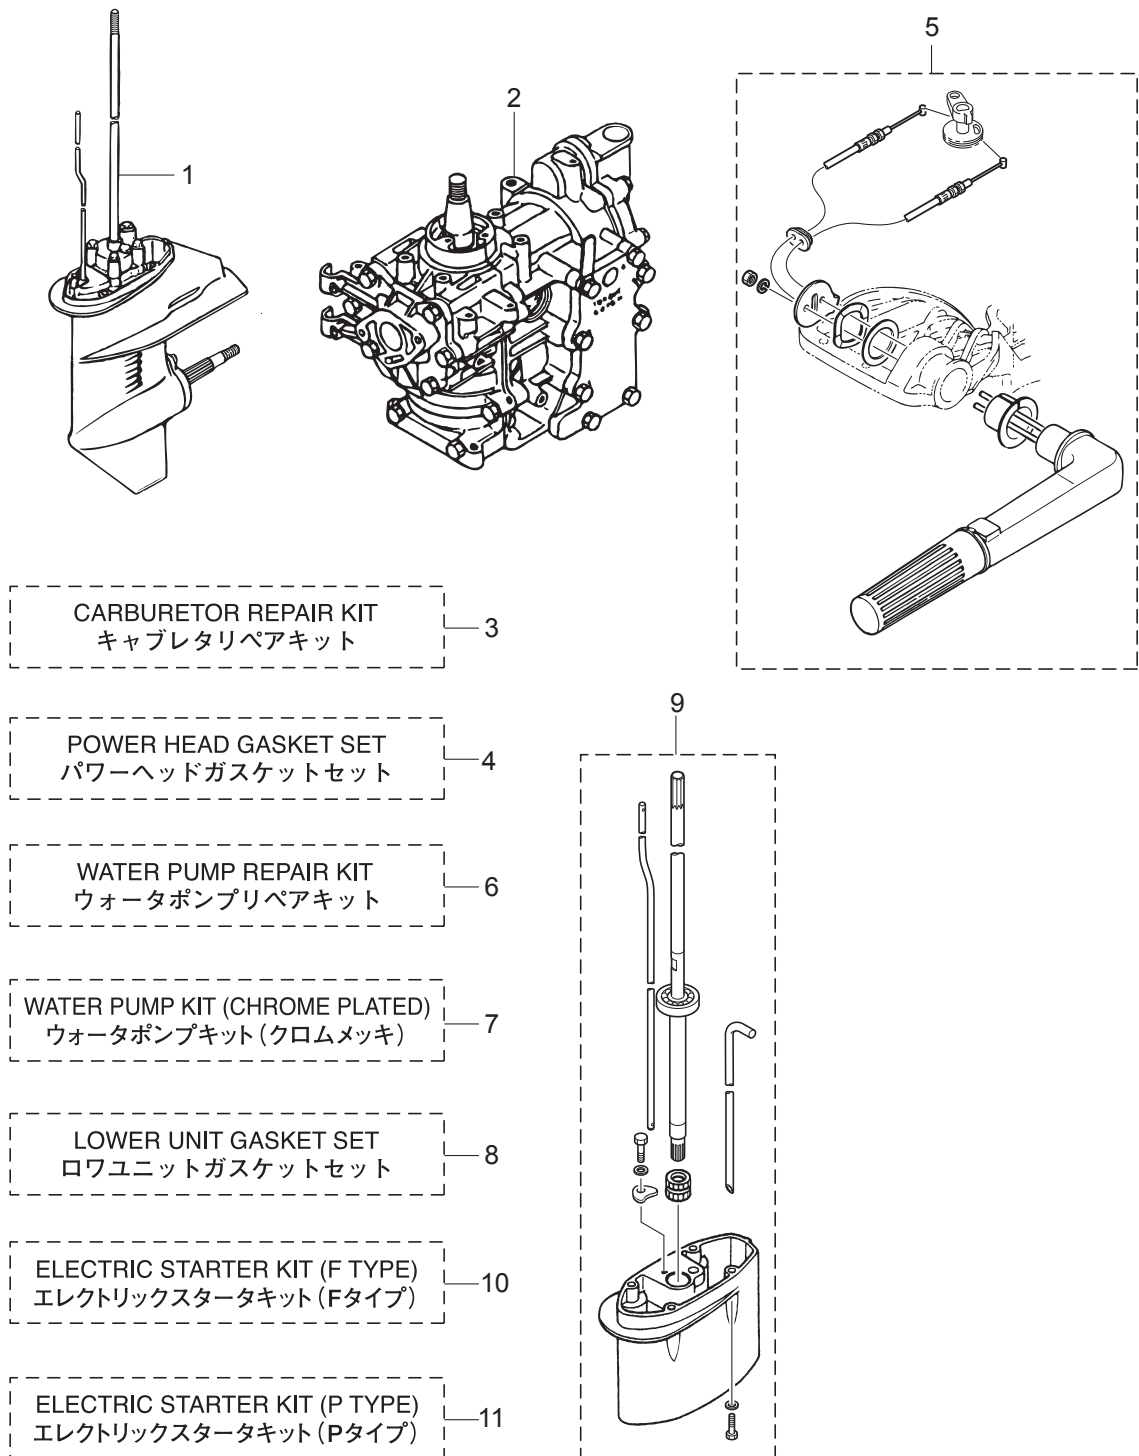

[illegible]

索引

<C>	
CDユニットアッシ	6-17
<E>	
Eリング d=10.	12-15
Eリング d=5	9-21
Eリング d=6	16-26
<O>	
Oリング	15-16
Oリング 2.4-15.4.	8-50
Oリング 2.4-15.4.	19-8-12
Oリング 3.2-47.	8-14
Oリング 3.2-47.	19-8-4
Oリング 4.25-19.5.	9-29
Oリング A 2.5-4.9	8-49
Oリング A 2.5-4.9	19-8-11
<A>	
アシストコードコンプリート.	19-11-30
アジャストスクリュ	10-10
アドバンサアーム.	3-13
<イ>	
インテークサイレンサ.	3-5
インテークサイレンサ.	19-11-39
インテークマニホールドアッシ.	3-1
インテークマニホールドガasket	3-2
インテークマニホールドガasket	3-3
インテークマニホールドガasket	19-4-11
インテークマニホールドガasket	19-4-12
<ウ>	
ウェーブワッシャ.	16-44
ウェーブワッシャ 30-45-1.2	10-20
ウェーブワッシャ d=14.	11-23
ウェーブワッシャ d=14.	13-19
ウェーブワッシャ d=8.	5-19
ウェルチプラグ	1-14
ウォーターストレナ W=17.	8-10
ウォーターパイプ (L)	8-53-2
ウォーターパイプ (S)	8-53-1
ウォーターパイプ (UL)	8-53-3
ウォーターパイプ (UL)	19-9-8
ウォーターパイプシール (ロフ).	8-33
ウォーターポンプインベラ	8-29
ウォーターポンプインベラ	19-6-2
ウォーターポンプインベラ	19-7-2
ウォーターポンプガイドプレート	8-35
ウォーターポンプガイドプレート	19-6-5
ウォーターポンプガイドプレート クロムメッキ	19-7-4
ウォーターポンプキット (クロムメッキ).	19-7-1
ウォーターポンプリアキット.	19-6-1
<エ>	
エキサイタコイル.	6-5
エキゾーストカバー (インナ).	1-20-1
エキゾーストカバー (インナ).	1-20-2
エキゾーストカバーアッシ.	1-19
エキゾーストカバーガasket	1-21-1
エキゾーストカバーガasket	1-21-2
エキゾーストカバーガasket	19-4-4
エキゾーストカバーガasket	19-4-5
エキゾーストパイプ	7-11
エキゾーストパイプガasket	7-12
エキゾーストパイプガasket	19-8-6
エクステンションコード (ライト) L=2000.	18-6
エクステンションハウジング.	7-6
エクステンションハウジング.	19-9-2
エクステンションハウジングキット (UL)	19-9-1
エレクトリックスタータキット (Fタイプ).	19-10-1
エレクトリックスタータキット (Pタイプ).	19-11-1
エレクトリックスタータキット (Pタイプ).	19-11-2
エンジンショートブロックキット.	19-2-1
エンジンショートブロックキット.	19-2-2
エンジンベースガasket	1-35
エンジンベースガasket	19-4-9
<オ>	
オイルシール 12-24-8	8-40
オイルシール 12-24-8	19-8-10
オイルシール 12-28-5	1-31
オイルシール 12-28-5	19-4-7
オイルシール 14-20-4.5	12-5
オイルシール 15-28-10.	8-15
オイルシール 15-28-10.	19-8-5

オイルシール 20-35-7	2-15
オイルシール 20-35-7	19-4-10
オイルシール 20-40-7	1-32
オイルシール 20-40-7	19-4-8
オイルシール 25-47-7	2-10
オルタネータアッシ (80W)	6-9
オルタネータアッシ (80W)	19-10-3
オルタネータアッシ (80W)	19-11-4
オルタネータキット	18-4
<カ>	
ガイドプレートガasket	8-36
ガイドプレートガasket	19-6-7
ガイドプレートガasket	19-7-6
ガイドプレートガasket	19-8-8
ガasket 10.2-16-0.5.	11-11
ガasket 8.1-15-1.	8-7
ガasket 8.1-15-1.	19-8-3
ガasket ドレンスクリュ.	4-15
ガasket ドレンスクリュ.	19-3-4
カバーフック.	11-24
カムロッド (L)	8-47-2
カムロッド (S)	8-47-1
カムロッド (UL)	8-47-3
カムロッド (UL)	19-9-9
カムロッドプッシング.	8-48
カラー 4-6-21.	5-16
カラー 6.1-8-4	5-21
<キ>	
キー 16-5.7-4.	6-24
キー ポンプインベラ ϕ 3-11	8-30
キー ポンプインベラ ϕ 3-11	19-6-3
ギヤケースアッシ.	8-1
キャブレタアッシ.	4-1-1
キャブレタアッシ.	4-1-2
キャブレタアッシ.	4-1-4
キャブレタアッシ (EP)	19-11-37
キャブレタアッシ (EP)	19-11-38
キャブレタガasket	3-12
キャブレタガasket	19-3-2
キャブレタガasket	19-4-13
キャブレタカバー	4-30
キャブレタカバーガasket.	4-31
キャブレタカバーガasket.	4-32
キャブレタカバーガasket.	19-3-17
キャブレタカバーガasket.	19-3-18
キャブレタリアキット	19-3-1
<ク>	
クイックコネクタ (タンクメール).	15-15
クラッチ.	8-24
クラッチカム.	8-45
クランクケースヘッド	1-30
クランクケースヘッドガasket.	1-24
クランクケースヘッドガasket.	19-4-6
クランクシャフト A.	2-4
クランクシャフト B.	2-5
クランクシャフト C.	2-6
クランクシャフト D.	2-7
クランクシャフトサブアッシ.	2-1
クランクピン.	2-8
グランド (アースワイヤ) L=110	9-38
グランド (アースワイヤ) L=110	9-40
クランプ.	15-5
クランプ.	15-11
クランプ 6.5-47.5P	1-12
クランプ 6.5-47.5P	1-23
クランプ 6.5-47.5P	5-31
クランプ 6.5-47.5P	6-36
クランプ 6.5-47.5P	19-10-20
クランプ 6.5-47.5P	19-11-22
クランプ 6.5-67P	6-35
クランプ 6.5-67P	19-10-19
クランプ 6.5-67P	19-11-24
クランプ 9-20U	6-40
クランプ 9-20U	19-10-27
クランプ 9-20U	19-11-27
クランプスクリュ	9-48
クランプスクリュアッシ	9-47
クランプスクリュキット	9-46
クランプスクリュパッド	9-51

クランプスクリュハンドル	9-49	スクリュ	4-22
クランプブラケット (L)	9-2	スクリュ	4-25
クランプブラケット (R)	9-1	スクリュ	4-33
グリスフィッティング	9-15	スクリュ	5-15
クリップ	4-8	スクリュ	5-20
クリップ	19-3-9	スクリュ	6-6
グリップ	10-4	スクリュ	6-8
グリップ	16-41	スクリュ	6-10
クリップ φ10	11-7	スクリュ	6-12
クリップ φ7	1-29	スクリュ	6-14
クリップ φ8	1-28	スクリュ	6-45
グロメット	7-5	スクリュ	8-11
グロメット	11-30	スクリュ	9-8
グロメット	16-33	スクリュ	9-10
グロメット	16-51	スクリュ	10-8
グロメット	19-5-6	スクリュ	10-16
グロメット 16-2.5	19-11-26	スクリュ	16-5
グロメット 17-2.7	19-5-4	スクリュ	16-17
グロメット 17-2.7	19-11-29	スクリュ	16-19
グロメット 17-3	11-31	スクリュ	16-21
グロメット 17-3	13-31	スクリュ	16-39
グロメット 22-2.5	11-6	スクリュ	17-4
グロメット A	16-48	スクリュ	18-5
グロメット B	16-49	スクリュ	19-3-5
グロメット C	16-52	スクリュ	19-3-14
グロメット E	16-50	スクリュ	19-3-19
グロメット ウォータパイプアッパ	8-54	スクリュ	19-10-16
グロメット コード	18-14	スクリュ	19-11-14
グロメット スロットルホール	19-11-28	スクリュ	19-11-32
グロメット スロットルワイヤ	11-27	スクリュ	19-11-36
グロメット スロットルワイヤ	19-5-3	スクリュ アームピン	4-10
グロメット バッテリーコード	11-29	スクリュ アームピン	19-3-10
グロメット バッテリーコード	19-5-5	スタータケース	5-2
<ケ>		スタータケーブL=200	6-49
ケーブルクリップアッシ	13-8	スタータケーブL=200	19-10-24
ケーブルジョイントアッシ	13-26	スタータケーブL=200	19-11-19
ケーブルターミナル	16-28	スタータシール	14-4
ケーブルターミナル プラグ	16-3	スタータスプリングセット	5-3
<コ>		スタータソレノイド	6-41
コイルプレートアッシ W/O オルタネータ	6-4	スタータソレノイド	19-10-9
コイルプレートアッシ W/オルタネータ	6-3	スタータソレノイド	19-11-10
コイルプレートストッパ	6-13-1	スタータハンドル	5-11
コイルプレートストッパ	6-13-2	スタータブリー	5-24
コーションデカール (A)	14-10	スタータモータアッシ	6-27
コーションデカール (B)	6-19	スタータモータアッシ	19-10-4
コードアッシ	17-7	スタータモータアッシ	19-11-5
コントロールレバー	16-42	スタータモータブラケット	6-34
コンロッド	2-2	スタータモータブラケット	19-10-7
<サ>		スタータモータブラケット	19-11-8
サーモスタット	1-18	スタータローブ φ4.5-1620	5-10
<シ>		スタータロック	5-14
シーリングプラグ	2-9	スタータロックアーム	12-6
シーリングプレート スタータ	5-13	スタータロックカム	5-18
シール ラバー パーチカルスタート	18-21	スタータロックスプリング	5-17
シールリング 13.8-22-3.7	11-20	スタータロックロッド	5-22
シールリング 13.8-22-3.7	13-18	スターンブラケットスプリング	9-9
ソフトギヤアッシ	16-27	スタッド	10-14
ソフトポジションサイドデカール	17-11	ステアリングシャフトアッシ	9-27
ソフトポジションデカール	17-10	ステアリングハンドルストッパ	10-21
ソフトレバー	12-4	ステアリングフックプレート	13-11
ソフトレバーストッパ	12-10	ストッパカムロッドブッシング	8-51
ソフトレバーストッパ	12-13	ストッパブッシング	7-9
ソフトロッド	12-1	ストッパブッシング	19-9-5
ソフトロッドジョイント	12-2	ストップスイッチアッシ	11-15
ソフトロッドレバー	12-8	ストップスイッチアッシ	17-5
シム 21-28-0.1	8-22-1	ストップスイッチアッシ	17-13
シム 21-28-0.15	8-22-2	ストップスイッチランヤードアッシ	11-16
シム 28-36.8-0.1	8-42-1	ストップスイッチランヤードアッシ	17-6
シム 28-36.8-0.15	8-42-2	ストップスイッチランヤードアッシ	17-14
シム 28-36.8-0.3	8-42-3	ストップスクリュ	4-16
ジョイントアッシ (アウトレット)	15-3	スナプリーテナー d=8	12-9
ジョイントアッシ (インレット)	15-2	スパークプラグ (BPR7HS-10)	1-36
ショルダボルト	9-52	スパークプラグデカール (BPR7HS-10)	11-32
シリンダブロック&クランクケースアッシ	1-1-1	スプリットピン	9-26
シリンダブロック&クランクケースアッシ	1-1-2	スプリットピン 3-18	8-60
シリンダヘッドアッシ	1-13-1	スプリング A	4-17
シリンダヘッドアッシ	1-13-2	スプリング B	4-19
シリンダヘッドガスケット	1-15	スプリング クラッチ	8-26
シリンダヘッドガスケット	19-4-3	スプリング ボールジョイント	13-6
<ス>		スプリングピン 3-10	8-46
スィベルブラケット	9-14	スプリングピン 3-10	12-3
スクリュ	3-16	スプリングピン 3-12	19-11-34
スクリュ	4-13	スプリングリテナー クラッチ	8-28

スプリングワッシャ	3-9	デカールセット (M9.8B)	14-9-3
スプリングワッシャ	6-33	デントスプリング	16-20
スプリングワッシャ	6-46	デントリテーナ	16-18
スプリングワッシャ	10-22	デントローラ	16-15
スプリングワッシャ	13-14	<ト>	
スプリングワッシャ	18-12	トップカウルアッシ	14-1
スプリングワッシャ	19-10-6	トップカウルサブアッシ	14-2
スプリングワッシャ	19-10-17	トップカウルシール L=1700	14-3
スプリングワッシャ	19-11-7	ドライブギヤ	16-29
スプリングワッシャ	19-11-15	ドライブシャフトアッシ (L)	8-43-2
スパーサ	16-6	ドライブシャフトアッシ (S)	8-43-1
スパーサ 22-27.5-1	1-33	ドライブシャフトアッシ (UL)	8-43-3
スパーサ 6.2-9-27	6-20	ドライブシャフトアッシ (UL)	19-9-7
スパーサ エアインテーク	3-7	ドライブシャフトハウジング (L)	7-1-2
スラストプレート	16-11	ドライブシャフトハウジング (S)	7-1-1
スラストプレート (アッパ) 22-44-2	9-28	ドライブシャフトハウジングガスケット	7-3
スラストプレート メインベアリング	2-11	ドライブシャフトハウジングガスケット	19-8-2
スラストホルダ	8-57	ドライブシャフトブッシング (UL)	7-8
スラストロッド	9-12	ドライブシャフトブッシング (UL)	19-9-4
スラストロッドスプリング	9-13	トリムタブ	8-8
スロージェット (#48)	4-4-1	ドレンスクリュ	4-14
スロージェット (#50)	4-4-2	<ナ>	
スロットルアーム	3-17	ナイロンナット 4-P0.7	8-12
スロットルアーム	16-25	ナイロンナット 6-P1.0	14-6
スロットルシャフト	10-5	ナイロンナット 8-P1.25	9-4
スロットルシャフトサポート	10-15	ナット	3-20
スロットルシャフトダンパ A	10-6	ナット	4-23
スロットルデカール	10-13	ナット	6-15
スロットルドラム	3-14	ナット	6-43
スロットルレバー	13-16	ナット	6-47
スロットルレバー B	13-20	ナット	10-12
スロットルレバーロッド B	13-23	ナット	10-23
スロットルロッド	3-22	ナット	13-10
スロットルワイヤ	10-18	ナット	13-13
<セ>		ナット	16-8
セーフティロープ φ4-1000	18-1	ナット	16-31
セッティングプレート チルトストッパ	9-44	ナット	18-11
セッティングプレート ロフ	6-11	ナット	18-20
セパレートコード (イエロー)	18-15-1	ナット	19-10-11
セパレートコード (ホワイト)	18-15-2	ナット	19-10-18
<タ>		ナット	19-11-12
ターミナルキャップ	6-51	ナット	19-11-16
ターミナルキャップ	19-10-26	ナット 10-32UNF	13-24
ターミナルキャップ	19-11-21	ナット 10-P1.25	11-10
ターミナルキャップ スタータ	6-50	ナット 12-P1.25	6-25
ターミナルキャップ スタータ	19-10-25	<ニ>	
ターミナルキャップ スタータ	19-11-20	ニッブル 5.5-5	1-3
ダイヤフラム A	4-27	ニッブル 5.5-5	1-5
ダイヤフラム A	19-3-12	ニッブル L	1-2
ダイヤフラム B	4-28	ニュートラルスイッチ	11-12
ダイヤフラム B	19-3-13	ニュートラルスイッチ	19-10-12
ダウエルピン 6-12	1-4	ニュートラルスイッチ (リモートコントロール)	17-3
ダウエルピン 6-16	7-4	ニュートラルスイッチアクチュエータ	11-13
タコメータアッシ	18-7	ニュートラルスイッチアクチュエータ	19-10-13
タコメータリードワイヤ L=6000	18-13	ニュートラルロックアーム	16-36
ダンパ (アッパ)	9-32	ニュートラルロックスプリング	16-37
ダンパ (ロフ)	9-33	<ハ>	
<チ>		パーチカルスタータガイド	18-17
チェックバルブ	1-25	パーチカルスタータキット	18-16
チェックバルブ	4-21	パイロットスクリュ	4-18
チョークソレノイド	19-11-31	バッテリーケーブル L=2000	6-48
チョークソレノイドフック	19-11-33	バッテリーケーブル L=2000	19-10-22
チョークソレノイドブラケット	19-11-35	バッテリーケーブル L=2000	19-11-17
チョークロッド	11-1	パワーヘッドガスケットセット	19-4-1
チョークロッドブッシング	11-8	パワーヘッドガスケットセット	19-4-2
チルトスイッチカバー	16-40	バンドリードワイヤ	17-12
チルトスイッチブラグ	16-43	バンドリードワイヤ 104	19-11-25
チルトストッパアッシ	9-41	<ヒ>	
チルトストッパグリップ	9-42	ピストン	2-17-1
チルトハンドル	14-5	ピストン (0.5 O/S)	2-17-2
<ツ>		ピストンピン	2-18
ツールキット	18-2	ピストンピンクリップ	2-19
<テ>		ピストンリベアキット	2-16-1
ディスタンスプレート ブラケット	9-7	ピストンリベアキット (0.5 O/S)	2-16-2
ティラハンドル	10-3	ピストンリング	2-21-1
ティラハンドルアッシ	10-1	ピストンリング (0.5 O/S)	2-21-2
ティラハンドルアッシ	19-5-2	ピストンリングセット	2-20-1
ティラハンドルキット	19-5-1	ピストンリングセット (0.5 O/S)	2-20-2
ティラハンドルサブアッシ	10-2	ピックアップエルボアッシ (12L)	15-14
デカール (トーマツ)	17-9	ビニオンアッシ	6-28
デカール (レバー)	17-8	ヒューズ 15A	6-53
デカールセット (M6B)	14-9-1	ヒューズワイヤアッシ L=355	6-52
デカールセット (M8B)	14-9-2	ヒューズワイヤアッシ L=355	19-10-23

ヒューズワイヤアッシ L=355	19-11-18
ピン 3.5-28	8-25
<フ>	
フィッティングプレート	18-10
フィルタ	15-17
フックレバー	11-19
フックレバープッシング	11-21
フックレバープッシング	13-17
ブッシュロッド クラッチ	8-27
プッシング 8.4-10-11	10-7
プッシング A	16-12
プッシング B	16-4
プッシング D	16-46
プッシングソフトレバーシャフト	12-7
プッシング ステアリングシャフト	9-30
プッシング チルトストッパ	9-43
プッシング ハンドル	10-17
フエエルゲージベントキャップアッシ	15-13
フエエルコネクタ	15-10
フエエルコネクタ (エンジンメー)	11-9
フエエルコネクタ (タンクフィメー)	15-9
フエエルコネクタマーク	15-8
フエエルタンクアッシ 12L (トーハツ)	15-12
フエエルフィルタアッシ	11-3
フエエルホース B	11-5
フライホイールアッシ	6-1
フライホイールアッシ W/ギヤ	6-2
フライホイールアッシ W/ギヤ	19-10-2
フライホイールアッシ W/ギヤ	19-11-3
ブライマバルブ	15-4
ブライマバルブアッシ	15-1
プラグ 8-8	8-6
プラグキャップ W/レジスタンス	6-18
プラグキャップ W/レジスタンス	6-54
ブラケット R スタータ	5-28
ブラケット スタータモータ	5-27
ブラシ (-)	6-30
ブラシ (+)	6-29
ブラシホルダ	6-31
ブラッシングプラグ	18-23
フリースロットルスプリング	16-24
フリースロットルドラム	16-45
フリースロットルレバー	16-16
フリースロットルローラ	16-22
フリクションスプリング	5-7
フリクションスプリング	9-17
フリクションピース	9-16
フリクションピース	10-9
フリクションプレート	5-9
プレート ロックアーム	16-47
フロート	4-6
フロート	19-3-6
フロートアームピン	4-9
フロートアームピン	19-3-7
フロートチャンバ	4-11
フロートチャンバOリング	4-12
フロートチャンバOリング	19-3-3
フロートバルブアッシ	4-7
フロートバルブアッシ	19-3-8
プロベラアッシ (6.5")	8-55-1
プロベラアッシ (7")	8-55-2
プロベラアッシ (7.5")	8-55-3
プロベラアッシ (8.5")	8-55-4
プロベラアッシ (9.5")	8-55-5
プロベラシャフト	8-23
プロベラシャフトハウジングアッシ	8-13
プロベラナット	8-59
プロベラハードウェアキット	8-56
<ヘ>	
ベベルギヤ B	8-19
ベベルギヤ C	8-20
ベベルギヤアッシ (A)	8-18
<ホ>	
ホース	1-26
ホース	1-27
ホース	11-4
ホース	15-6
ホース	15-7
ボールジョイント B	6-16
ボールジョイントコネクタ	3-19
ボールジョイントホルダ	13-4
ボールベアリング 6004	8-16
ボールベアリング 6204	2-12

ボールベアリング 6204	2-13
ボールベアリング 6204	8-3
ボールベアリング 6301	8-44
ボトムカウル	11-2
ホルダ スロットルドラム	3-15
ホルダ マグネットコード	6-7
ホルダキャップ	13-5
ボルト	1-6
ボルト	1-7
ボルト	1-8
ボルト	1-10
ボルト	1-16
ボルト	1-22
ボルト	1-34
ボルト	3-10
ボルト	5-25
ボルト	5-29
ボルト	5-30
ボルト	6-21
ボルト	6-22
ボルト	6-32
ボルト	6-37
ボルト	6-38
ボルト	6-42
ボルト	7-2
ボルト	7-7
ボルト	7-10
ボルト	7-13
ボルト	7-14
ボルト	8-4
ボルト	8-9
ボルト	8-17
ボルト	8-37
ボルト	8-52
ボルト	9-18
ボルト	9-37
ボルト	9-39
ボルト	9-45
ボルト	11-18
ボルト	11-25
ボルト	12-11
ボルト	13-9
ボルト	13-12
ボルト	13-21
ボルト	16-14
ボルト	16-32
ボルト	18-18
ボルト	19-6-8
ボルト	19-9-3
ボルト	19-9-6
ボルト	19-10-5
ボルト	19-10-8
ボルト	19-10-10
ボルト	19-10-21
ボルト	19-11-6
ボルト	19-11-9
ボルト	19-11-11
ボルト	19-11-23
ボルト 8-122	9-3
ボルト スタータシャフト	5-8
ポンプカバー	4-24
ポンプカバーガスケット	4-26
ポンプカバーガスケット	19-3-15
ポンプケース (アッパ)	8-31
ポンプケース (ロウ)	8-39
ポンプケースガスケット	8-34
ポンプケースガスケット	19-6-6
ポンプケースガスケット	19-7-5
ポンプケースガスケット	19-8-7
ポンプケースガスケット (ロウ)	8-41
ポンプケースガスケット (ロウ)	19-6-10
ポンプケースガスケット (ロウ)	19-8-9
ポンプケースライナ	8-32
ポンプケースライナ	19-6-4
ポンプケースライナ クロムメッキ	19-7-3
ポンプボディ	4-20
ポンプボディガスケット	4-29
ポンプボディガスケット	19-3-16
<マ>	
マウントブラケット (L)	9-36
マウントブラケット (R)	9-35
<メ>	
メインジェット (#80)	4-3-1

メインジェット (#95)	4-3-3	ワッシャ 14-22-1	11-22
メインジェット (#98)	4-3-2	ワッシャ 15.2-19-1.9	8-21
メインスイッチアッシ	11-17	ワッシャ 30-45-1	10-19
メインスイッチアッシ	17-1	ワッシャ 4.3-16-1.5	9-11
メインスイッチアッシ	19-10-28	ワッシャ 5.5-14-1.2	13-7
メインスイッチキー No.301	17-2-1	ワッシャ 6-16-1.5	3-8
メインスイッチキー No.302	17-2-2	ワッシャ 6-16-1.5	11-26
メインスイッチキー No.303	17-2-3	ワッシャ 6-16-1.5	13-22
メインノズル	4-2-1	ワッシャ 8.5-28-1	9-6
メインノズル	4-2-2	ワッシャ リモコンボックス	16-7
メインノズル	4-2-3	ワッシャ ロックアーム	16-38
メータダンパ	18-9		
メータバルブ 12V-1.7W	18-8		
<ラ>			
ラチェット	5-6		
ラバーキャップ	4-5		
ラバーキャップ	19-3-11		
ラバーマウント (アッパ)	9-31		
ラバーマウント (ロワ)	9-34		
<リ>			
リードバルブアッシ	3-4		
リール	5-4		
リコイルスタータアッシ	5-1		
リターンズプリング	5-5		
リバースロック	9-19		
リバースロックスプリング	9-22		
リバースロックリンク	9-23		
リバースロックリンクジョイント	9-25		
リバースロックロッド	9-20		
リベット 3-22	9-50		
リモートコントロールストップコードアッシ L=3900	13-30-1		
リモートコントロールストップコードアッシ L=5900	13-30-2		
リモートコントロールフィッティングアッシ	13-3		
リモートコントロールヘッドアッシ(RCSC)	16-1		
リモートコントロールヘッドアッシ(RCSD)	16-2		
リヤハウジング	16-34		
リヤパネル	16-35		
<レ>			
レクチファイヤキット	18-3		
レクチファイヤコンプリート	6-44		
レクチファイヤコンプリート	19-10-15		
レクチファイヤコンプリート	19-11-13		
<ロ>			
ローブアンカ	5-12		
ローラ	16-10		
ローラベアリング 14-18-19	2-14		
ローラベアリング 15-21-16	8-2		
ローラベアリング 17-23-14	2-3		
ローラリテーナ	16-23		
ロッド アドバンサリンク 5-45	3-18		
ロッドスナップ 3-B	3-23		
ロッドスナップ 3-B	4-34		
ロッドスナップ 4-2	5-23		
ロッドスナップ 4-2	12-14		
ロッドスナップ 5-2.5	3-21		
ロッドスナップ 5-2.5	9-24		
ロッドスナップ 5-2.5	13-25		
ロウユニットアッシ (L)	19-1-2		
ロウユニットアッシ (S)	19-1-1		
ロウユニットアッシ (UL)	19-1-3		
ロウユニットガスケットセット	19-8-1		
<ワ>			
ワイヤカバー	16-30		
ワッシャ	1-9		
ワッシャ	1-11		
ワッシャ	1-17		
ワッシャ	5-26		
ワッシャ	6-23		
ワッシャ	6-26		
ワッシャ	8-5		
ワッシャ	8-38		
ワッシャ	9-5		
ワッシャ	10-11		
ワッシャ	12-12		
ワッシャ	13-15		
ワッシャ	14-7		
ワッシャ	16-9		
ワッシャ	16-13		
ワッシャ	18-19		
ワッシャ	19-6-9		
ワッシャ 10.5-28-2	8-58		
ワッシャ 12.5-24-1	11-14		
ワッシャ 12.5-24-1	19-10-14		

INDEX

ADJUSTING SCREW M6-16	10-10	BRACKET	5-28	CORD ASSY.	17-7
ADVANCER ARM	3-13	BRUSH HOLDER	6-31	COVER HOOK	11-24
ALTERNATOR ASSY (80W)	6-9	BUSHING	9-30	CRANK PIN	2-8
ALTERNATOR ASSY (80W)	19-10-3	BUSHING	9-43	CRANKCASE HEAD	1-30
ALTERNATOR ASSY (80W)	19-11-4	BUSHING	10-17	CRANKCASE HEAD GASKET	1-24
ALTERNATOR KIT	18-4	BUSHING	12-7	CRANKCASE HEAD GASKET	19-4-6
ASSIST CORD COMPLETE	19-11-30	BUSHING	16-4	CRANKSHAFT A	2-4
		BUSHING	16-12	CRANKSHAFT B	2-5
BALL BEARING 6004	8-16	BUSHING	16-46	CRANKSHAFT C	2-6
BALL BEARING 6204	2-12	BUSHING 8.4-10-11	10-7	CRANKSHAFT D	2-7
BALL BEARING 6204	2-13	<C>		CRANKSHAFT SUB-ASSY	2-1
BALL BEARING 6204	8-3	CABLE CLIP ASSY	13-8	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1-1
BALL BEARING 6301	8-44	CABLE JOINT ASSY	13-26	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1-2
BALL JOINT	6-16	CABLE TERMINAL	16-28	CYLINDER HEAD ASSY	1-13-1
BALL JOINT CONNECTOR	3-19	CABLE TERMINAL PLUG	16-3	CYLINDER HEAD ASSY	1-13-2
BALL JOINT HOLDER	13-4	CAM ROD (L)	8-47-2	CYLINDER HEAD GASKET	1-15
BAND	17-12	CAM ROD (S)	8-47-1	CYLINDER HEAD GASKET	19-4-3
BAND 104	19-11-25	CAM ROD (UL)	8-47-3	<D>	
BATTERY CABLE L=2000	6-48	CAM ROD (UL)	19-9-9	DAMPER (LOWER)	9-33
BATTERY CABLE L=2000	19-10-22	CAM ROD BUSHING	8-48	DAMPER (UPPER)	9-32
BATTERY CABLE L=2000	19-11-17	CARBURETOR ASSY	4-1-1	DECAL (LEVER)	17-8
BEVEL GEAR ASSY (A)	8-18	CARBURETOR ASSY	4-1-2	DECAL (TOHATSU)	17-9
BEVEL GEAR B	8-19	CARBURETOR ASSY	4-1-4	DECAL SET (M6B)	14-9-1
BEVEL GEAR C	8-20	CARBURETOR ASSY (EP)	19-11-37	DECAL SET (M8B)	14-9-2
BOLT	1-6	CARBURETOR ASSY (EP)	19-11-38	DECAL SET (M9.8B)	14-9-3
BOLT	1-7	CARBURETOR COVER	4-30	DETENT RETAINER	16-18
BOLT	1-8	CARBURETOR COVER GASKET	4-31	DETENT ROLLER	16-15
BOLT	1-10	CARBURETOR COVER GASKET	4-32	DETENT SPRING	16-20
BOLT	1-16	CARBURETOR COVER GASKET	19-3-17	DIAPHRAGM A	4-27
BOLT	1-22	CARBURETOR COVER GASKET	19-3-18	DIAPHRAGM A	19-3-12
BOLT	1-34	CARBURETOR GASKET	3-12	DIAPHRAGM B	4-28
BOLT	3-10	CARBURETOR GASKET	19-3-2	DIAPHRAGM B	19-3-13
BOLT	5-8	CARBURETOR GASKET	19-4-13	DISTANCE PLATE	9-7
BOLT	5-25	CARBURETOR REPAIR KIT	19-3-1	DOWEL PIN 6-12	1-4
BOLT	5-29	CAUTION DECAL (A)	14-10	DOWEL PIN 6-16	7-4
BOLT	5-30	CAUTION DECAL (B)	6-19	DRAIN SCREW	4-14
BOLT	6-21	CD UNIT ASSY	6-17	DRIVE GEAR	16-29
BOLT	6-22	CHECK VALVE	1-25	DRIVE SHAFT ASSY (L)	8-43-2
BOLT	6-32	CHECK VALVE	4-21	DRIVE SHAFT ASSY (S)	8-43-1
BOLT	6-37	CHOKE ROD	11-1	DRIVE SHAFT ASSY (UL)	8-43-3
BOLT	6-38	CHOKE ROD BUSHING	11-8	DRIVE SHAFT ASSY (UL)	19-9-7
BOLT	6-42	CHOKE SOLENOID	19-11-31	DRIVE SHAFT BUSHING (UL)	7-8
BOLT	7-2	CHOKE SOLENOID BRACKET	19-11-35	DRIVE SHAFT BUSHING (UL)	19-9-4
BOLT	7-7	CHOKE SOLENOID HOOK	19-11-33	DRIVE SHAFT HOUSING (L)	7-1-2
BOLT	7-10	CLAMP	15-5	DRIVE SHAFT HOUSING (S)	7-1-1
BOLT	7-13	CLAMP	15-11	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	7-3
BOLT	7-14	CLAMP 6.5-47.5P	1-12	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	19-8-2
BOLT	8-4	CLAMP 6.5-47.5P	1-23	<E>	
BOLT	8-9	CLAMP 6.5-47.5P	5-31	ELECTRIC STARTER KIT (F)	19-10-1
BOLT	8-17	CLAMP 6.5-47.5P	6-36	ELECTRIC STARTER KIT (P)	19-11-1
BOLT	8-37	CLAMP 6.5-47.5P	19-10-20	ELECTRIC STARTER KIT (P)	19-11-2
BOLT	8-52	CLAMP 6.5-47.5P	19-11-22	ENGINE BASEMENT GASKET	1-35
BOLT	9-18	CLAMP 6.5-67P	6-35	ENGINE BASEMENT GASKET	19-4-9
BOLT	9-37	CLAMP 6.5-67P	19-10-19	ENGINE SHORT BLOCK KIT	19-2-1
BOLT	9-39	CLAMP 6.5-67P	19-11-24	ENGINE SHORT BLOCK KIT	19-2-2
BOLT	9-45	CLAMP 9-20U	6-40	E-RING d=10	12-15
BOLT	11-18	CLAMP 9-20U	19-10-27	E-RING d=5	9-21
BOLT	11-25	CLAMP 9-20U	19-11-27	E-RING d=6	16-26
BOLT	12-11	CLAMP BRACKET (L)	9-2	EXCITER COIL	6-5
BOLT	13-9	CLAMP BRACKET (R)	9-1	EXHAUST COVER (INNER)	1-20-1
BOLT	13-12	CLAMP SCREW	9-48	EXHAUST COVER (INNER)	1-20-2
BOLT	13-21	CLAMP SCREW ASSY	9-47	EXHAUST COVER ASSY	1-19
BOLT	16-14	CLAMP SCREW HANDLE	9-49	EXHAUST COVER GASKET	1-21-1
BOLT	16-32	CLAMP SCREW KIT	9-46	EXHAUST COVER GASKET	1-21-2
BOLT	18-18	CLAMP SCREW PAD	9-51	EXHAUST COVER GASKET	19-4-

FLOAT CHAMBER	4-11	INTAKE MANIFOLD GASKET	3-3	O-RING 2.4-15.4	19-8-12
FLOAT CHAMBER O-RING	4-12	INTAKE MANIFOLD GASKET	19-4-11	O-RING 2.5-4.9	8-49
FLOAT CHAMBER O-RING	19-3-3	INTAKE MANIFOLD GASKET	19-4-12	O-RING 2.5-4.9	19-8-11
FLOAT VALVE ASSY	4-7	INTAKE SILENCER	3-5	O-RING 3.2-47	8-14
FLOAT VALVE ASSY	19-3-8	INTAKE SILENCER	19-11-39	O-RING 3.2-47	19-8-4
FLUSHING PLUG	18-23	<J>		O-RING 4.25-19.5	9-29
FLYWHEEL ASSY	6-1	JOINT ASSY (INLET)	15-2	<P>	
FLYWHEEL ASSY W/GEAR	6-2	JOINT ASSY (OUTLET)	15-3	PICK-UP ELBOW ASSY (12L)	15-14
FLYWHEEL ASSY W/GEAR	19-10-2	<K>		PILOT SCREW	4-18
FLYWHEEL ASSY W/GEAR	19-11-3	KEY 16-5.7-4	6-24	PIN 3.5-28	8-25
FREE THROTTLE DRUM	16-45	KEY ϕ 3-11	8-30	PINION ASSY	6-28
FREE THROTTLE LEVER	16-16	KEY ϕ 3-11	19-6-3	PISTON	2-17-1
FREE THROTTLE ROLLER	16-22	<L>		PISTON (0.5 O/S)	2-17-2
FREE THROTTLE SPRING	16-24	LOWER UNIT ASSY (L)	19-1-2	PISTON PIN	2-18
FRICTION PIECE	9-16	LOWER UNIT ASSY (S)	19-1-1	PISTON PIN CLIP	2-19
FRICTION PIECE	10-9	LOWER UNIT ASSY (UL)	19-1-3	PISTON REPAIR KIT	2-16-1
FRICTION PLATE	5-9	LOWER UNIT GASKET SET	19-8-1	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)	2-16-2
FRICTION SPRING	5-7	<M>		PISTON RING	2-21-1
FRICTION SPRING	9-17	MAIN JET (#80)	4-3-1	PISTON RING (0.5 O/S)	2-21-2
FUEL CONNECTOR	15-9	MAIN JET (#95)	4-3-3	PISTON RING SET	2-20-1
FUEL CONNECTOR	15-10	MAIN JET (#98)	4-3-2	PISTON RING SET (0.5 O/S)	2-20-2
FUEL CONNECTOR (MALE)	11-9	MAIN NOZZLE	4-2-1	PLATE	16-47
FUEL CONNECTOR MARK	15-8	MAIN NOZZLE	4-2-2	PLUG 8-8	8-6
FUEL FILTER ASSY	11-3	MAIN NOZZLE	4-2-3	PLUG CAP W/RESISTANCE	6-18
FUEL GAUGE VENT CAP ASSY (12L)	15-13	MAIN SWITCH ASSY	11-17	PLUG CAP W/RESISTANCE	6-54
FUEL HOSE	11-5	MAIN SWITCH ASSY	17-1	POSITIVE BRUSH	6-29
FUEL TANK ASSY 12L	15-12	MAIN SWITCH ASSY	19-10-28	POWER HEAD GASKET SET	19-4-1
FUSE 15A	6-53	MAIN SWITCH KEY No.301	17-2-1	POWER HEAD GASKET SET	19-4-2
FUSE WIRE ASSY L=355	6-52	MAIN SWITCH KEY No.302	17-2-2	PRIMER BULB	15-4
FUSE WIRE ASSY L=355	19-10-23	MAIN SWITCH KEY No.303	17-2-3	PRIMER BULB ASSY	15-1
FUSE WIRE ASSY L=355	19-11-18	METER BULB 12V-1.7W	18-8	PROPELLER ASSY (6.5")	8-55-1
<G>		METER DAMPER	18-9	PROPELLER ASSY (7")	8-55-2
GASKET	4-15	MOUNT BRACKET (L)	9-36	PROPELLER ASSY (7.5")	8-55-3
GASKET	19-3-4	MOUNT BRACKET (R)	9-35	PROPELLER ASSY (8.5")	8-55-4
GASKET 10.2-16-0.5	11-11	<N>		PROPELLER ASSY (9.5")	8-55-5
GASKET 8.1-15-1	8-7	NEGATIVE BRUSH	6-30	PROPELLER HARDWARE KIT	8-56
GASKET 8.1-15-1	19-8-3	NEUTRAL LOCK ARM	16-36	PROPELLER NUT	8-59
GEAR CASE ASSY	8-1	NEUTRAL LOCK SPRING	16-37	PROPELLER SHAFT	8-23
GREASE FITTING	9-15	NEUTRAL SWITCH	11-12	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	8-13
GRIP	10-4	NEUTRAL SWITCH	19-10-12	PUMP BODY	4-20
GRIP	16-41	NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT)	17-3	PUMP BODY GASKET	4-29
GROMMET	16-33	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR	11-13	PUMP BODY GASKET	19-3-16
GROMMET	16-48	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR	19-10-13	PUMP CASE (LOWER)	8-39
GROMMET	16-49	NIPPLE 5.5-5	1-3	PUMP CASE (UPPER)	8-31
GROMMET	16-50	NIPPLE 5.5-5	1-5	PUMP CASE GASKET	8-34
GROMMET	16-51	NIPPLE 5-4-5	1-2	PUMP CASE GASKET	19-6-6
GROMMET	16-52	NUT	3-20	PUMP CASE GASKET	19-7-5
GROMMET 10.7-3.5	7-5	NUT	4-23	PUMP CASE GASKET	19-8-7
GROMMET 14-2	8-54	NUT	6-15	PUMP CASE GASKET (LOWER)	8-41
GROMMET 16-17.5	11-30	NUT	6-43	PUMP CASE GASKET (LOWER)	19-6-10
GROMMET 16-17.5	19-5-6	NUT	6-47	PUMP CASE GASKET (LOWER)	19-8-9
GROMMET 16-2.5	19-11-26	NUT	10-12	PUMP CASE LINER	8-32
GROMMET 17-2.7	19-5-4	NUT	10-23	PUMP CASE LINER	19-6-4
GROMMET 17-2.7	19-11-29	NUT	13-10	PUMP CASE LINER	19-7-3
GROMMET 17-3	11-31	NUT	13-13	PUMP COVER	4-24
GROMMET 17-3	13-31	NUT	16-8	PUMP COVER GASKET	4-26
GROMMET 19.8-2	11-27	NUT	16-31	PUMP COVER GASKET	19-3-15
GROMMET 19.8-2	19-5-3	NUT	18-11	PUSH ROD	8-27
GROMMET 19.8-2	19-11-28	NUT	18-20	<Q>	
GROMMET 22-2.5	11-6	NUT	19-10-11	QUICK-CONNECTOR (MALE)	15-15
GROMMET 40-13-3	18-14	NUT	19-10-18	<R>	
GROMMET 41-14-3	11-29	NUT	19-11-12	RATCHET	5-6
GROMMET 41-14-3	19-5-5	NUT	19-11-16	REAR HOUSING	16-34
GROUND L=110	9-38	NUT 10-32UNF	13-24	REAR PANEL	16-35
GROUND L=110	9-40	NUT 10-P1.25	11-10	RECOIL STARTER ASSY	5-1
GUIDE PLATE GASKET	8-36	NUT 12-P1.25	6-25	RECTIFIER COMPLETE	6-44
GUIDE PLATE GASKET	19-6-7	NYLON NUT 4-P0.7	8-12	RECTIFIER COMPLETE	19-10-15
GUIDE PLATE GASKET	19-7-6	NYLON NUT 6-P1.0	14-6	RECTIFIER COMPLETE	19-11-13
GUIDE PLATE GASKET	19-8-8	NYLON NUT 8-P1.25	9-4	RECTIFIER KIT	18-3
<H>		<O>		REED VALVE ASSY	3-4
HOLDER	3-15	OIL SEAL 12-24-8	8-40	REEL	5-4
HOLDER	6-7	OIL SEAL 12-24-8	19-8-10	REMOTE CONTROL FITTING ASSY	13-3
HOLDER CAP	13-5	OIL SEAL 12-28-5	1-31	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5C)	16-1
HOOK LEVER	11-19	OIL SEAL 12-28-5	19-4-7	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5D)	16-2
HOOK LEVER BUSHING	11-21	OIL SEAL 14-20-4.5	12-5	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900	13-30-1
HOOK LEVER BUSHING	13-17	OIL SEAL 15-28-10	8-15	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900	13-30-2
HOSE	1-26	OIL SEAL 15-28-10	19-8-5	RETURN SPRING	5-5
HOSE	1-27	OIL SEAL 20-35-7 20-35-7	2-15	REVERSE LOCK	9-19
HOSE	11-4	OIL SEAL 20-35-7 20-35-7	19-4-10	REVERSE LOCK LINK	9-23
HOSE	15-6	OIL SEAL 20-40-7	1-32	REVERSE LOCK LINK JOINT	9-25
HOSE	15-7	OIL SEAL 20-40-7	19-4-8	REVERSE LOCK ROD	9-20
<I>		OIL SEAL 25-47-7	2-10	REVERSE LOCK SPRING	9-22
INTAKE MANIFOLD ASSY	3-1	O-RING	15-16	RIVET 3-22	9-50
INTAKE MANIFOLD GASKET	3-2	O-RING 2.4-15.4	8-50	ROD 5-45	3-18

ROD SNAP 3-B.....	3-23	SPARK PLUG DECAL (BPR7HS10)	11-32	THRUST PLATE	2-11
ROD SNAP 3-B.....	4-34	SPARK PLUG(BPR7HS-10)	1-36	THRUST PLATE	16-11
ROD SNAP 4-2.....	5-23	SPLIT PIN.....	9-26	THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2	9-28
ROD SNAP 4-2.....	12-14	SPLIT PIN 3-18.....	8-60	THRUST ROD	9-12
ROD SNAP 5-2.5	3-21	SPRING.....	4-17	THRUST ROD SPRING	9-13
ROD SNAP 5-2.5	9-24	SPRING.....	4-19	TILLER HANDLE.....	10-3
ROD SNAP 5-2.5	13-25	SPRING.....	8-26	TILLER HANDLE ASSY	10-1
ROLLER	16-10	SPRING.....	13-6	TILLER HANDLE ASSY	19-5-2
ROLLER BEARING 14-18-19.....	2-14	SPRING PIN 3-10.....	8-46	TILLER HANDLE KIT	19-5-1
ROLLER BEARING 15-21-16.....	8-2	SPRING PIN 3-10.....	12-3	TILLER HANDLE SUB-ASSY	10-2
ROLLER BEARING 17-23-14.....	2-3	SPRING PIN 3-12.....	19-11-34	TILT HANDLE	14-5
ROLLER RETAINER	16-23	SPRING RETAINER.....	8-28	TILT STOPPER ASSY	9-41
ROPE ANCHOR	5-12	SPRING WASHER.....	3-9	TILT STOPPER GRIP	9-42
RUBBER CAP.....	4-5	SPRING WASHER.....	6-33	TILT SWITCH COVER	16-40
RUBBER CAP.....	19-3-11	SPRING WASHER.....	6-46	TILT SWITCH PLUG.....	16-43
RUBBER MOUNT (LOWER).....	9-34	SPRING WASHER.....	10-22	TOOL KIT.....	18-2
RUBBER MOUNT (UPPER)	9-31	SPRING WASHER.....	13-14	TOP COWL ASSY.....	14-1
<S>		SPRING WASHER.....	18-12	TOP COWL SEAL L=1700.....	14-3
SAFETY ROPE ϕ 4-1000	18-1	SPRING WASHER.....	19-10-6	TOP COWL SUB-ASSY	14-2
SCREW	3-16	SPRING WASHER.....	19-10-17	TRIM TAB.....	8-8
SCREW	4-10	SPRING WASHER.....	19-11-7	<V>	
SCREW	4-13	SPRING WASHER.....	19-11-15	VERTICAL STARTER GUIDE.....	18-17
SCREW	4-22	STARTER CABLE L=200.....	6-49	VERTICAL STARTER KIT	18-16
SCREW	4-25	STARTER CABLE L=200.....	19-10-24	<W>	
SCREW	4-33	STARTER CABLE L=200.....	19-11-19	WASHER	1-9
SCREW	5-15	STARTER CASE.....	5-2	WASHER	1-11
SCREW	5-20	STARTER HANDLE	5-11	WASHER	1-17
SCREW	6-6	STARTER LOCK	5-14	WASHER	5-26
SCREW	6-8	STARTER LOCK ARM	12-6	WASHER	6-23
SCREW	6-10	STARTER LOCK CAM	5-18	WASHER	6-26
SCREW	6-12	STARTER LOCK ROD	5-22	WASHER	8-5
SCREW	6-14	STARTER LOCK SPRING.....	5-17	WASHER	8-38
SCREW	6-45	STARTER MOTOR ASSY.....	6-27	WASHER	9-5
SCREW	8-11	STARTER MOTOR ASSY.....	19-10-4	WASHER	10-11
SCREW	9-8	STARTER MOTOR ASSY.....	19-11-5	WASHER	12-12
SCREW	9-10	STARTER MOTOR BRACKET.....	6-34	WASHER	13-15
SCREW	10-8	STARTER MOTOR BRACKET.....	19-10-7	WASHER	14-7
SCREW	10-16	STARTER MOTOR BRACKET.....	19-11-8	WASHER	16-7
SCREW	16-5	STARTER PULLEY	5-24	WASHER	16-9
SCREW	16-17	STARTER ROPE ϕ 4.5-1620	5-10	WASHER	16-13
SCREW	16-19	STARTER SEAL	14-4	WASHER	16-38
SCREW	16-21	STARTER SOLENOID	6-41	WASHER	18-19
SCREW	16-39	STARTER SOLENOID	19-10-9	WASHER	19-6-9
SCREW	17-4	STARTER SOLENOID	19-11-10	WASHER 10.5-28-2.....	8-58
SCREW	18-5	STARTER SPRING SET	5-3	WASHER 12.5-24-1.....	11-14
SCREW	19-3-5	STEERING HANDLE STOPPER.....	10-21	WASHER 12.5-24-1.....	19-10-14
SCREW	19-3-10	STEERING HOOK PLATE	13-11	WASHER 14-22-1	11-22
SCREW	19-3-14	STEERING SHAFT ASSY	9-27	WASHER 15.2-19-1.9.....	8-21
SCREW	19-3-19	STERN BRACKET SPRING	9-9	WASHER 30-45-1	10-19
SCREW	19-10-16	STOP SCREW	4-16	WASHER 4.3-16-1.5.....	9-11
SCREW	19-11-14	STOP SWITCH ASSY	11-15	WASHER 5.5-14-1.2	13-7
SCREW	19-11-32	STOP SWITCH ASSY	17-5	WASHER 6-16-1.5.....	3-8
SCREW	19-11-36	STOP SWITCH ASSY.....	17-13	WASHER 6-16-1.5.....	11-26
SEAL	18-21	STOP SWITCH LANYARD ASSY.....	11-16	WASHER 6-16-1.5.....	13-22
SEAL RING 13.8-22-3.7	11-20	STOP SWITCH LANYARD ASSY.....	17-6	WASHER 8.5-28-1.....	9-6
SEAL RING 13.8-22-3.7	13-18	STOP SWITCH LANYARD ASSY.....	17-14	WATER PIPE (L)	8-53-2
SEALING PLATE.....	5-13	STOPPER	7-9	WATER PIPE (S)	8-53-1
SEALING PLUG.....	2-9	STOPPER	8-51	WATER PIPE (UL).....	8-53-3
SEPARATE CORD.....	18-15-1	STOPPER	19-9-5	WATER PIPE (UL).....	19-9-8
SEPARATE CORD.....	18-15-2	STUD.....	10-14	WATER PIPE SEAL (LOWER).....	8-33
SETTING PLATE	6-11	SWIVEL BRACKET	9-14	WATER PUMP GUIDE PLATE.....	8-35
SETTING PLATE	9-44	<T>		WATER PUMP GUIDE PLATE.....	19-6-5
SHIFT GEAR ASSY.....	16-27	TACHOMETER ASSY.....	18-7	WATER PUMP GUIDE PLATE.....	19-7-4
SHIFT LEVER.....	12-4	TACHOMETER LEAD WIRE L=6000.....	18-13	WATER PUMP IMPELLER	8-29
SHIFT LEVER STOPPER	12-10	TERMINAL CAP 8-13-28	6-50	WATER PUMP IMPELLER	19-6-2
SHIFT LEVER STOPPER	12-13	TERMINAL CAP 8-13-28	19-10-25	WATER PUMP IMPELLER	19-7-2
SHIFT POSITION DECAL	17-10	TERMINAL CAP 8-13-28	19-11-20	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED).....	19-7-1
SHIFT POSITION SIDE DECAL	17-11	TERMINAL CAP 8-13-30	6-51	WATER PUMP REPAIR KIT	19-6-1
SHIFT ROD	12-1	TERMINAL CAP 8-13-30	19-10-26	WATER STRAINER W=17	8-10
SHIFT ROD JOINT	12-2	TERMINAL CAP 8-13-30	19-11-21	WAVE WASHER.....	16-44
SHIFT ROD LEVER.....	12-8	THERMOSTAT	1-18	WAVE WASHER 30-45-1.2	10-20
SHIM 21-28-0.1	8-22-1	THROTTLE ARM.....	3-17	WAVE WASHER d=14.....	11-23
SHIM 21-28-0.15.....	8-22-2	THROTTLE ARM.....	16-25	WAVE WASHER d=14.....	13-19
SHIM 28-36.8-0.1	8-42-1	THROTTLE DECAL.....	10-13	WAVE WASHER d=8.....	5-19
SHIM 28-36.8-0.15.....	8-42-2	THROTTLE DRUM.....	3-14	WELCH PLUG.....	1-14
SHIM 28-36.8-0.3	8-42-3	THROTTLE LEVER	13-16	WIRE COVER.....	16-30
SHOULDER BOLT	9-52	THROTTLE LEVER	13-20		
SLOW JET (#48).....	4-4-1	THROTTLE LEVER ROD	13-23		
SLOW JET (#50).....	4-4-2	THROTTLE ROD.....	3-22		
SNAP RETAINER d=8.....	12-9	THROTTLE SHAFT.....	10-5		
SPACER	3-7	THROTTLE SHAFT DAMPER.....	10-6		
SPACER	16-6	THROTTLE SHAFT SUPPORT	10-15		
SPACER 22-27-5-1.....	1-33	THROTTLE WIRE.....	10-18		
SPACER 6.2-9-27.....	6-20	THRUST HOLDER 4D	8-57		

930103-050018-11
 930103-050019-10-18
 930103-050019-11-16
 930103-06006-15
 930103-06006-43
 930103-060010-12
 930103-060010-23
 930103-060013-10
 930103-060016-8
 930103-060018-20
 930103-060019-10-11
 930103-060019-11-12
 930103-080013-13
 930121-03004-23
 930403-04008-12
 930403-060014-6
 930403-08009-4
 940103-06005-26
 940103-06006-23
 940103-06008-38
 940103-060010-11
 940103-060012-12
 940103-060014-7
 940103-060018-19
 940103-060019-6-9
 940103-080013-15
 940103-080016-13
 940121-06001-9
 940121-06001-17
 940121-08001-11
 940121-12006-26
 9401E3-06008-5
 9401E3-08009-5
 941303-05006-46
 941303-050018-12
 941303-050019-10-17
 941303-050019-11-15
 941303-06003-9
 941303-060010-22
 941303-08006-33
 941303-080013-14
 941303-080019-10-6
 941303-080019-11-7
 941403-08005-19
 941403-140011-23
 941403-140013-19
 945303-05009-21
 945303-060016-26
 945303-100012-15
 951403-03108-46
 951403-031012-3
 951403-031219-11-34
 951503-02149-26
 951503-03188-60
 951703-080012-9
 9601-0-60048-16
 9601-0-62048-3
 9601-0-63018-44
 9603-3-62042-12
 9603-3-62042-13
 9701-1-10141-36
 98AB-50-07511-4
 98AB-70160015-7
 98AB-70-70015-6
 98AL-40-1201-26
 98AL-40-2301-27

Note

Note



TOHATSU CORPORATION

**Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN**

Phone : TOKYO (03)3966-3117

FAX : TOKYO (03)3966-0090

Website : www.tohatsu.co.jp

トーハツ船外機
パーツ カタログ

**2017
PARTS CATALOG**

**M 6B
8B
9.8B**

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222