

2021 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ



M 6B M 8B M 9.8B Models

Serial Number 000001BA~
OB NO.002-2 1030-0BA 3B2 2101



TOHATSU CORPORATION

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2021 年 1 月現在で編集しております。
2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。
4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル			Remarks 備 考
			Q'ty/個数			
			M6B	M8B	M10B	
1-1	1	3B2B01100-2 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッシー	1	1		
1-1	2	3K9B01100-1 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッシー			1	
1-2		393-01137-0 * NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2	2	
		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	

</

5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表しています。
6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD : スタンダード	OPT : オプション
O/S : オーバーサイズ	ASSY : アッセンブリ
DO : 日本国内向け	EX : 海外輸出向け
A : 必要に応じて選択	EU : 欧州連合

7. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が“B”・“Q” 記号のものは塗装されています。

現在の塗装色はパワーヘッドがブラック（B）、ロワユニットがアクアマリンブルー（Q）、プロペラがブラック（B）です。

※ ロワユニットの旧塗装色は（S）シルバーグレーです。

[例示]

エンジンショートブロックキット ロワユニットアッシー (L)

3B2B87090-7

3B2Q87302-6

B: ブラック

Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト

916129 - 0675

首下長さ
径

ナット・ワッシャ

940121 - 0600

径

ホース

98AL - 40 - 120

長さ
径

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
					Inner Diameter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
1-26		98AL-40-120	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
1-27		98AL-40-230	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
11-4		98AB-50-075	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
15-6		98AB-70-700	*HOSE *ホース	98AB-701000	7	1
15-7		98AB-701600	*HOSE *ホース	98AB-701000 × 2	7	1

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2021.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Basic model and variants cover ordering parts			Applicable model			Remarks 備 考
Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			
			M6B	M8B	M88B	
1-1	1	3B2B01100-2 シリンダブロック&クランクケースアッセン	1	1		
1-1	2	3K9B01100-1 シリンダブロック&クランクケースアッセン			1	
1-2		393-01137-0 * NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2	2	
		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	

</

5. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.

Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).

Note: Former coloring of lower unit is silver gray (S).

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT LOWER UNIT ASSY (L)

3B2B87090-7

3B2Q87302-6

B: Black

Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT 916129 - 0675

Length below neck
Diameter

NUTS & WASHERS 940121 - 0600

Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE

98AL - 40 - 120

Length
Diameter

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. ハルク部品番号	Bulk part ハルク部品	
				Inner Diameter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
1-26	98AL-40-120	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
1-27	98AL-40-230	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
11-4	98AB-50-075	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
15-6	98AB-70-700	*HOSE *ホース	98AB-701000	7	1
15-7	98AB-701600	*HOSE *ホース	98AB-701000 × 2	7	1

CONTENTS

目次

Fig. 1	CYLINDER・CRANK CASE.....	1
	シリンダ・クランクケース	
Fig. 2	PISTON・CRANK SHAFT.....	5
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 3	INTAKE MANIFOLD・REED VALVE・THROTTLE.....	7
	インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル	
Fig. 4	CARBURETOR・FUEL PUMP.....	9
	キャブレタ・フュエルポンプ	
Fig. 5	RECOIL STARTER・STARTER LOCK.....	13
	リコイルスタータ・スタータロック	
Fig. 6	MAGNETO・ELECTRIC PARTS.....	17
	マグネト・エレクトリックパーツ	
Fig. 7	DRIVE SHAFT HOUSING.....	21
	ドライブシャフトハウジング	
Fig. 8	GEAR CASE.....	23
	ギヤケース	
Fig. 9	BRACKET・REVERSE LOCK.....	29
	ブラケット・リバースロック	
Fig. 10	TILLER HANDLE (MF・EF MODEL).....	33
	ティラハンドル (MF・EF モデル)	
Fig. 11	BOTTOM COWL.....	35
	ボトムカウル	
Fig. 12	SHIFT.....	39
	シフト	
Fig. 13	REMOTE CONTROL.....	41
	リモートコントロール	
Fig. 14	TOP COWL.....	43
	トップカウル	
Fig. 15	FUEL TANK.....	45
	フュエルタンク	
Fig. 16	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL.....	47
	リモコンボックス構成部品	
Fig. 17	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS).....	51
	リモコンボックス構成部品 (電装品関係)	
Fig. 18	OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES).....	53
	オプションパーツ (アクセサリ)	
Fig. 19	ASSEMBLY・KIT PARTS.....	55
	アッセンブリ・キットパーツ	
索引.....		67
INDEX.....		72
INDEX (Parts Number).....		75

Fig. 1 CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース

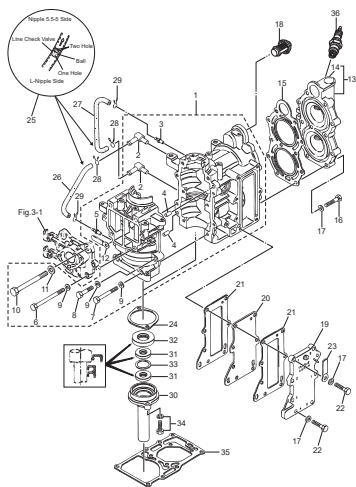


Fig. 2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト

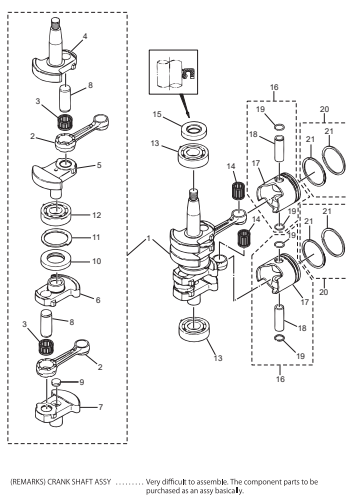


Fig. 3 INTAKE MANIFOLD • REED VALVE • THROTTLE
インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル

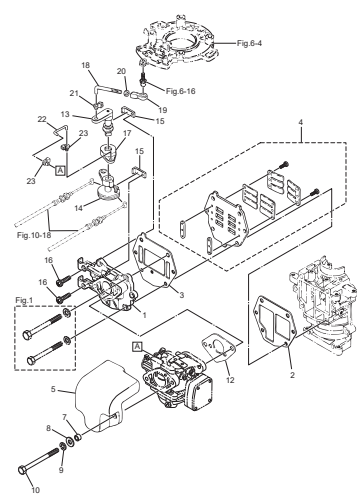


Fig. 4 CARBURETOR • FUEL PUMP
キャブレタ・フェエルポンプ

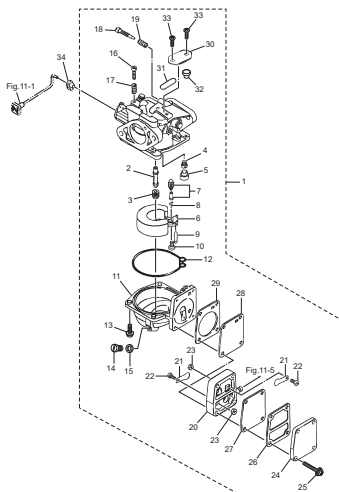


Fig. 5 RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック

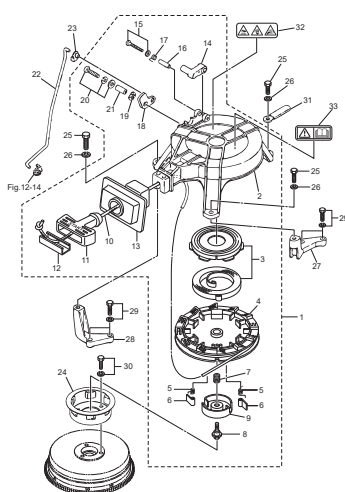


Fig. 6 MAGNETO • ELECTRIC PARTS
マグネット・エレクトリックパーツ

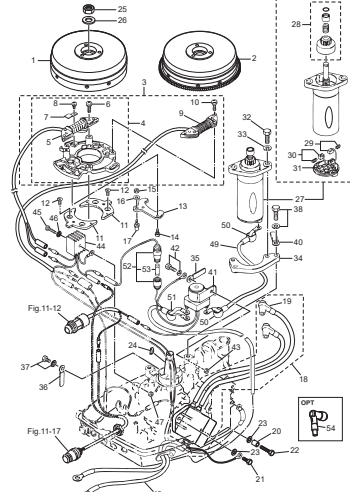


Fig. 7 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング

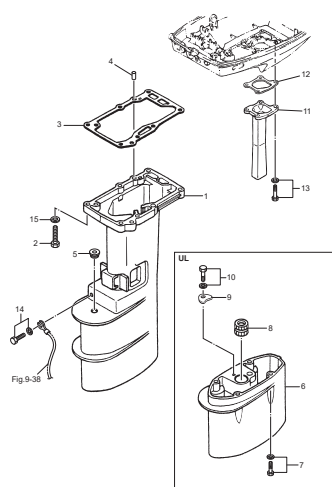


Fig. 8 GEAR CASE
ギヤケース

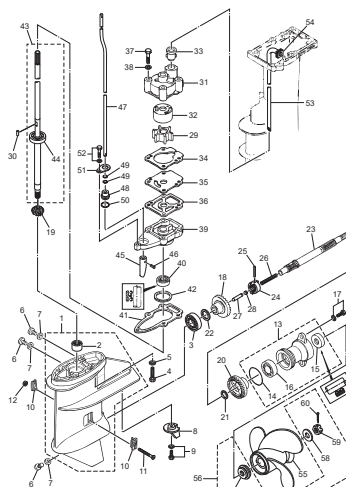


Fig. 9 BRACKET • REVERSE LOCK
ブラケット・リバースロック

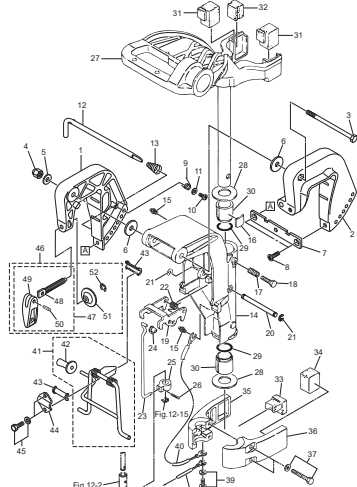


Fig. 10 TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)
ティラハンドル (MF・EF モデル)

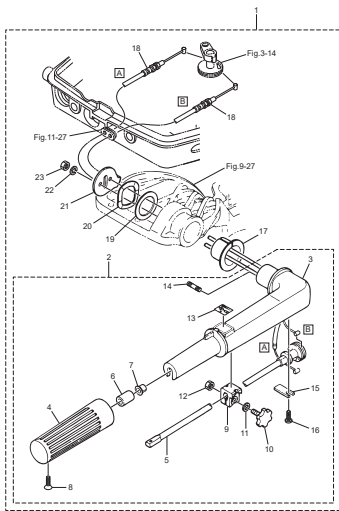


Fig. 11 BOTTOM COWL
ボトムカウル

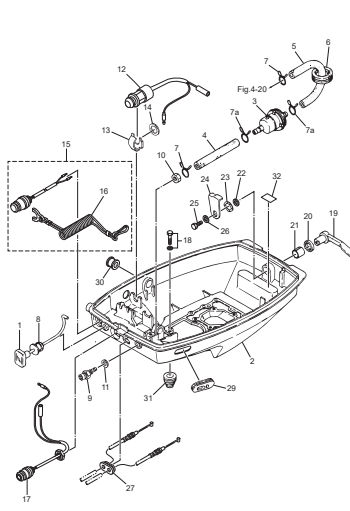


Fig. 12 SHIFT
シフト

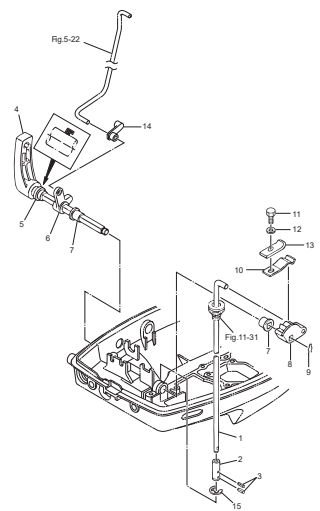


Fig. 13 REMOTE CONTROL
リモートコントロール

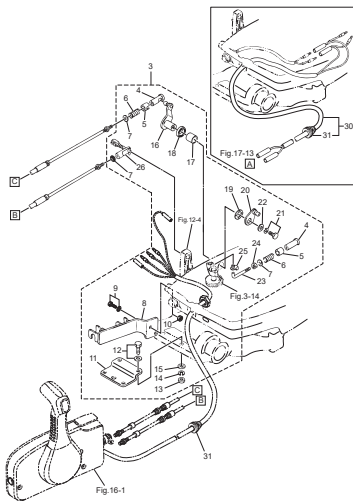


Fig. 14 TOP COWL
トップカウル

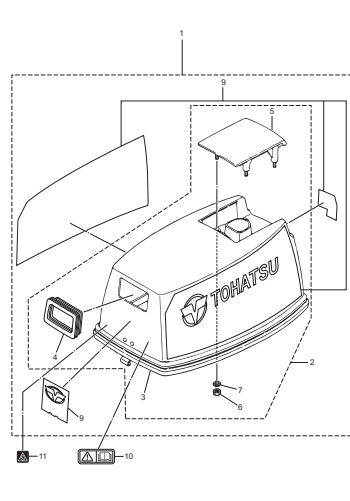


Fig. 15 FUEL TANK
フエルトンク

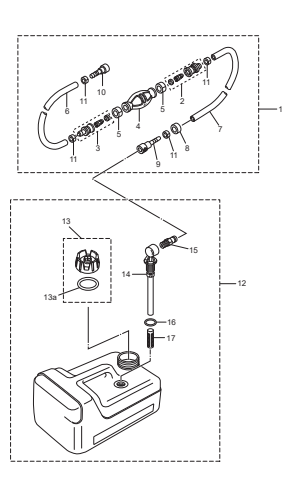


Fig. 16 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品

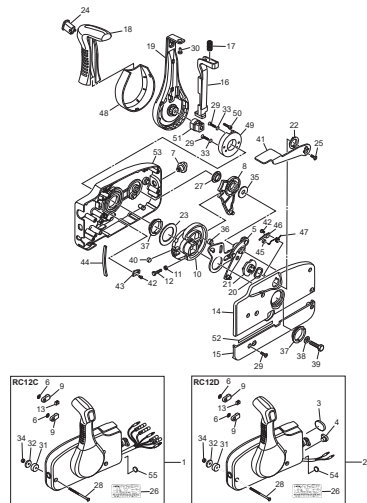


Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品 (電装品関係)

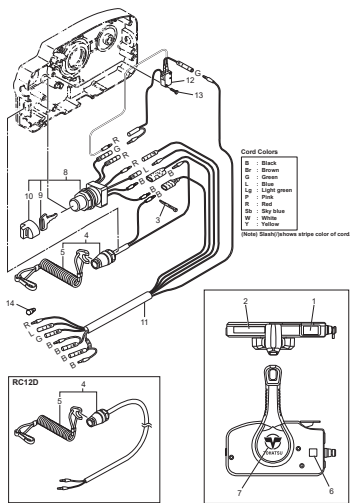


Fig. 18 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)

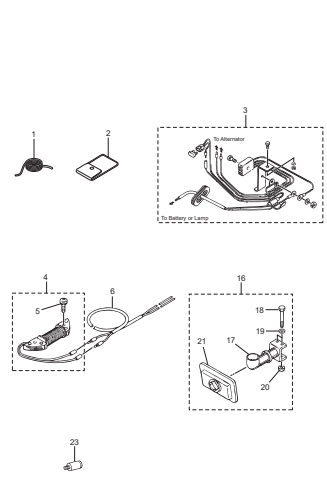


Fig. 19 ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ


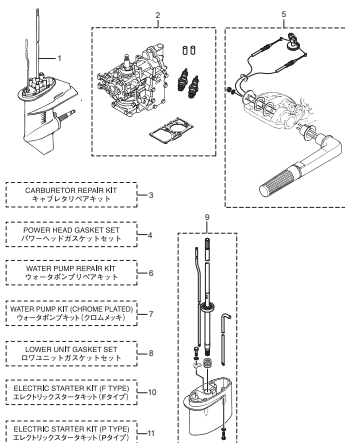


Fig. 1


CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース

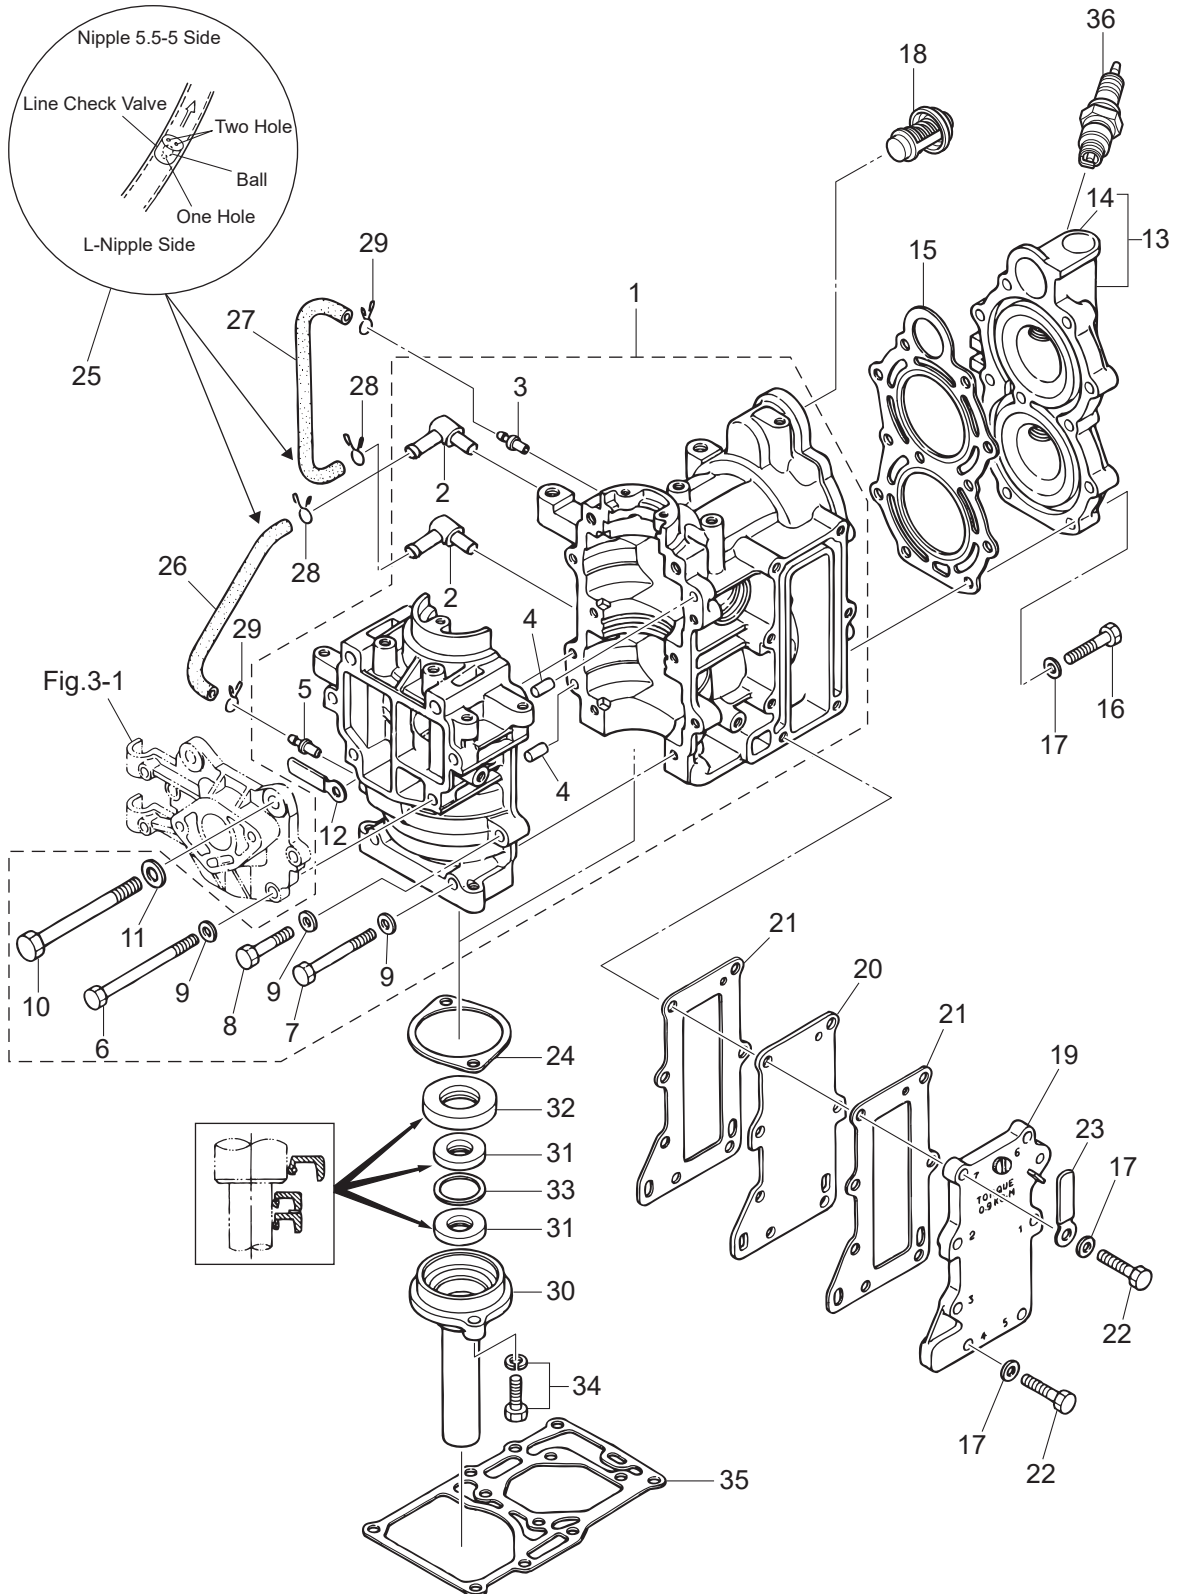

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
1-1	1	3B2B01100-2 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッソ	1	1		
1-1	2	3K9B01100-1 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッソ			1	
1-2		393-01137-0 * NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2	2	
1-3		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	
1-4		345-01111-0 * DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	2	2	
1-5		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	
1-6		916129-0675 * BOLT * ボルト	4	4	4	
1-7		916129-0650 * BOLT * ボルト	2	2	2	
1-8		916129-0630 * BOLT * ボルト	2	2	2	
1-9		940121-0600 * WASHER * ワッシャ	8	8	8	
1-10		910124-0880 * BOLT * ボルト	2	2	2	
1-11		940121-0800 * WASHER * ワッシャ	2	2	2	
1-12		3PR-06972-0 * CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	1	1	
1-13	1	3B2B01001-1 CYLINDER HEAD ASSY シリンダヘッドアッソ	1	1		
1-13	2	3K9B01001-0 CYLINDER HEAD ASSY シリンダヘッドアッソ			1	
1-14		350-01093-0 * WELCH PLUG * ウェルチプラグ	2	2	2	
1-15		3B2-01005-2 CYLINDER HEAD GASKET シリンダヘッドガスケット	1	1	1	
1-16		9161F9-0630 BOLT ボルト	11	11	11	Cylinder Head
1-17		940121-0600 WASHER ワッシャ	18	18	18	Cylinder Head Exhaust Cover
1-18		350-01030-1 THERMOSTAT サーモスタット	1	1	1	Mark 52C PRV
1-19		3B2B02300-0 EXHAUST COVER ASSY エキゾーストカバーアッソ	1	1	1	
1-20	1	3B2B02302-0 EXHAUST COVER (INNER) エキゾーストカバー (インナ)	1	1		
1-20	2	3K9B02302-0 EXHAUST COVER (INNER) エキゾーストカバー (インナ)			1	
1-21	1	3B2-02305-2 EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガスケット	2	2		
1-21	2	3K9-02305-2 EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガスケット			2	
1-22		9101F4-0625 BOLT ボルト	7	7	7	Exhaust Cover
1-23		3PR-06972-0 CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	1	1	
1-24		3B2-01214-2 CRANKCASE HEAD GASKET クランクケースヘッドガスケット	1	1	1	
1-25		393-01160-0 CHECK VALVE チェックバルブ	2	2	2	

Fig. 1


CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース

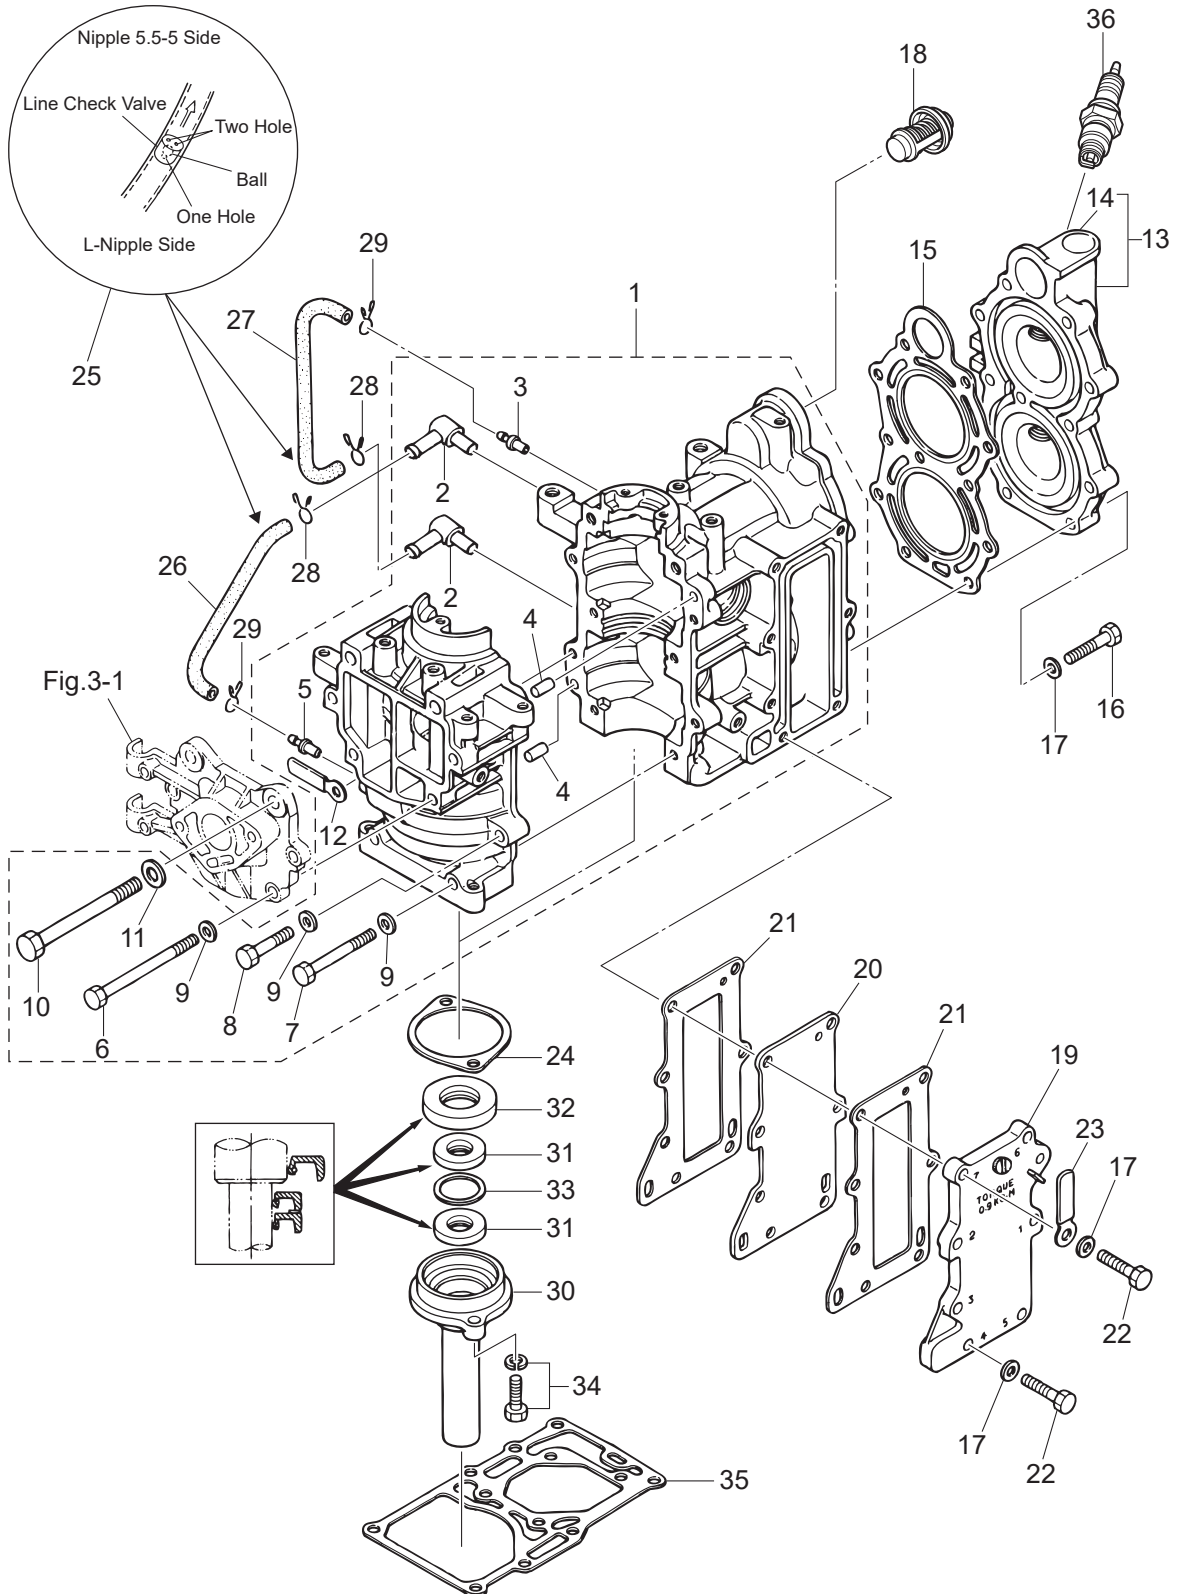

[illegible]

Fig. 2

PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト

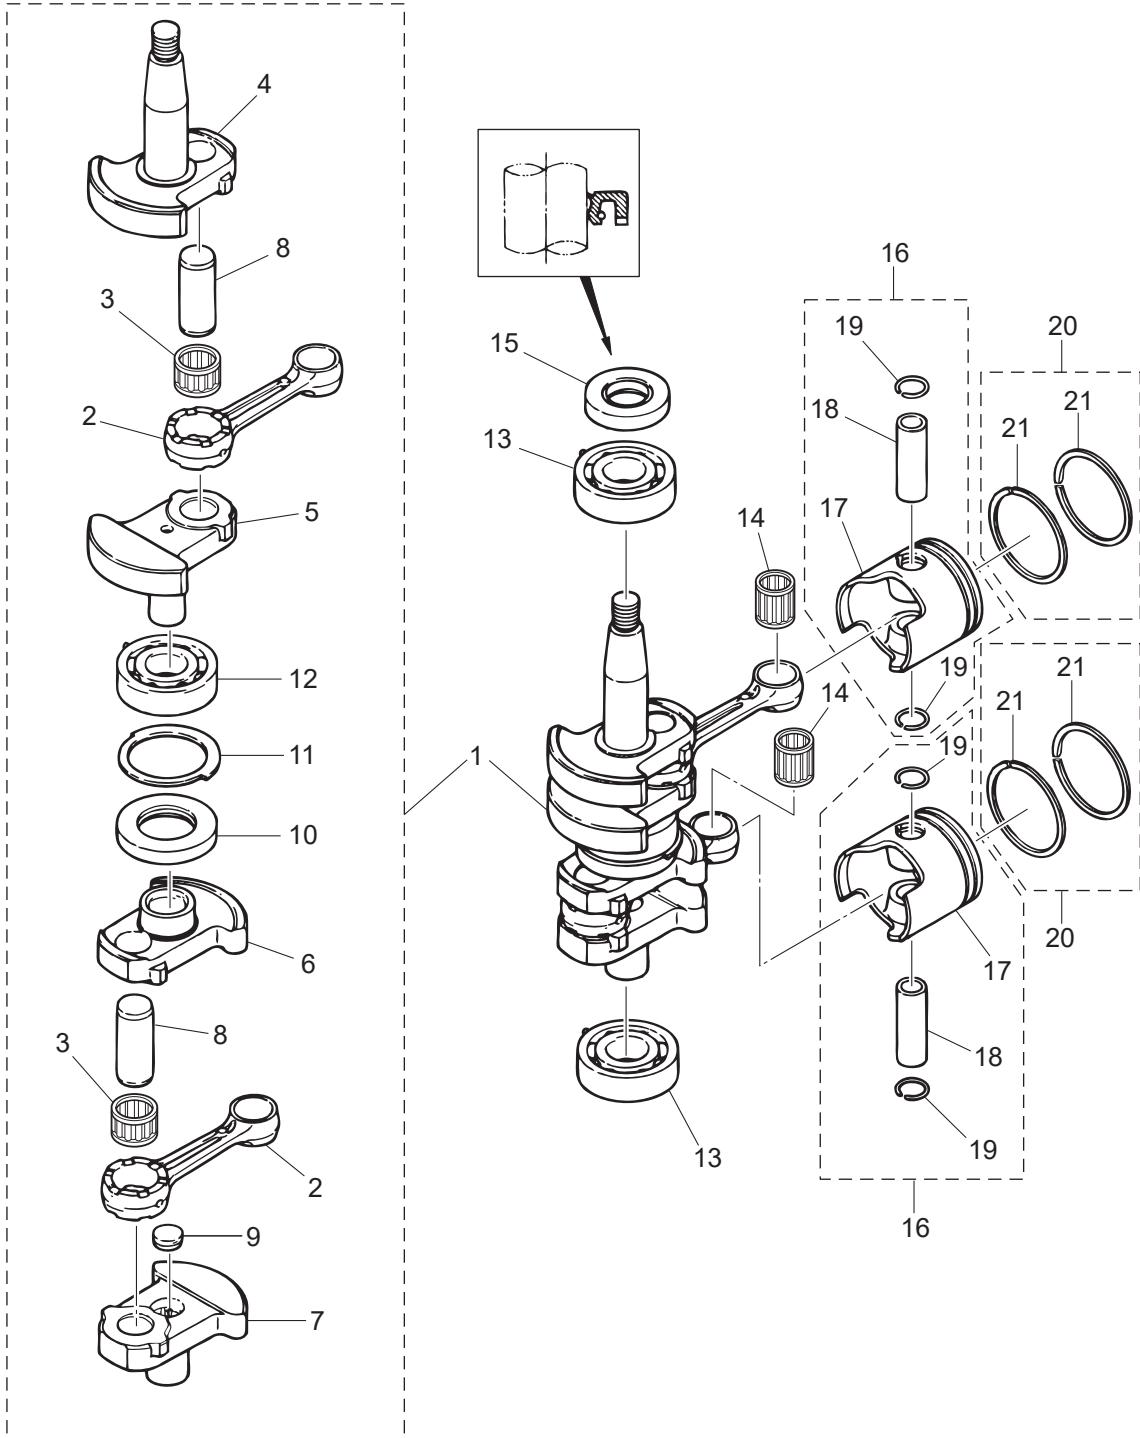

(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
2-1	3B2-00069-0	CRANKSHAFT SUB-ASSY クランクシャフトサブアッシー	1	1	1	
2-2	3B2-00040-0	* CONNECTING ROD * コンロッド	2	2	2	
2-3	3B2-00043-0	* ROLLER BEARING 17-23-14 * ローラベアリング 17-23-14	2	2	2	Big End
2-4	3B2-00031-0	* CRANKSHAFT A * クランクシャフト A	1	1	1	
2-5	3B2-00032-0	* CRANKSHAFT B * クランクシャフト B	1	1	1	
2-6	3B2-00033-0	* CRANKSHAFT C * クランクシャフト C	1	1	1	
2-7	3B2-00034-0	* CRANKSHAFT D * クランクシャフト D	1	1	1	
2-8	3B2-00061-2	* CRANK PIN * クランクピン	2	2	2	
2-9	350-00062-0	* SEALING PLUG * シーリングプラグ	1	1	1	Crankshaft D
2-10	3B2-00051-0	* OIL SEAL 25-47-7 * オイルシール 25-47-7	1	1	1	
2-11	369-00115-0	* THRUST PLATE * スラストプレート メインベアリング	1	1	1	
2-12	9603-3-6204	* BALL BEARING 6204 * ボールベアリング 6204	1	1	1	Center
2-13	9603-3-6204	BALL BEARING 6204 ボールベアリング 6204	2	2	2	Upper, Lower
2-14	338-00042-0	ROLLER BEARING 14-18-19 ローラベアリング 14-18-19	2	2	2	Small End
2-15	101-00121-0	OIL SEAL 20-35-7 オイルシール 20-35-7	1	1	1	
2-16	1 3B2-87130-0	PISTON REPAIR KIT ピストンリペアキット	2	2	2	STD
2-16	2 3B2-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ピストンリペアキット (0.5 O/S)	2	2	2	OPT
2-17	1 3B2-00001-1	* PISTON * ピストン	1	1	1	STD
2-17	2 3B2-00004-1	* PISTON (0.5 O/S) * ピストン (0.5 O/S)	1	1	1	OPT
2-18	3B2-00021-1	* PISTON PIN * ピストンピン	1	1	1	
2-19	350-00024-1	* PISTON PIN CLIP * ピストンピンクリップ	2	2	2	
2-20	1 3G0-87123-0	PISTON RING SET ピストンリングセット	2	2	2	STD
2-20	2 3G0-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ピストンリングセット (0.5 O/S)	2	2	2	OPT
2-21	1 3B2-00011-0	* PISTON RING * ピストンリング	2	2	2	STD
2-21	2 3B2-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ピストンリング (0.5 O/S)	2	2	2	OPT


INTAKE MANIFOLD・REED VALVE・THROTTLE
インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
3-1	3B2B02010-0	INTAKE MANIFOLD ASSY インテークマニホールドアッシー	1	1	1	
3-2	3B2-02104-1	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホールドガスケット	1	1	1	
3-3	3B2-02105-1	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホールドガスケット	1	1	1	
3-4	3B2-02100-0	REED VALVE ASSY リードバルブアッシー	1	1	1	
3-5	3B2-02411-0	INTAKE SILENCER インテークサイレンサ	1	1	1	
3-7	3B2-02416-0	SPACER スペーサ エアインテーク	2	2	2	
3-8	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	2	2	
3-9	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	2	2	2	
3-10	9161F1-0685	BOLT ボルト	2	2	2	
3-12	369-02011-0	CARBURETOR GASKET キャブレタガスケット	1	1	1	
3-13	3B2-63711-0	ADVANCER ARM アドバンサアーム	1	1	1	
3-14	3B2-63611-0	THROTTLE DRUM スロットルドラム	1	1	1	
3-15	3B2-63506-1	HOLDER ホルダ スロットルドラム	2	2	2	
3-16	921521-6520	SCREW スクリュー	2	2	2	
3-17	3B2-63751-0	THROTTLE ARM スロットルアーム	1	1	1	
3-18	3B2-63715-2	ROD 5-45 ロッド アドバンサリンク 5-45	1	1	1	
3-19	3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ボールジョイントコネクタ	1	1	1	
3-20	930103-0500	NUT ナット	1	1	1	
3-21	345-05224-0	ROD SNAP 5-2.5 ロッドスナップ 5-2.5	1	1	1	
3-22	3B2-63716-1	THROTTLE ROD スロットルロッド	1	1	1	Throttle Arm - Carburetor
3-23	346-67196-1	ROD SNAP 3-B ロッドスナップ 3-B	2	2	2	

Fig. 4


CARBURETOR • FUEL PUMP
キャブレタ・フュエルポンプ

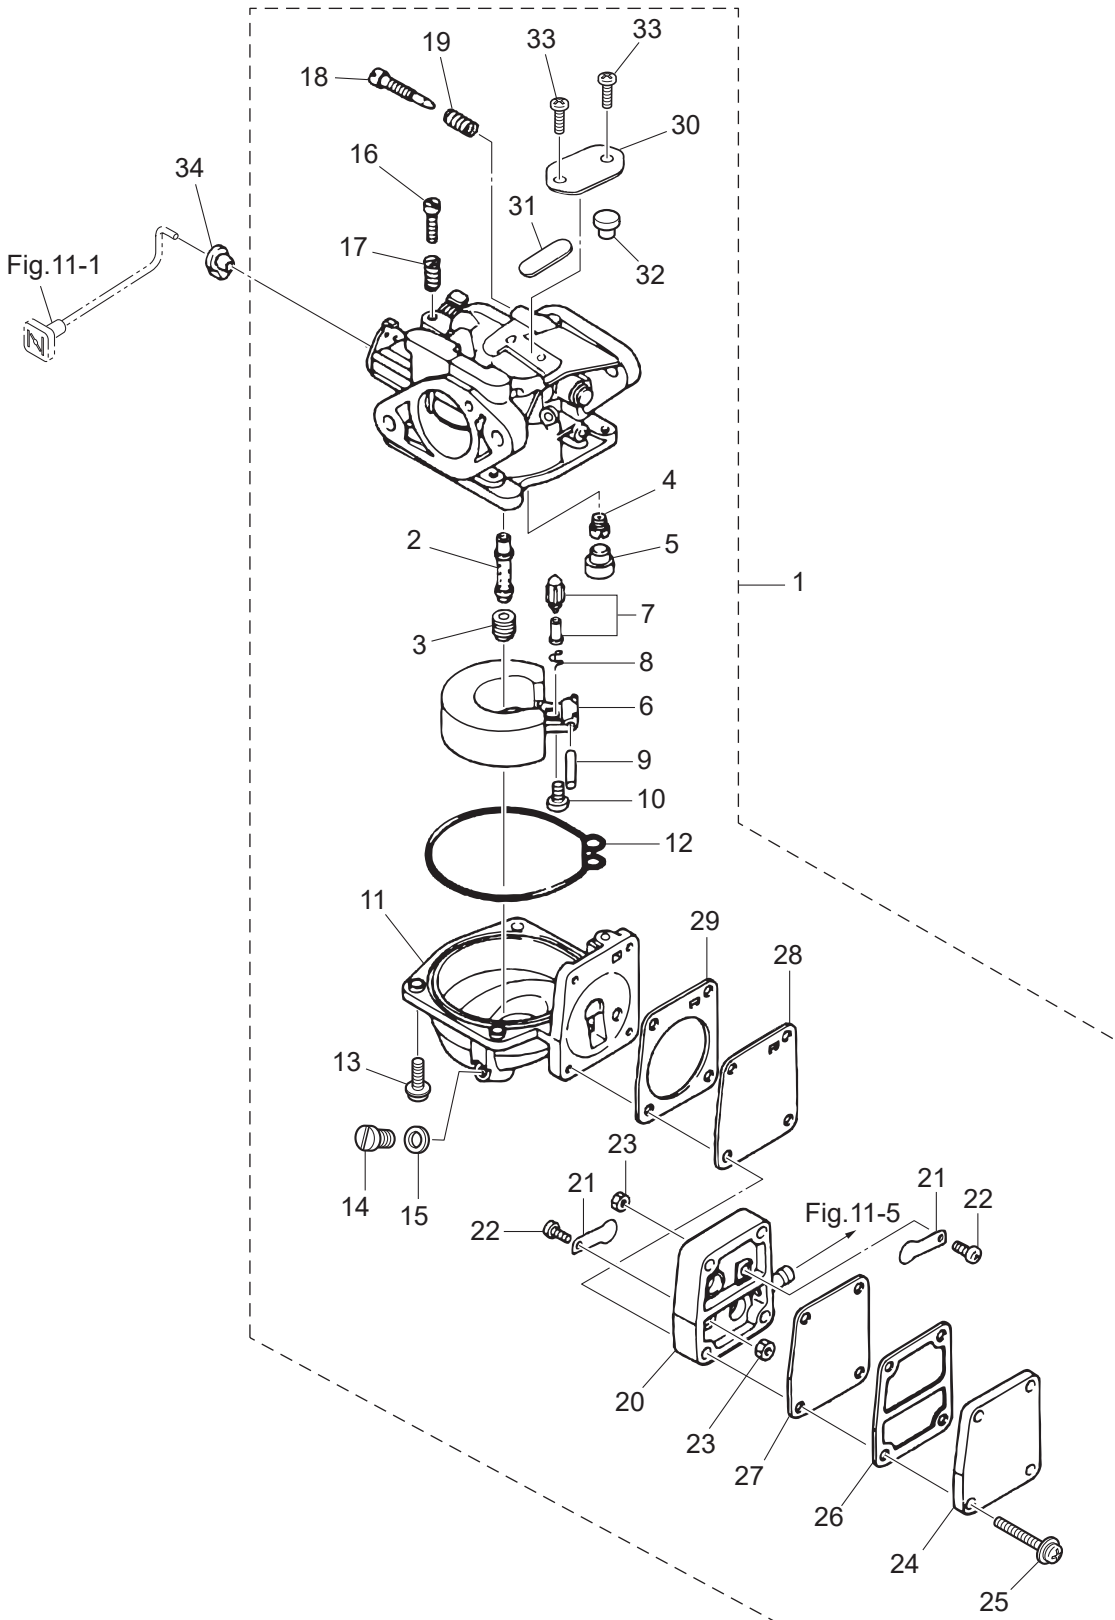

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M6B	M8B	M3.8B	
4-1	1	3G0-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブレタアッ	1			E16A
4-1	2	3B2-03200-1	CARBURETOR ASSY キャブレタアッ		1		F43B
4-1	4	3K9-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブレタアッ			1	54EA
4-2	1	3G0-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル	1			
4-2	2	3B2-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル		1		
4-2	3	3K9-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル			1	
4-3	1	3G0-03251-0	* MAIN JET (#80) * メインジェット (#80)	1			
4-3	2	3B2-03251-0	* MAIN JET (#98) * メインジェット (#98)		1		
4-3	3	3K9-03251-0	* MAIN JET (#95) * メインジェット (#95)			1	
4-4	1	3B2-03254-0	* SLOW JET (#48) * スロージェット (#48)	1	1		
4-4	2	3K9-03254-0	* SLOW JET (#50) * スロージェット (#50)			1	
4-5		346-03256-0	* RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	1	
4-6		369-03231-0	* FLOAT * フロート	1	1	1	
4-7		3R3-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY * フロートバルブアッ	1	1	1	Valve Pin
4-8		344-03244-0	* CLIP * クリップ	1	1	1	
4-9		346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	1	
4-10		3F3-03234-0	* SCREW * スクリューアームピン	1	1	1	
4-11		3B2-03221-0	* FLOAT CHAMBER * フロートチャンバ	1	1	1	
4-12		369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバOリング	1	1	1	
4-13		922503-6414	* SCREW * スクリュー	4	4	4	
4-14		369-03292-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュー	1	1	1	
4-15		369-03293-1	* GASKET * ガasketドレンスクリュー	1	1	1	
4-16		346-03265-0	* STOP SCREW * ストップスクリュー	1	1	1	
4-17		346-03267-0	* SPRING * スプリング A	1	1	1	
4-18		346-03266-0	* PILOT SCREW * パイロットスクリュー	1	1	1	
4-19		356-03268-0	* SPRING * スプリング B	1	1	1	
4-20		369-03304-0	* PUMP BODY * ポンプボディ	1	1	1	
4-21		369-03305-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ	2	2	2	
4-22		921522-0306	* SCREW * スクリュー	2	2	2	

Fig. 4


CARBURETOR • FUEL PUMP
キャブレタ・フュエルポンプ

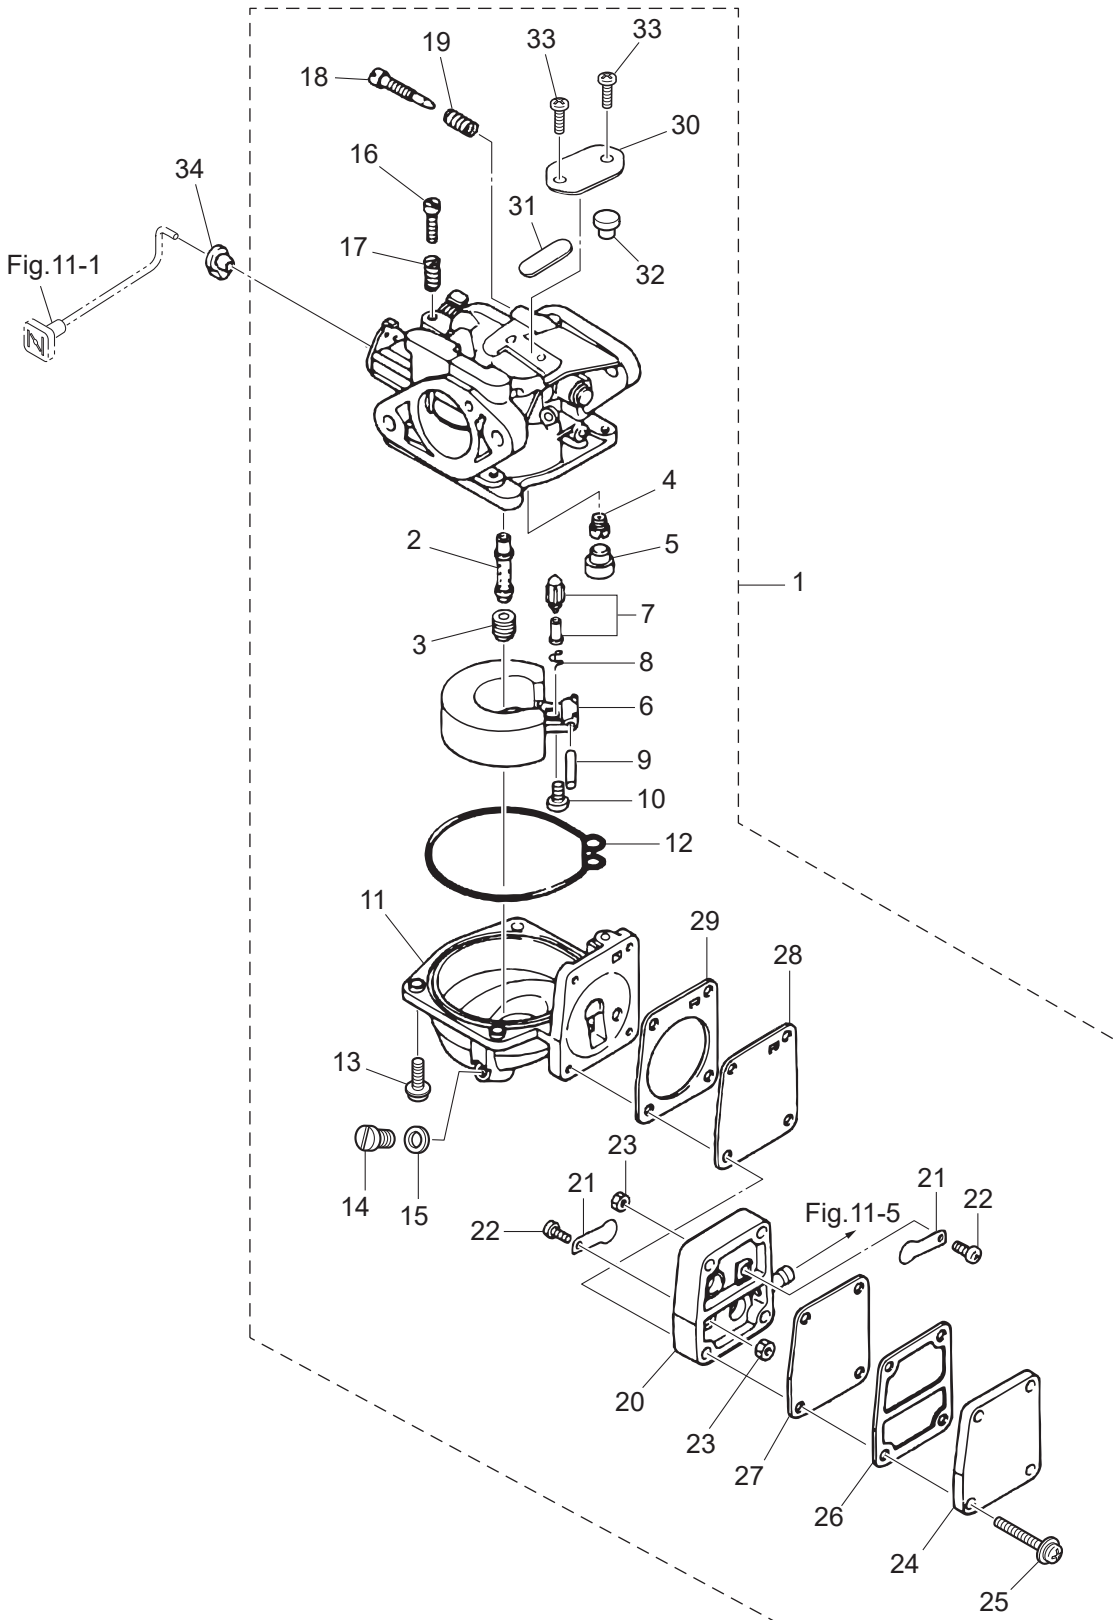

[illegible]

Fig. 5


RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック

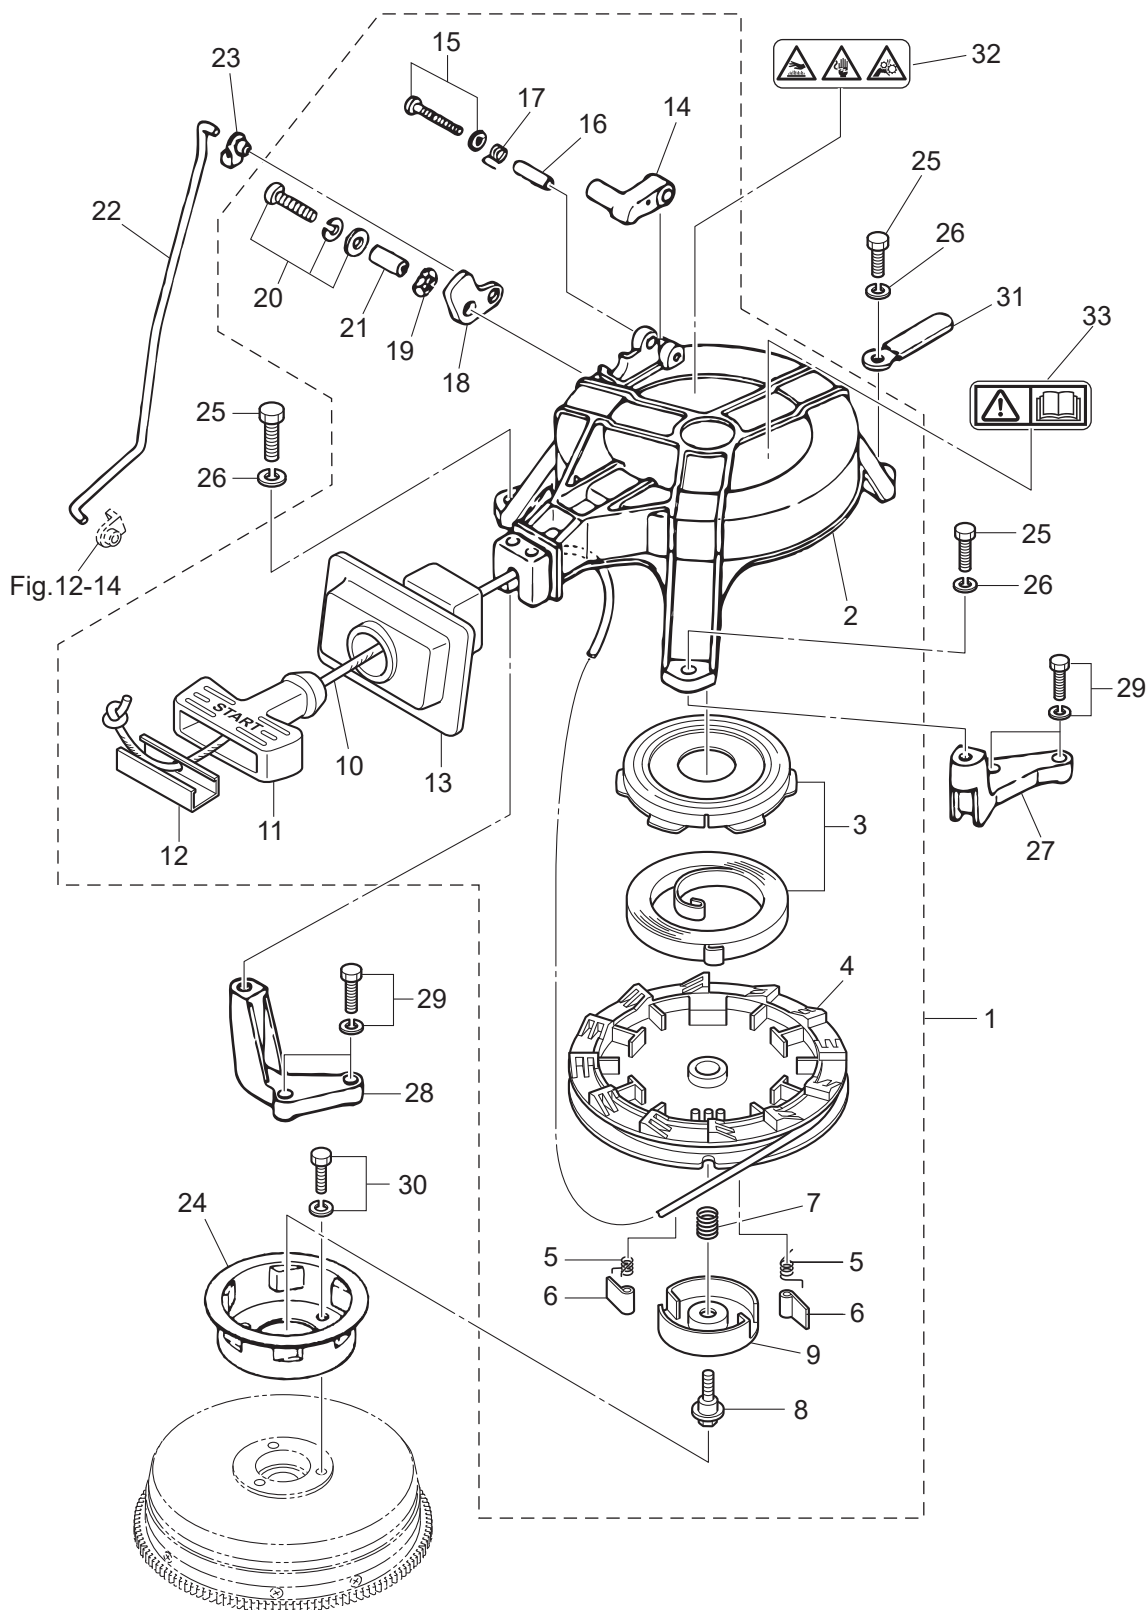

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M3.8B	
5-1	3B2-05000-1	RECOIL STARTER ASSY リコイルスタータアッシー	1	1	1	
5-2	3B2-05105-0	* STARTER CASE * スタータケース	1	1	1	
5-3	3B2-05010-1	* STARTER SPRING SET * スタータスプリングセット	1	1	1	
5-4	3B2-05104-0	* REEL * リール	1	1	1	
5-5	369-05012-0	* RETURN SPRING * リターンスプリング	2	2	2	
5-6	3B2-05003-1	* RATCHET * ラチェット	2	2	2	
5-7	369-05007-0	* FRICTION SPRING * フリクションスプリング	1	1	1	
5-8	3B2-05138-1	* BOLT * ボルト スタータシャフト	1	1	1	
5-9	3B2-05006-1	* FRICTION PLATE * フリクションプレート	1	1	1	
5-10	3B2-05013-0	* STARTER ROPE φ4.5-1620 * スタータロープ φ4.5-1620	1	1	1	
5-11	3B2-05019-0	* STARTER HANDLE * スタータハンドル	1	1	1	
5-12	3B2-05131-1	* ROPE ANCHOR * ロープアンカ	1	1	1	
5-13	3B2-05116-0	* SEALING PLATE * シーリングプレート スタータ	1	1	1	
5-14	338-05252-0	* STARTER LOCK * スタータロック	1	1	1	
5-15	921503-5430	* SCREW * スクリュー	1	1	1	
5-16	338-05255-0	* COLLAR 4-6-21 * カラー 4-6-21	1	1	1	
5-17	338-05216-0	* STARTER LOCK SPRING * スタータロックスプリング	1	1	1	
5-18	3B2-05253-0	* STARTER LOCK CAM * スタータロックカム	1	1	1	
5-19	941403-0800	* WAVE WASHER d=8 * ウェーブワッシャー d=8	1	1	1	
5-20	921503-7616	* SCREW * スクリュー	1	1	1	
5-21	3M2-05215-0	* COLLAR 6.1-8-4 * カラー 6.1-8-4	1	1	1	
5-22	3B2-05217-1	STARTER LOCK ROD スタータロックロッド	1	1	1	Shaft Lever-Starter Lock Cam
5-23	3K9-05223-0	ROD SNAP 4-2 ロッドスナップ 4-2	1	1	1	
5-24	3B2-05901-1	STARTER PULLEY スタータプーリー	1	1	1	
5-25	9101F4-0620	BOLT ボルト	3	3	3	Recoil Starter
5-26	940103-0600	WASHER ワッシャー	3	3	3	
5-27	3B2B05101-0	BRACKET ブラケット スタータモータ	1	1	1	
5-28	3B2B05102-0	BRACKET ブラケット R スタータ	1	1	1	
5-29	910121-6623	BOLT ボルト	4	4	4	

Fig. 5


RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック

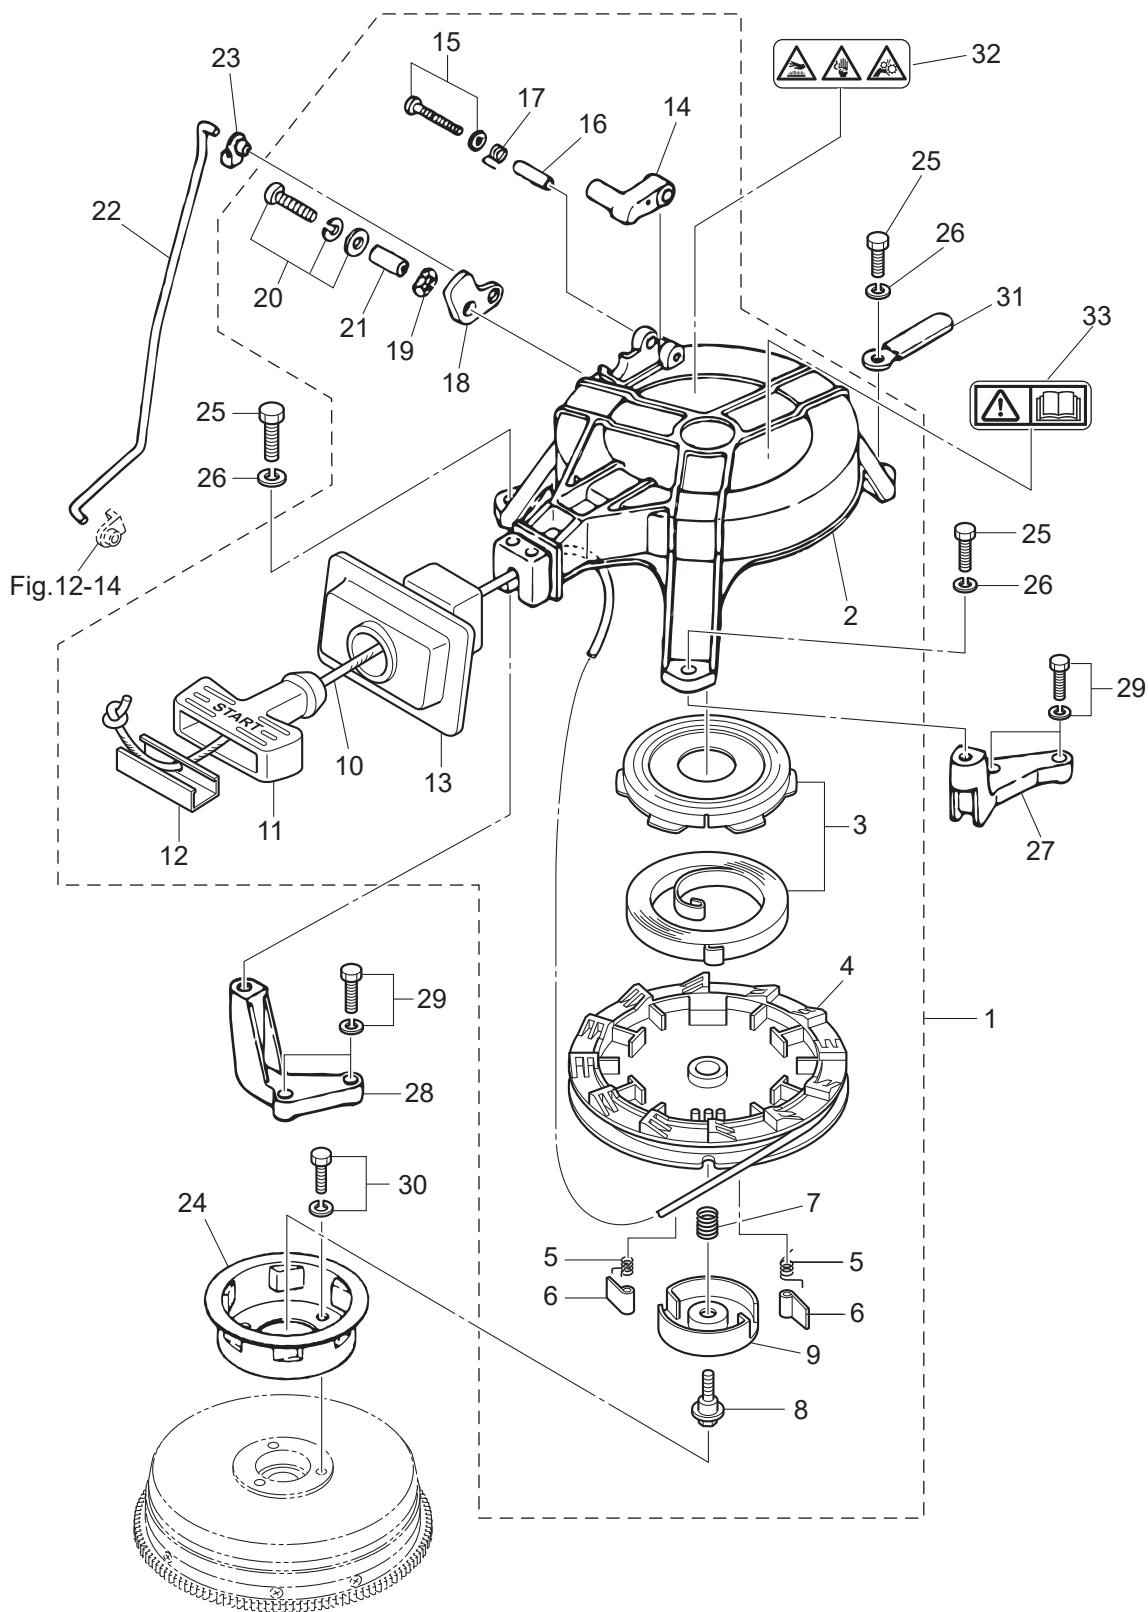

[illegible]

Fig. 6


MAGNETO • ELECTRIC PARTS
マグネト・エレクトリックパーツ

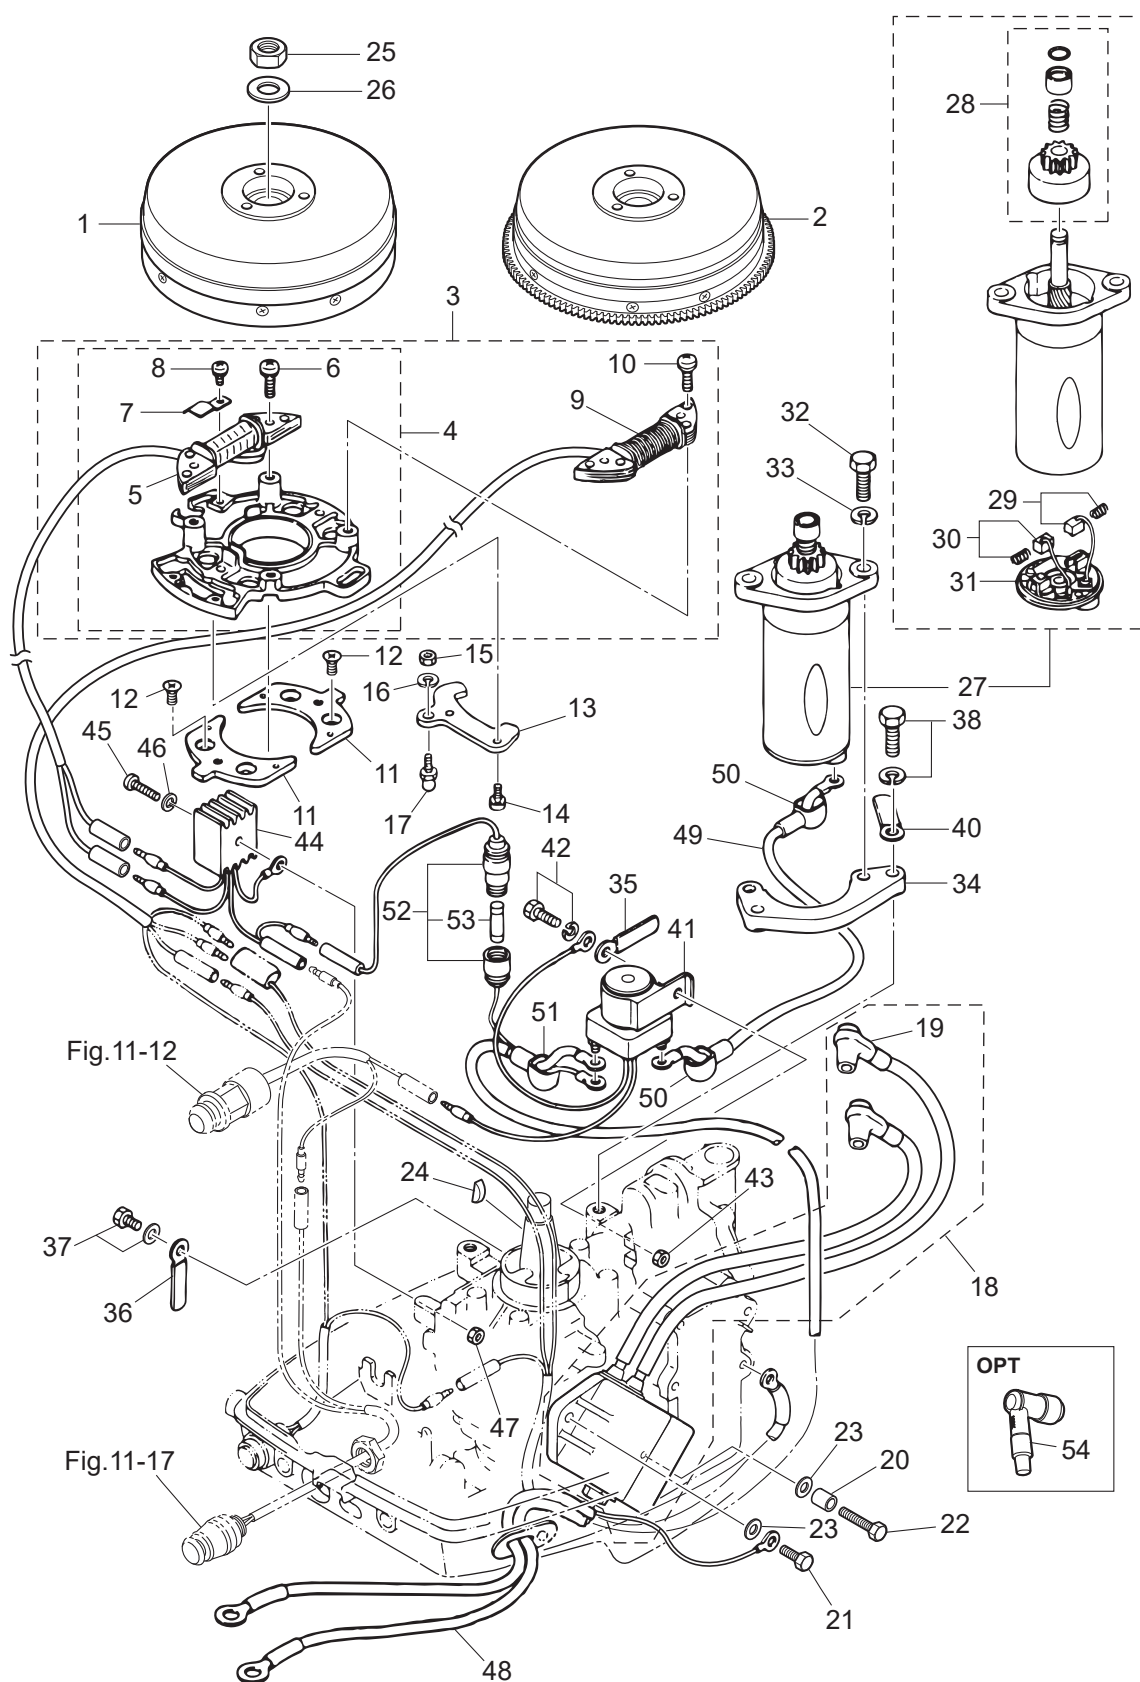

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M3.8B	
6-1	3B2-06101-0	FLYWHEEL ASSY フライホイールアッソ	1	1	1	for MF Type
6-2	3B2-06194-1	FLYWHEEL ASSY W/GEAR フライホイールアッソ W/ギヤ			1	for EF Type
6-3	3B2-06103-3	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR コイルプレートアッソ W/オルタネータ			1	with Alternator for EF Type
6-4	3B2-06102-2	* COIL PLATE ASSY * コイルプレートアッソ W/O オルタネータ	1	1	1	without Alternator for MF Type
6-5	3B2-06120-0	** EXCITER COIL ** エキサイタコイル	1	1	1	
6-6	921521-6625	** SCREW ** スクリュ	2	2	2	Exciter Coil for MF Type
6-7	3B2-06135-0	** HOLDER ** ホルダ` マグ`ネトコ`ド`	1	1	1	
6-8	921521-6406	** SCREW ** スクリュ	1	1	1	
6-9	3B2-06123-1	** ALTERNATOR ASSY (80W) ** オルタネータアッソ (80W)			1	for EF Type
6-10	921521-6625	** SCREW ** スクリュ			4	Exciter Coil & Alternator for EF Type
6-11	3B2-63724-0	SETTING PLATE セッティングプレート ロワ	2	2	2	
6-12	921621-0612	SCREW スクリュ	4	4	4	
6-13	1 3B2-05233-1	COIL PLATE STOPPER コイルプレートストッパ`	1	1		
6-13	2 3K9-05233-0	COIL PLATE STOPPER コイルプレートストッパ`			1	
6-14	921503-6510	SCREW スクリュ	2	2	2	
6-15	930103-0600	NUT ナット	1	1	1	
6-16	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	1	1	
6-17	346-05228-1	BALL JOINT ボールジョイント B	1	1	1	
6-18	3K9-06170-0	CD UNIT ASSY CDユニットアッソ	1	1	1	
6-19	346-06999-0	* PLUG CAP W/RESISTANCE * プラグキャップ` W/レジスタンス	2	2	2	
6-20	3B2-06162-0	SPACER 6.2-9-27 スペ`サ 6.2-9-27	1	1	1	
6-21	9101F4-0620	BOLT ボ`ルト	1	1	1	
6-22	9101F4-0645	BOLT ボ`ルト	1	1	1	
6-23	940103-0600	WASHER ワッシャ	2	2	2	
6-24	338-00131-0	KEY 16-5.7-4 キー 16-5.7-4	1	1	1	Magneto
6-25	369-00132-0	NUT 12-P1.25 ナット 12-P1.25	1	1	1	
6-26	940121-1200	WASHER ワッシャ	1	1	1	
6-27	350-76010-0	STARTER MOTOR ASSY スタータモータアッソ			1	for EF Type
6-28	350-76015-0	* PINION ASSY * ピ`ニオンアッソ			1	

Fig. 6


MAGNETO • ELECTRIC PARTS
マグネト・エレクトリックパーツ

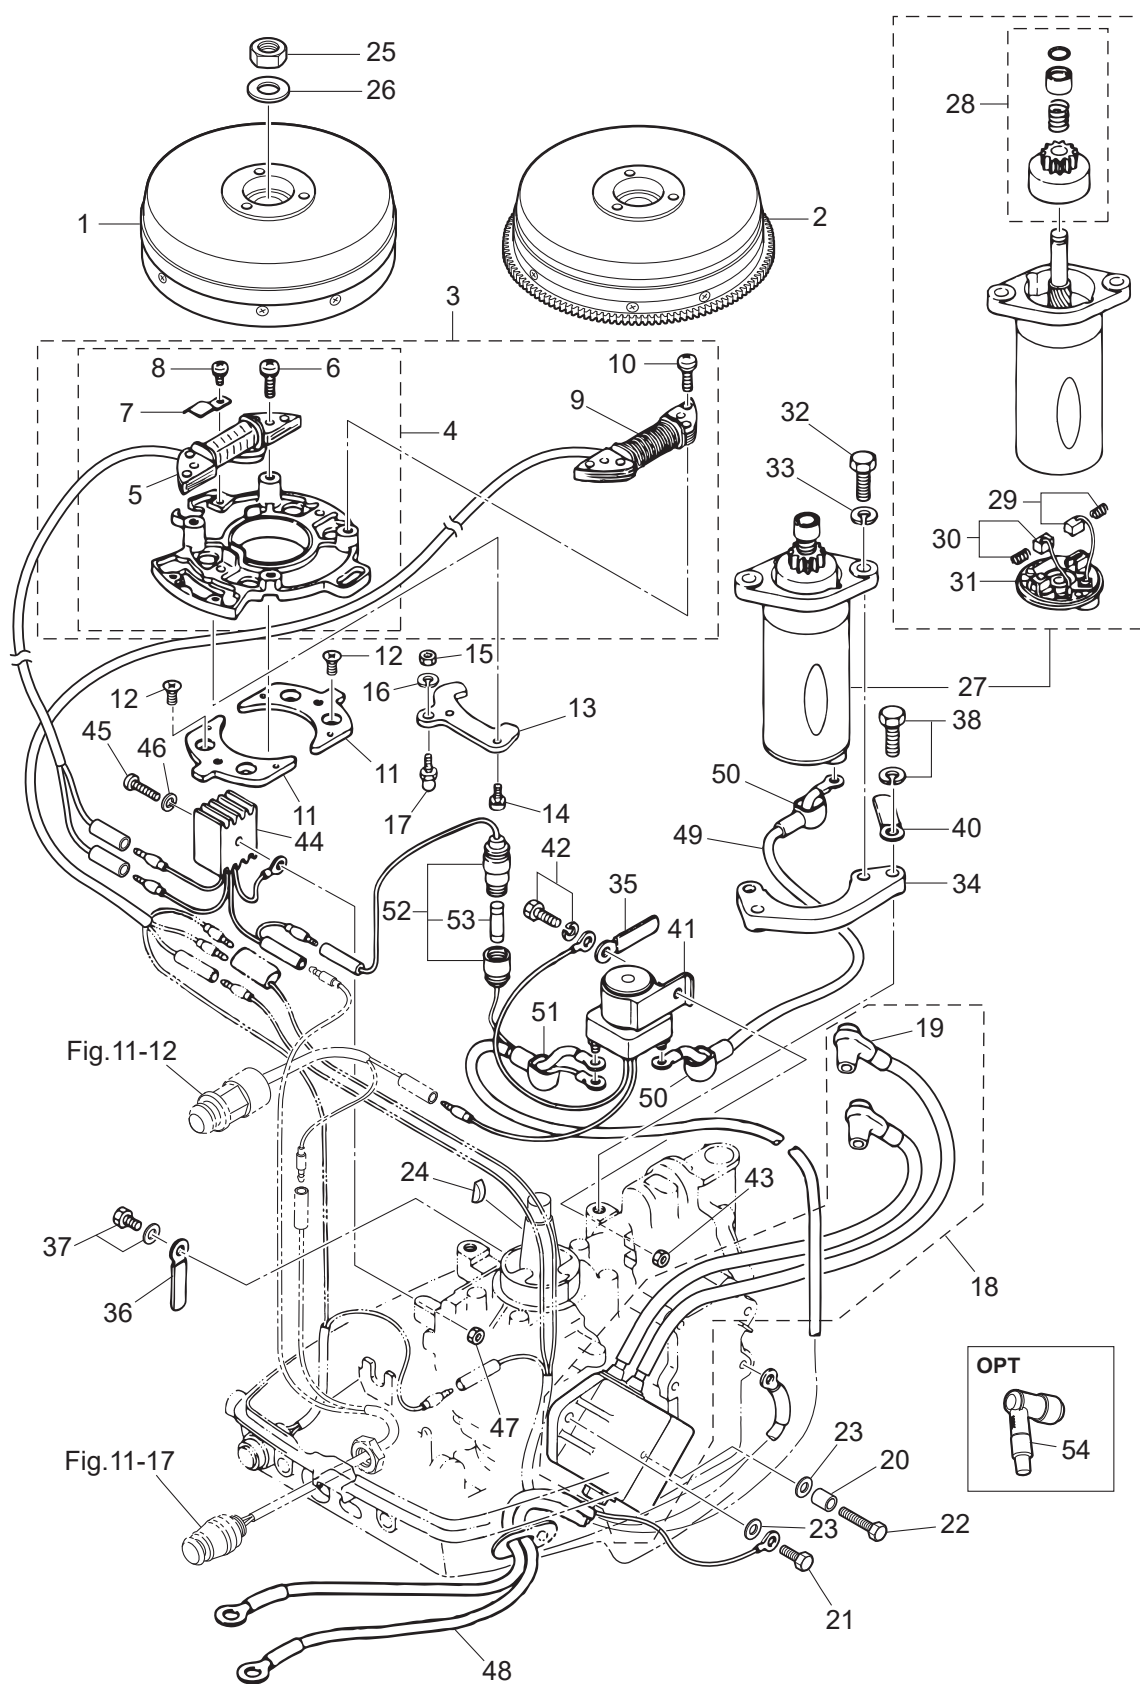

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
6-29	350-76012-0	* POSITIVE BRUSH * ブラシ (+)			1	Spring
6-30	350-76013-0	* NEGATIVE BRUSH * ブラシ (-)			1	Spring
6-31	350-76014-0	* BRUSH HOLDER * ブラシホルダ			1	
6-32	916103-0830	BOLT ボルト			2	
6-33	941303-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ			2	
6-34	350-76011-0	STARTER MOTOR BRACKET スタータモータブラケット			1	
6-35	398-06972-1	CLAMP 6.5-67P クランプ			1	
6-36	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P			1	
6-37	910103-5610	BOLT ボルト			1	
6-38	910103-5825	BOLT ボルト			2	
6-40	345-06917-1	CLAMP 9-20U クランプ 9-20U			1	
6-41	346-76040-0	STARTER SOLENOID スタータソレノイド			1	for EF Type
6-42	910103-6620	BOLT ボルト			1	
6-43	930103-0600	NUT ナット			1	
6-44	3B2-76060-0	RECTIFIER COMPLETE レクチファイヤコンプリート			1	for EF Type
6-45	921503-0525	SCREW スクリュー			1	
6-46	941303-0500	SPRING WASHER スプリングワッシャ			1	
6-47	930103-0500	NUT ナット			1	
6-48	3B2-76120-1	BATTERY CABLE L=2000 バッテリーケーブル L=2000			1	
6-49	3B2-76147-2	STARTER CABLE L=200 スタータケーブル L=200			1	Starter Solenoid-Stater Motor
6-50	3A3-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ターミナルキャップ スタータ			2	Black
6-51	3B7-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-30 ターミナルキャップ			1	
6-52	3B2-76062-0	FUSE WIRE ASSY L=355 ヒューズワイヤアッセン L=355			1	
6-53	346-76212-0	* FUSE 15A * ヒューズ 15A			1	
6-54	346-06999-0	PLUG CAP W/RESISTANCE プラグキャップ W/レジスタンス	2	2	2	OPT

Fig. 7


DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング

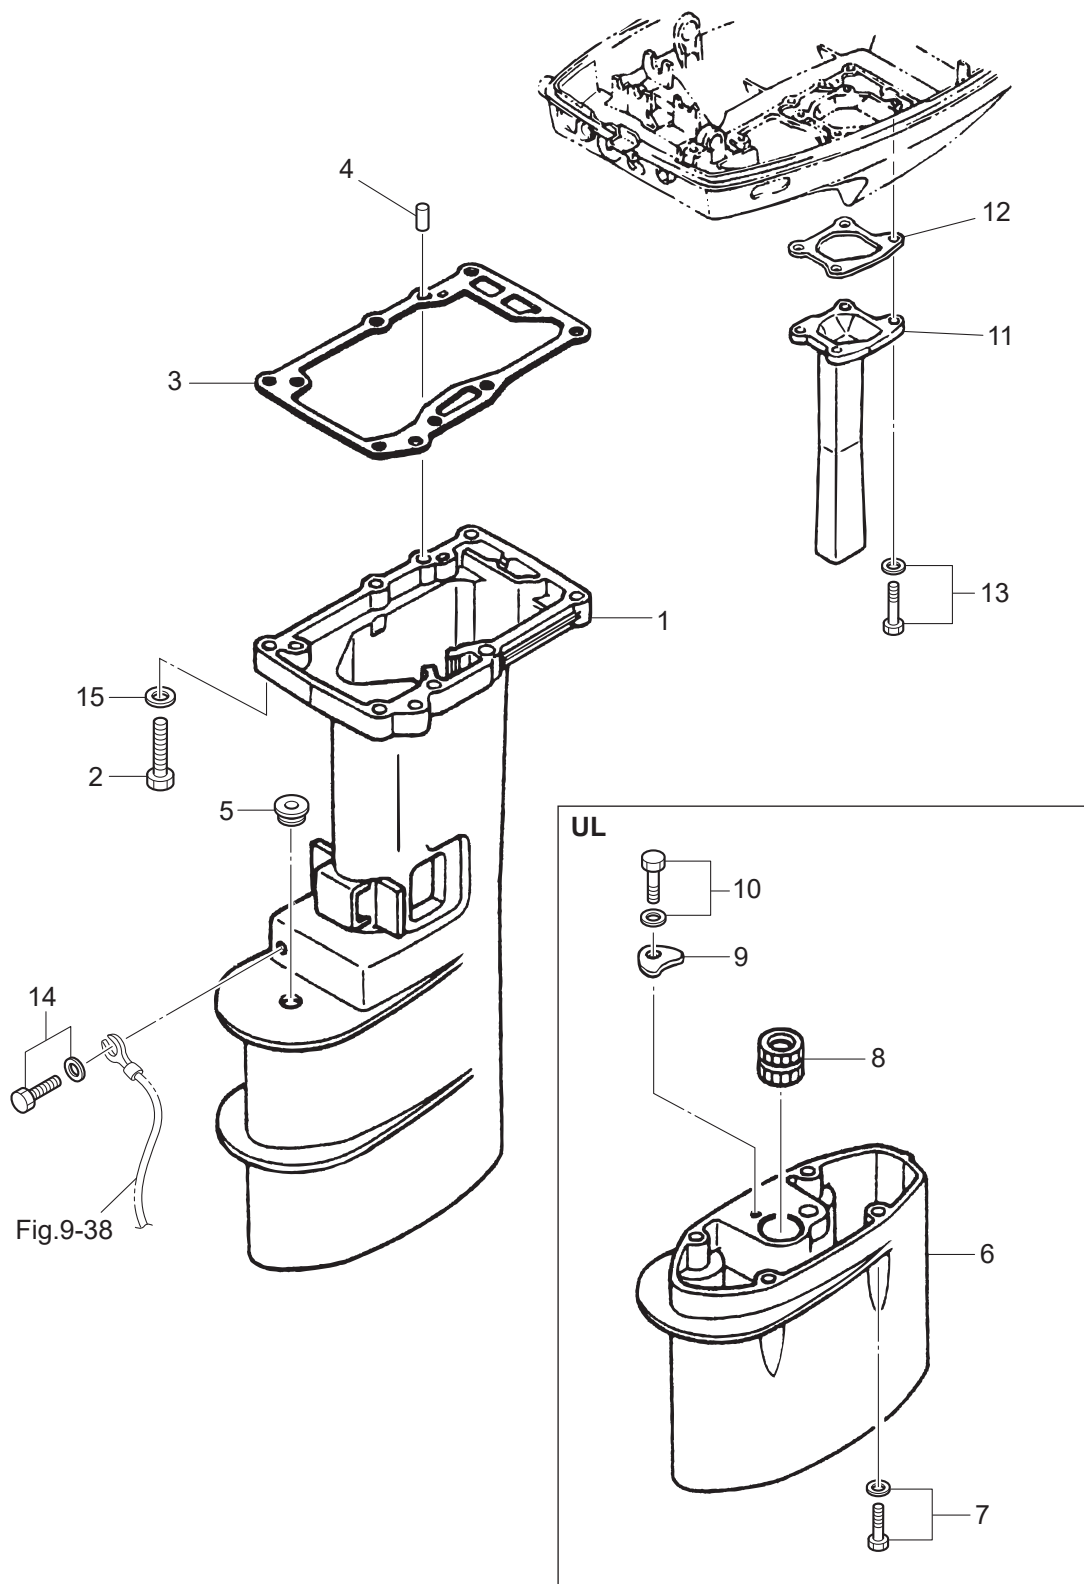

[illegible]

Fig. 8


GEAR CASE
ギヤケース

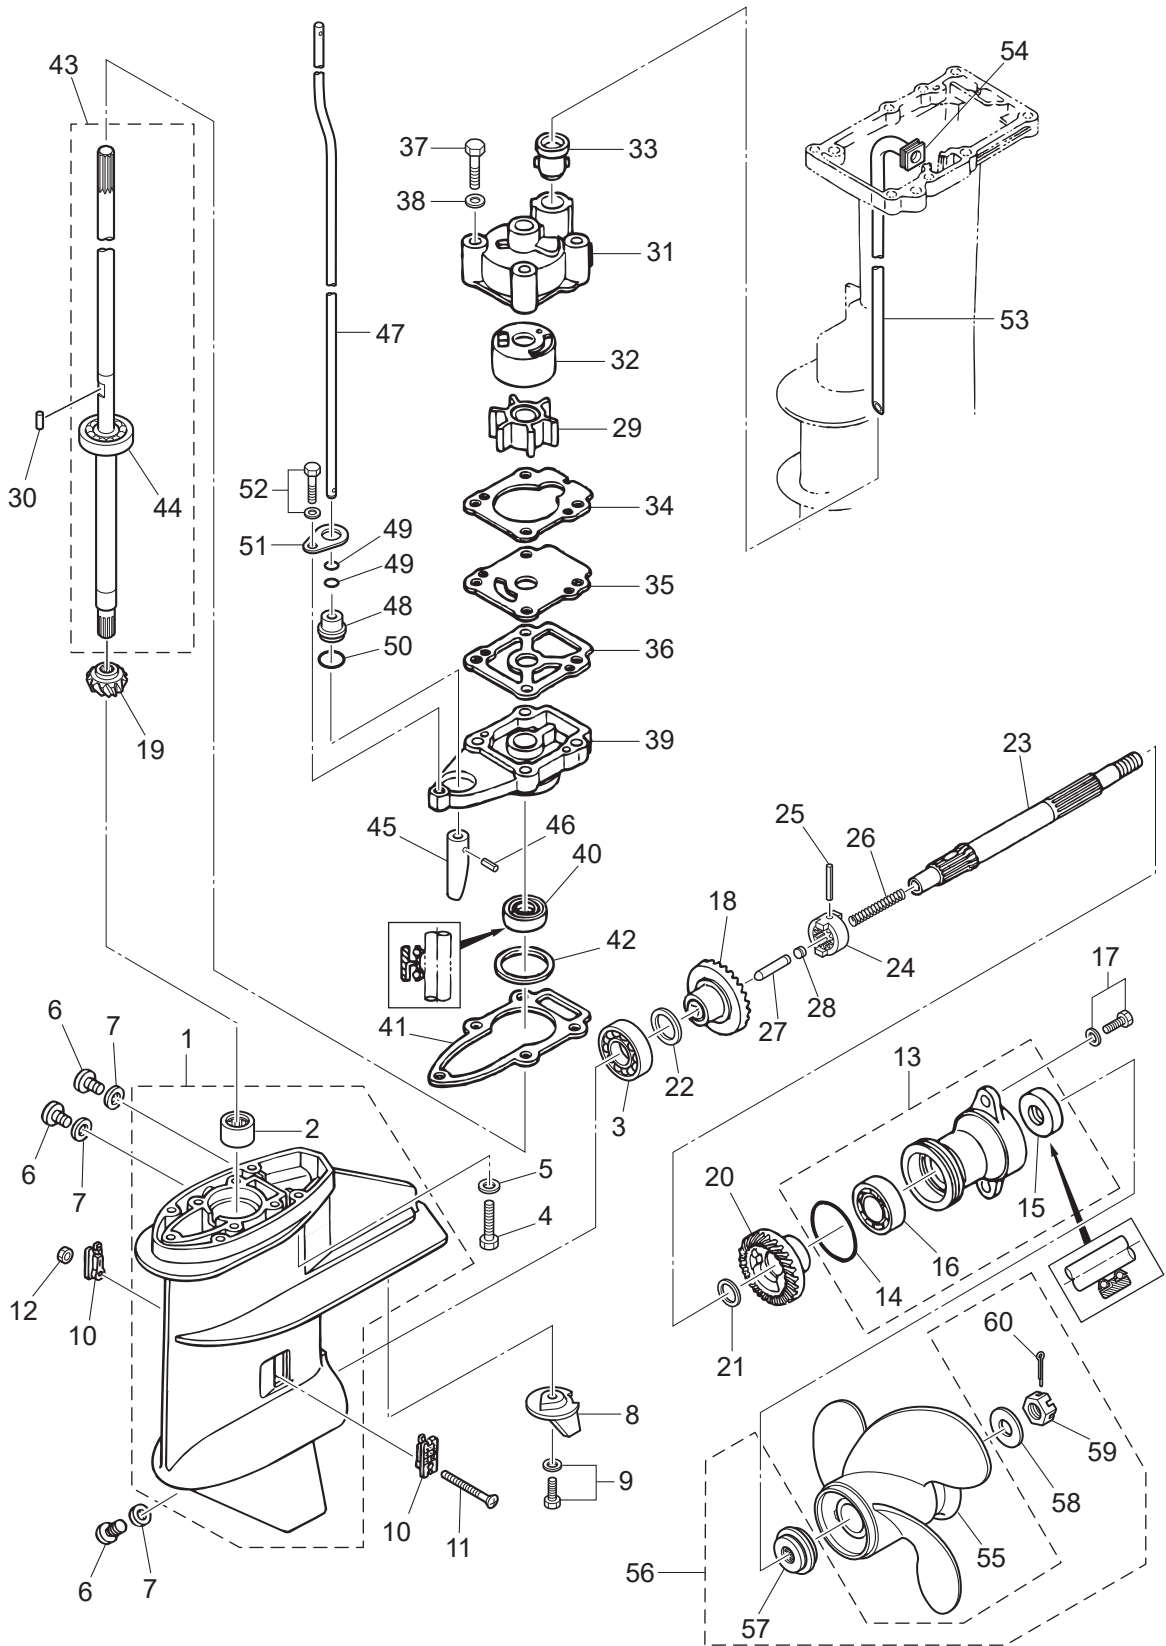

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
8-1	3B2Q60000-2	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッソ	1	1	1	
8-2	3B2-60211-0	* ROLLER BEARING 15-21-16 * ローラベアリング 15-21-16	1	1	1	
8-3	9601-0-6204	BALL BEARING 6204 ボールベアリング 6204	1	1	1	
8-4	9161E3-0635	BOLT ボルト	4	4	4	
8-5	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	4	4	4	
8-6	332-60005-2	PLUG 8-8 プラグ 8-8	3	3	3	
8-7	332-60006-1	GASKET ガスケット 8.1-15-1	3	3	3	
8-8	3V1-60217-0	TRIM TAB トリムタブ	1	1	1	
8-9	910103-5620	BOLT ボルト	1	1	1	
8-10	3AA-60206-0	WATER STRAINER W=17 ウォーターストレーナ W=17	2	2	2	Mark A
8-11	921503-0430	SCREW スクリュー	1	1	1	
8-12	930403-0400	NYLON NUT 4-P0.7 ナイロンナット 4-P0.7	1	1	1	
8-13	3B2Q60100-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッソ	1	1	1	
8-14	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * オリング 3.2-47	1	1	1	
8-15	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	1	
8-16	9601-0-6004	* BALL BEARING 6004 * ボールベアリング 6004	1	1	1	
8-17	9101E3-5620	BOLT ボルト	2	2	2	
8-18	3B2-64010-1	BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッソ (A)	1	1	1	
8-19	3B2-64020-1	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1	1	
8-20	3B2-64030-1	BEVEL GEAR C ベベルギヤ C	1	1	1	
8-21	369-64032-0	WASHER 15.2-19-1.9 ワッシャ 15.2-19-1.9	1	1	1	
8-22	1 369-64014-0	SHIM 21-28-0.1 シム 21-28-0.1	1	1	1	
8-22	2 369-64015-0	SHIM 21-28-0.15 シム 21-28-0.15	1	1	1	
8-23	3V1-64211-1	PROPELLER SHAFT プロペラシャフト	1	1	1	
8-24	3B2-64215-0	CLUTCH クラッチ	1	1	1	
8-25	301-64217-0	PIN 3.5-28 ピン 3.5-28	1	1	1	
8-26	3V1-64221-0	SPRING スプリング クラッチ	1	1	1	
8-27	369-64223-0	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ	1	1	1	
8-28	3B2-64222-0	SPRING RETAINER スプリングリテーナ クラッチ	1	1	1	

Fig. 8

GEAR CASE
ギヤケース

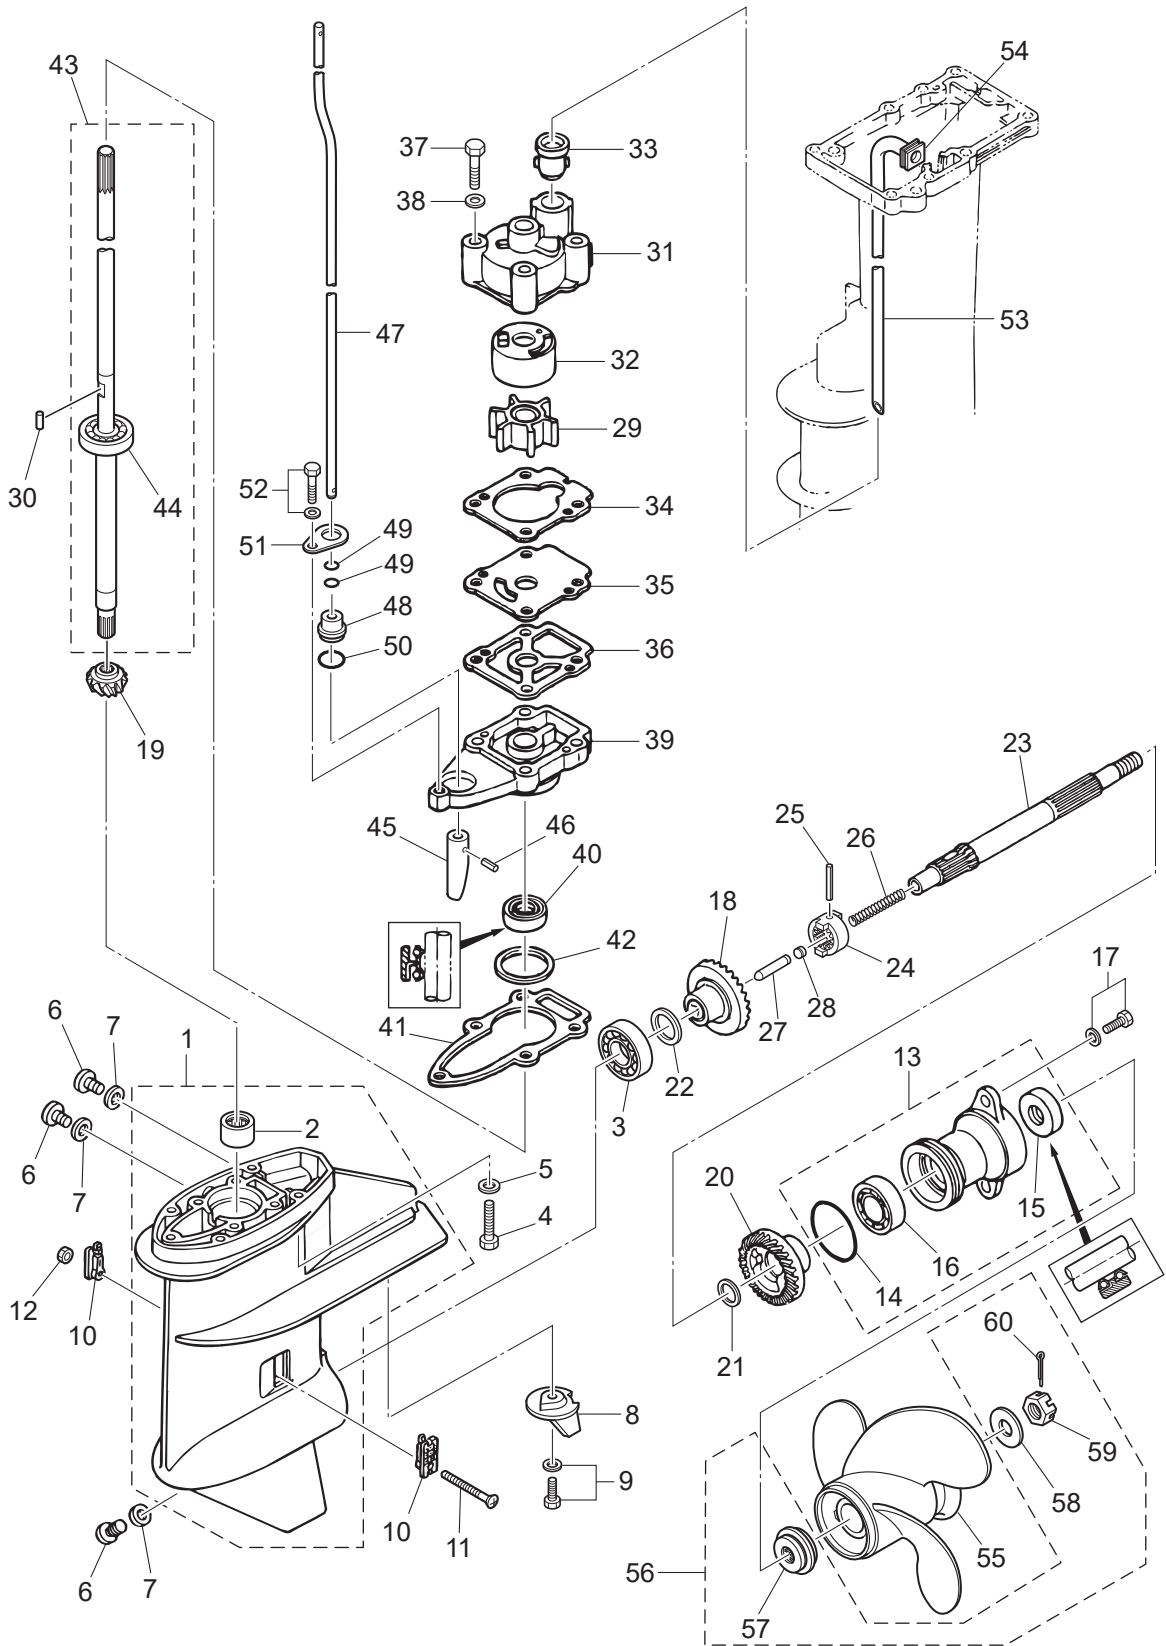

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
8-29	3B2-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプインペラ	1	1	1	
8-30	3B2-65022-0	KEY φ3-11 キー ホンブインペラ φ3-11	1	1	1	
8-31	3B2-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ポンプケース (アッパ)	1	1	1	
8-32	3B2-65011-0	PUMP CASE LINER ポンプケースライナ	1	1	1	
8-33	331-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ウォーターパイプシール (ロワ)	1	1	1	
8-34	3B2-65018-2	PUMP CASE GASKET ポンプケースガスケット	1	1	1	
8-35	3B2-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプガイドプレート	1	1	1	
8-36	3B2-65029-2	GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガスケット	1	1	1	
8-37	9161E3-0650	BOLT ボルト	4	4	4	
8-38	940103-0600	WASHER ワッシャ	4	4	4	
8-39	3V1-65017-0	PUMP CASE (LOWER) ポンプケース (ロワ)	1	1	1	
8-40	309-60111-0	OIL SEAL 12-24-8 オイルシール 12-24-8	1	1	1	
8-41	3B2-65020-1	PUMP CASE GASKET (LOWER) ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	1	
8-42	1 3B2-64081-0	SHIM 28-36.8-0.1 シム 28-36.8-0.1	1	1	1	
8-42	2 3B2-64082-0	SHIM 28-36.8-0.15 シム 28-36.8-0.15	A	A	A	
8-42	3 3B2-64083-0	SHIM 28-36.8-0.3 シム 28-36.8-0.3	A	A	A	
8-43	1 3B2-64306-1	DRIVE SHAFT ASSY (S) ドライブシャフトアッシ (S)	1	1	1	for Transom "S"
8-43	2 3B2-64307-1	DRIVE SHAFT ASSY (L) ドライブシャフトアッシ (L)	1	1	1	for Transom "L"
8-43	3 3B2-64309-1	DRIVE SHAFT ASSY (UL) ドライブシャフトアッシ (UL)			1	for Transom "UL"
8-44	9601-0-6301	* BALL BEARING 6301 * ボールベアリング 6301	1	1	1	
8-45	369-66011-0	CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	1	
8-46	951403-0310	SPRING PIN 3-10 スプリングピン 3-10	1	1	1	
8-47	1 3B2-66012-0	CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	1	for Transom "S"
8-47	2 3B2-66013-0	CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	1	for Transom "L"
8-47	3 3B2-66014-0	CAM ROD (UL) カムロッド (UL)			1	for Transom "UL"
8-48	3UA-66031-0	CAM ROD BUSHING カムロッドブッシング	1	1	1	
8-49	369-66021-1	O-RING 2.5-4.9 リング A 2.5-4.9	2	2	2	
8-50	332-66032-0	O-RING 2.4-15.4 リング 2.4-15.4	1	1	1	
8-51	369-66033-0	STOPPER ストッパ カムロッドブッシング	1	1	1	


GEAR CASE
ギヤケース



[illegible]

Fig. 9


BRACKET · REVERSE LOCK
ブラケット・リバースロック

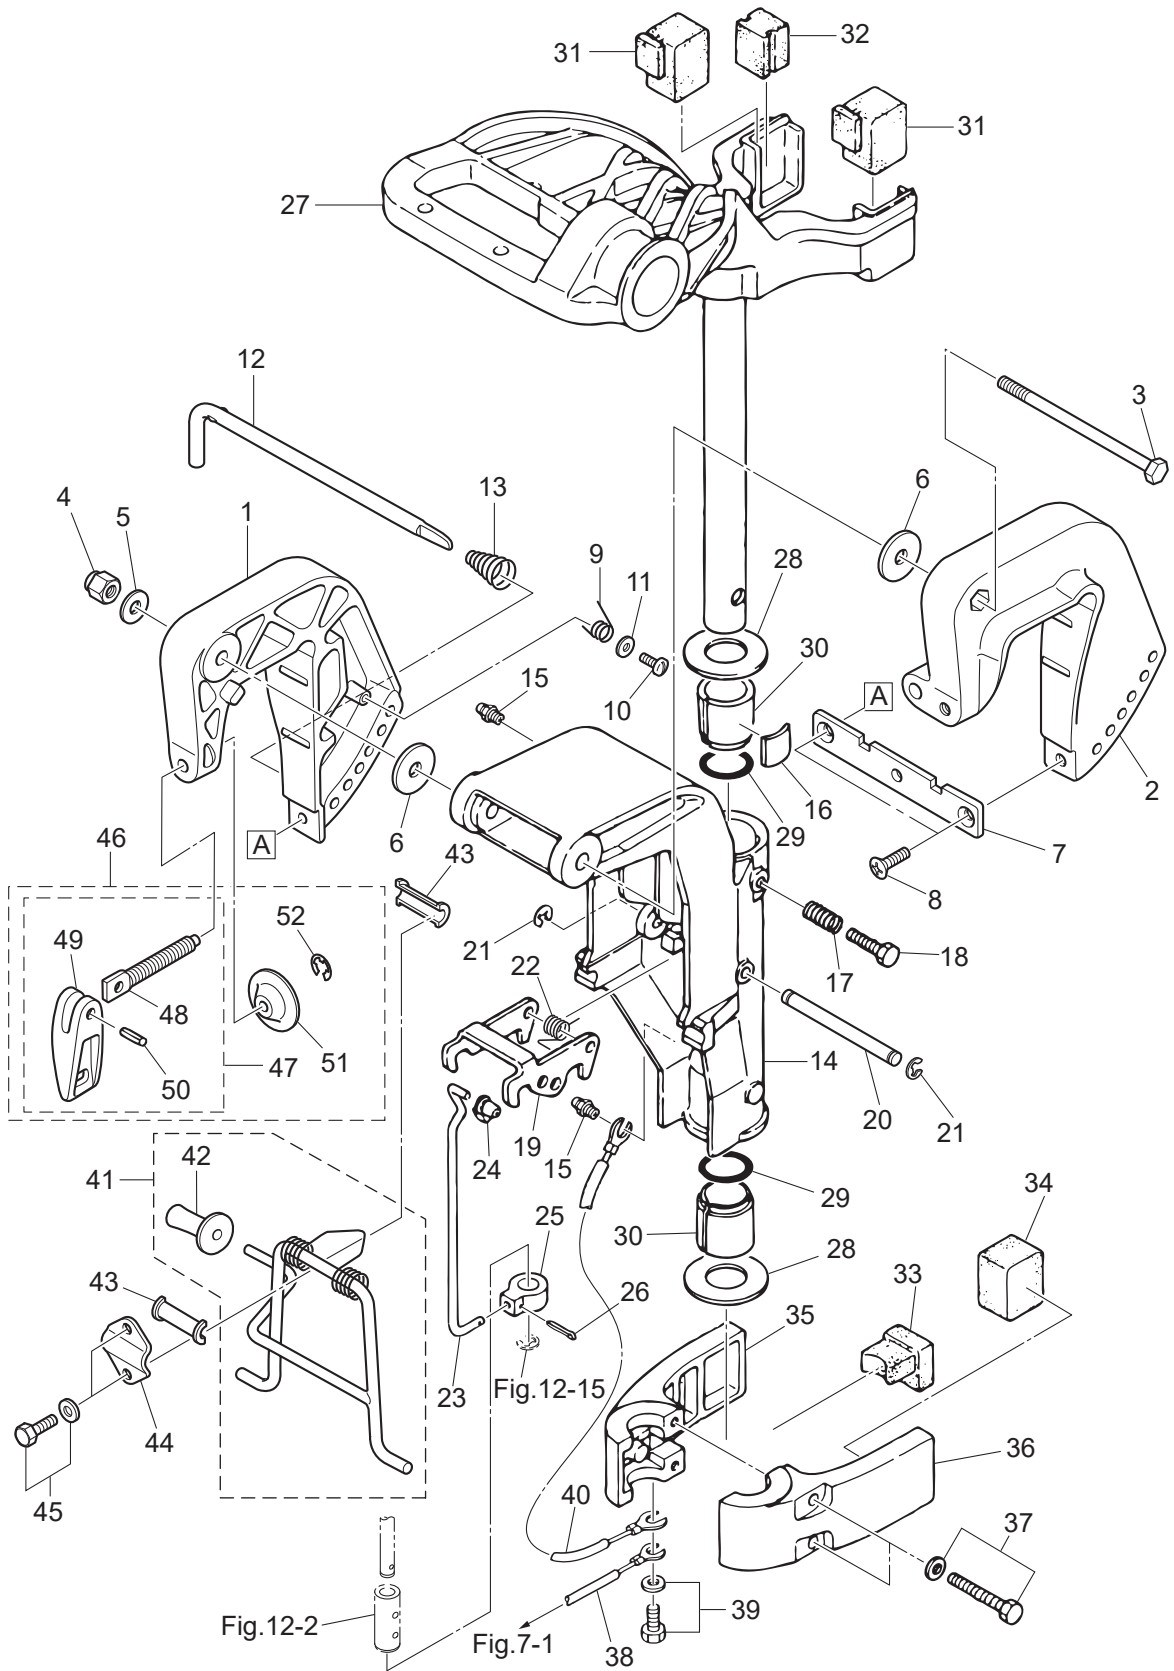

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
9-1	3V1Q62112-2	CLAMP BRACKET (R) クランプブラケット (R)	1	1	1	Starboard Side
9-2	3V1Q62113-2	CLAMP BRACKET (L) クランプブラケット (L)	1	1	1	Port Side
9-3	309-62115-2	BOLT 8-122 ボルト 8-122	1	1	1	Bracket Bolt
9-4	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	1	
9-5	9401E3-0800	WASHER ワッシャ	1	1	1	
9-6	307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ワッシャ 8.5-28-1	2	2	2	
9-7	3B2-62118-0	DISTANCE PLATE ディスタンスプレート ブラケット	1	1	1	
9-8	9216E3-0612	SCREW スクリュー	2	2	2	
9-9	369-62146-1	STERN BRACKET SPRING スターンブラケットスプリング	1	1	1	
9-10	921703-0406	SCREW スクリュー	1	1	1	
9-11	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ワッシャ 4.3-16-1.5	1	1	1	
9-12	350-62121-2	THRUST ROD スラストロッド	1	1	1	
9-13	369-62122-2	THRUST ROD SPRING スラストロッドスプリング	1	1	1	
9-14	3B2Q62310-0	SWIVEL BRACKET スィベルブラケット	1	1	1	
9-15	344-67177-1	GREASE FITTING グリスフィッティング	2	2	2	
9-16	345-62441-0	FRICTION PIECE フリクションピース	1	1	1	
9-17	346-62421-1	FRICTION SPRING フリクションスプリング	1	1	1	
9-18	9101E3-0830	BOLT ボルト	1	1	1	
9-19	3B2-66322-1	REVERSE LOCK リバースロック	1	1	1	
9-20	3B2-66321-1	REVERSE LOCK ROD リバースロックロッド	1	1	1	
9-21	945303-0500	E-RING d=5 Eリング d=5	2	2	2	
9-22	3B2-66315-0	REVERSE LOCK SPRING リバースロックスプリング	1	1	1	
9-23	3B2-66305-0	REVERSE LOCK LINK リバースロックリンク	1	1	1	
9-24	345-05224-0	ROD SNAP 5-2.5 ロッドスナップ 5-2.5	1	1	1	
9-25	3B2-66302-0	REVERSE LOCK LINK JOINT リバースロックリンクジョイント	1	1	1	
9-26	951503-0214	SPLIT PIN スプリットピン	1	1	1	
9-27	3B2Q62010-0	STEERING SHAFT ASSY ステアリングシャフトアッシー	1	1	1	
9-28	3B2-62422-0	THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2 スラストプレート (アッパー) 22-44-2	2	2	2	
9-29	3B2-62415-0	O-RING 4.25-19.5 Oリング 4.25-19.5	2	2	2	

Fig. 9


BRACKET · REVERSE LOCK
ブラケット・リバースロック

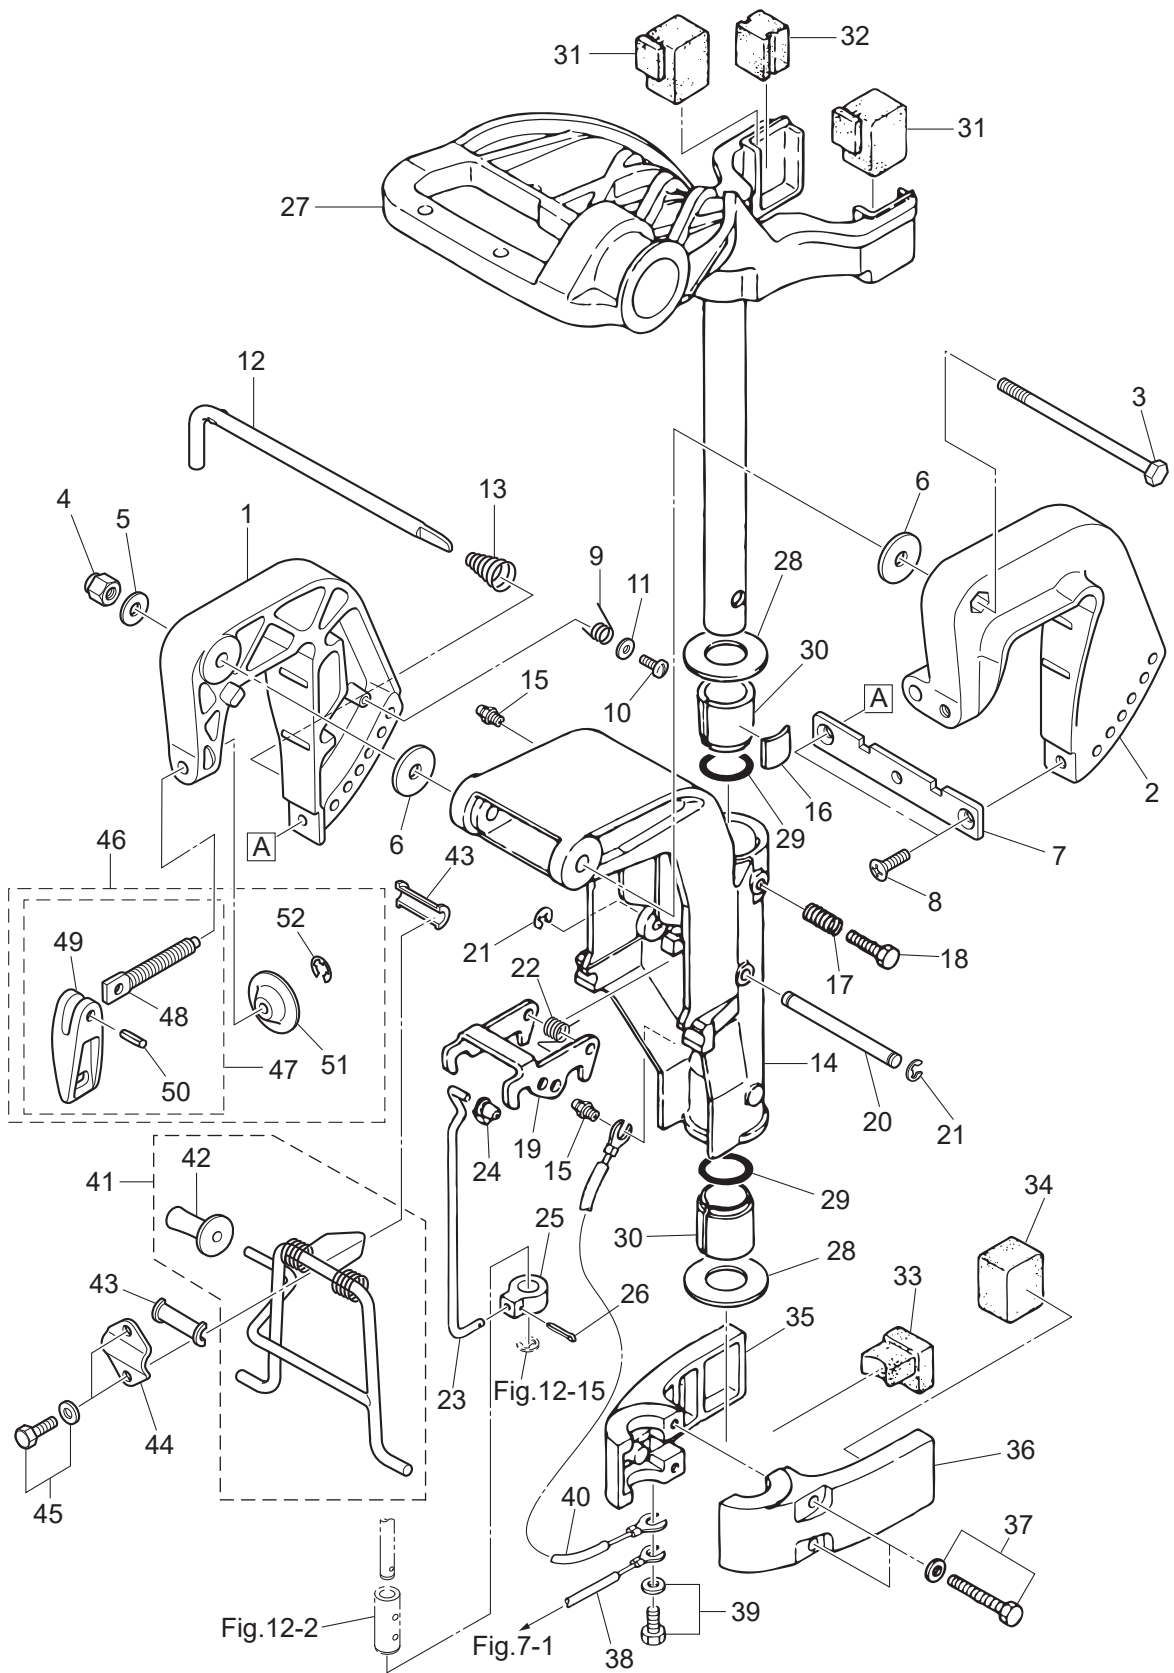

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
9-30	3B2-62417-0	BUSHING ブッシング ステアリンクシャフト	2	2	2	
9-31	3B2-61301-0	RUBBER MOUNT (UPPER) ラバーマウント (アッパ)	2	2	2	
9-32	3B2-61337-0	DAMPER (UPPER) ダンパ (アッパ)	1	1	1	
9-33	3B2-61336-0	DAMPER (LOWER) ダンパ (ロワ)	1	1	1	
9-34	3B2-61302-0	RUBBER MOUNT (LOWER) ラバーマウント (ロワ)	2	2	2	
9-35	3K9Q61401-0	MOUNT BRACKET (R) マウントブラケット (R)	1	1	1	Starboard Side
9-36	3K9Q61402-0	MOUNT BRACKET (L) マウントブラケット (L)	1	1	1	Port Side
9-37	9101E3-5640	BOLT ボルト	2	2	2	
9-38	3A3-62396-1	GROUND L=110 グラント (アースワイヤ) L=110	1	1	1	Drive Shaft Housing-Mount Bracket
9-39	910103-5612	BOLT ボルト	1	1	1	
9-40	3A3-62396-1	GROUND L=110 グラント (アースワイヤ) L=110	1	1	1	Mount Bracket-Swivel Bracket
9-41	3V1-62431-1	TILT STOPPER ASSY チルトストッパアッセン	1	1	1	
9-42	3AS-62433-0	* TILT STOPPER GRIP * チルトストッパグリップ	1	1	1	
9-43	393-62437-1	BUSHING ブッシング チルトストッパ	2	2	2	
9-44	369-62439-1	SETTING PLATE セッティングプレート チルトストッパ	1	1	1	
9-45	9101E3-5612	BOLT ボルト	2	2	2	
9-46	3V1Q62105-2	CLAMP SCREW KIT クランプスクリューキット	2	2	2	
9-47	3V1Q62108-1	* CLAMP SCREW ASSY * クランプスクリューアッセン	1	1	1	
9-48	3M3-62106-0	** CLAMP SCREW ** クランプスクリュー	1	1	1	
9-49	3RSQ62102-0	** CLAMP SCREW HANDLE ** クランプスクリューハンドル	1	1	1	
9-50	951403-0622	** SPRING PIN ** スプリングピン	1	1	1	
9-51	332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * クランプスクリューパッド	1	1	1	
9-52	945303-0500	* E-RING d=5 * Eリング d=5	1	1	1	

Fig. 10


TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)
 ティラハンドル (MF・EF モデル)

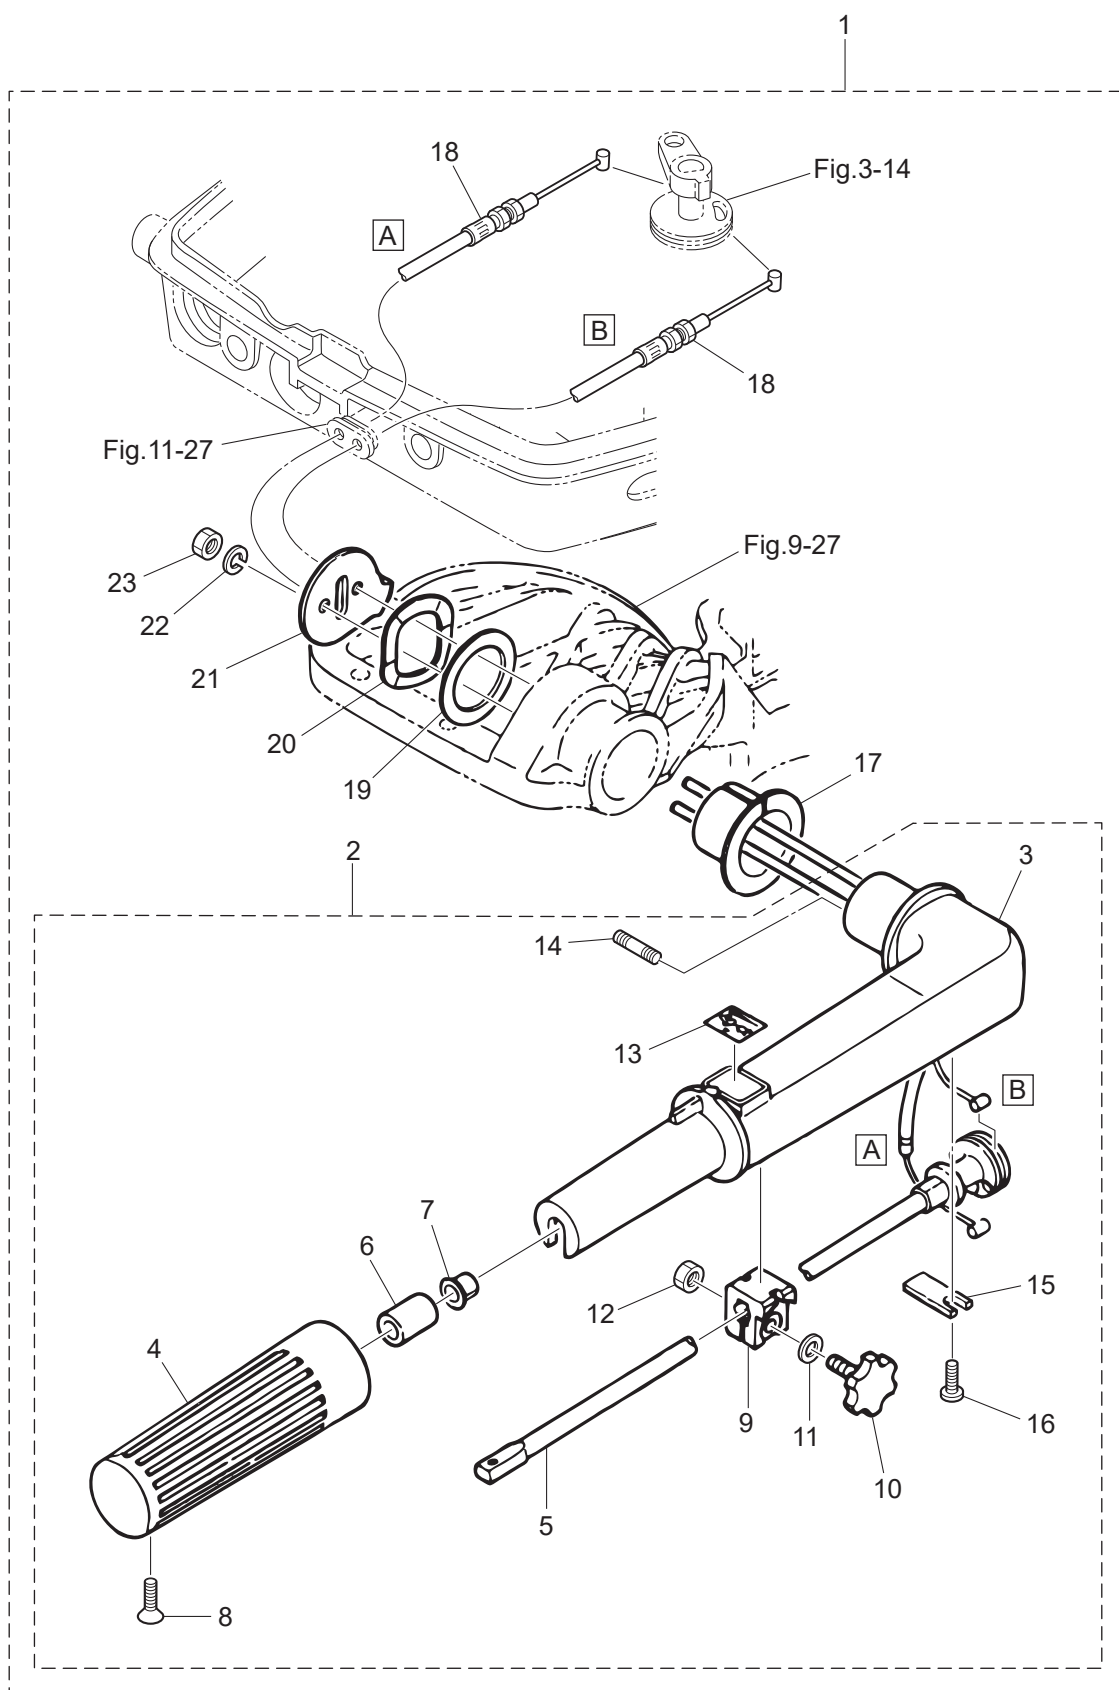

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
10-1	3B2Q63003-2	TILLER HANDLE ASSY ティラハンドルアッシー	1	1	1	
10-2	3B2Q63005-2	* TILLER HANDLE SUB-ASSY * ティラハンドルサブアッシー	1	1	1	
10-3	3B2Q63011-1	** TILLER HANDLE ** ティラハンドル	1	1	1	
10-4	350-63012-2	** GRIP ** グリップ	1	1	1	
10-5	3B2-63041-0	** THROTTLE SHAFT ** スロットルシャフト	1	1	1	
10-6	345-63048-0	** THROTTLE SHAFT DAMPER ** スロットルシャフトダンパ A	1	1	1	
10-7	350-63046-0	** BUSHING 8.4-10-11 ** ブッシング 8.4-10-11	1	1	1	
10-8	920803-0518	** SCREW ** スクリュー	1	1	1	
10-9	3B2-63035-1	** FRICTION PIECE ** フリクションピース	1	1	1	
10-10	3B2-63034-0	** ADJUSTING SCREW M6-16 ** アジャストスクリュー	1	1	1	
10-11	940103-0600	** WASHER ** ワッシャー	1	1	1	
10-12	930103-0600	** NUT ** ナット	1	1	1	
10-13	369-72019-2	** THROTTLE DECAL ** スロットルデカール	1	1	1	
10-14	3B2-63104-1	** STUD ** スタット	2	2	2	
10-15	3B2-63063-0	** THROTTLE SHAFT SUPPORT ** スロットルシャフトサポート	1	1	1	
10-16	9215E3-0612	** SCREW ** スクリュー	1	1	1	
10-17	3B2-63102-0	* BUSHING * ブッシング ハンドル	1	1	1	
10-18	3B2-63600-1	* THROTTLE WIRE * スロットルワイヤ	2	2	2	
10-19	3B2-63108-0	* WASHER 30-45-1 * ワッシャー 30-45-1	1	1	1	
10-20	3B2-63109-0	* WAVE WASHER 30-45-1.2 * ウェーブワッシャー 30-45-1.2	1	1	1	
10-21	3B2-63103-0	* STEERING HANDLE STOPPER * ステアリングハンドルストッパ	1	1	1	
10-22	940103-0600	* WASHER * ワッシャー	2	2	2	
10-23	930103-0600	* NUT * ナット	2	2	2	

Fig. 11

BOTTOM COWL
ボトムカウル

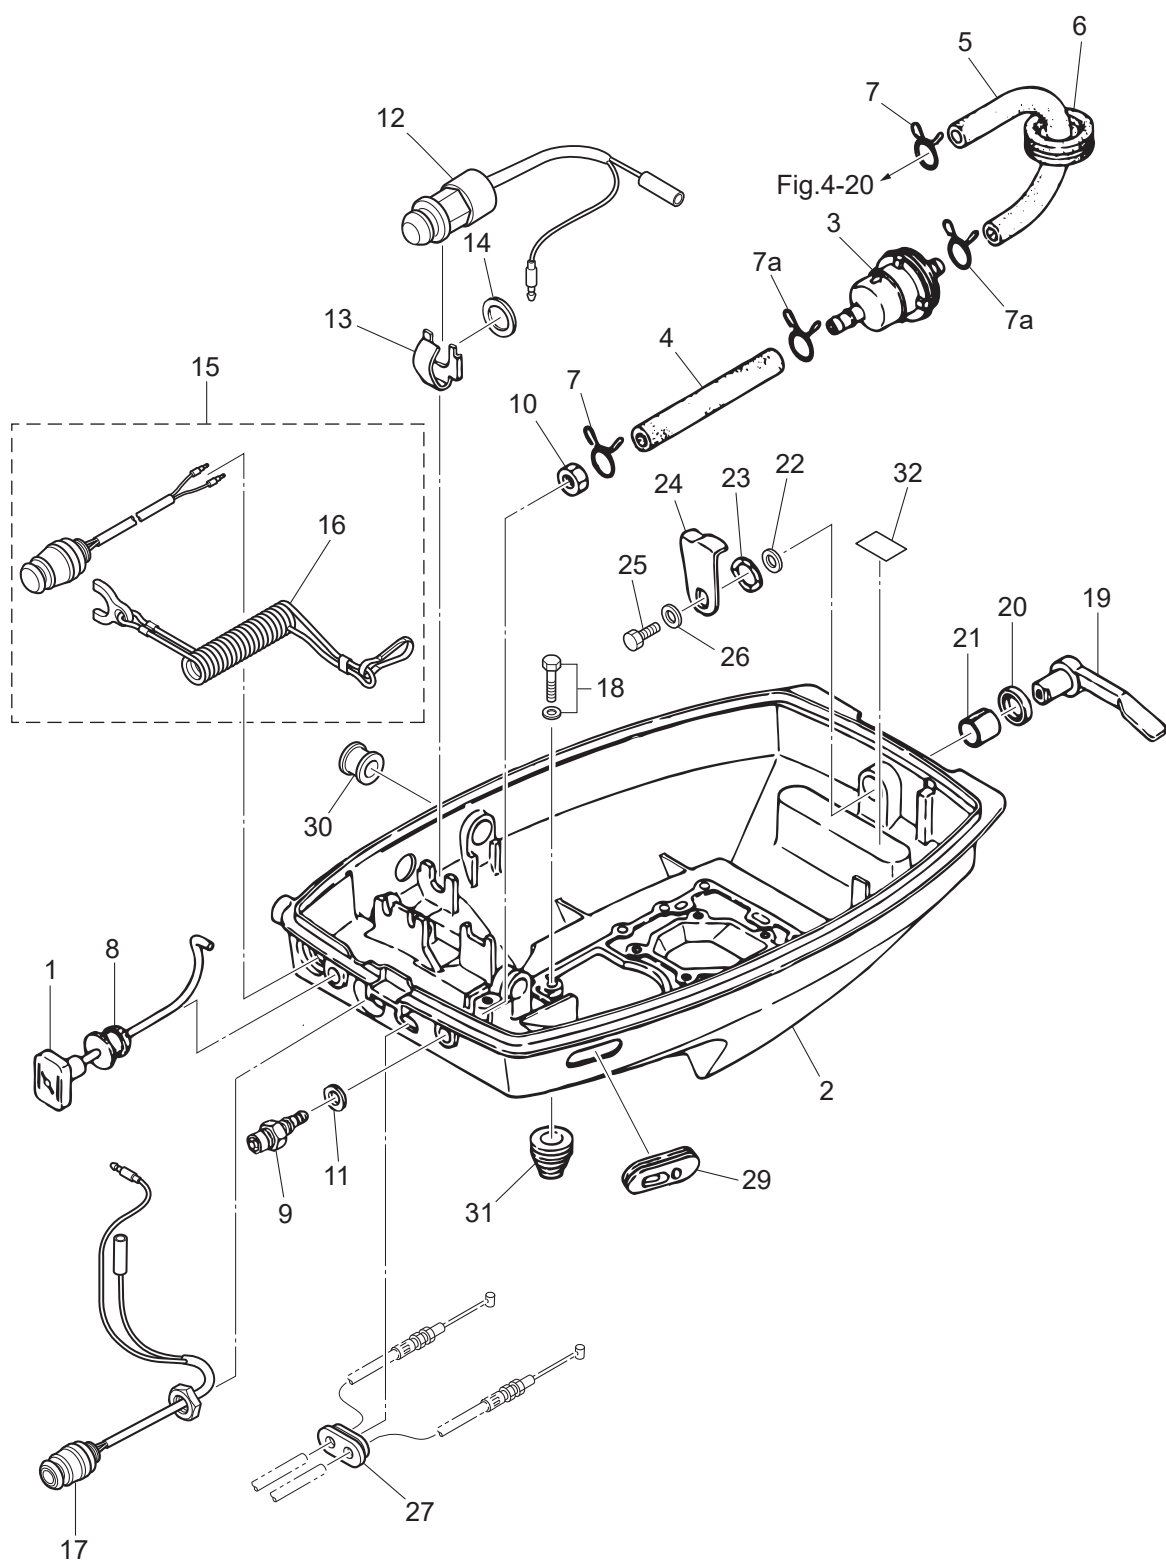

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
11-1	3B2-67151-1	CHOKE ROD チョークロッド	1	1	1	
11-2	3B2Q67100-1	BOTTOM COWL ボトムカウル	1	1	1	
11-3	369-02230-1	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッソ	1	1	1	
11-4	98AB-50-075	HOSE ホース	1	1	1	98AB-501000 Fuel Connector-Fuel Filter
11-5	3B2-02212-0	FUEL HOSE フュエルホース B	1	1	1	Fuel Filter-Fuel Pump
11-6	345-76023-0	GROMMET 22-2.5 グロメット 22-2.5	1	1	1	
11-7	338-02215-0	CLIP ϕ 10 クリップ ϕ 10	2	2	2	
11-7a	3GT-35143-0	CLIP ϕ 9.4 クリップ	2	2	2	
11-8	369-67104-0	CHOKE ROD BUSHING チョークロッドブッシング	1	1	1	
11-9	3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) フュエルコネクタ (エンジンメー)	1	1	1	
11-10	332-70261-0	NUT 10-P1.25 ナット 10-P1.25	1	1	1	
11-11	336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5 ガスケット 10.2-16-0.5	1	1	1	
11-12	398-76080-1	NEUTRAL SWITCH ニュートラルスイッチ			1	for EF Type
11-13	398-76083-0	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR ニュートラルスイッチアクチエータ			1	for EF Type
11-14	3B7-63731-0	WASHER 12.5-24-1 ワッシャ 12.5-24-1			1	for EF Type
11-15	398-06830-0	STOP SWITCH ASSY ストップスイッチアッソ	1	1	1	
11-16	353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ストップスイッチランヤードアッソ	1	1	1	
11-17	3B2-76026-1	MAIN SWITCH ASSY メインスイッチアッソ			1	for EF Type
11-18	9101E3-5620	BOLT ボルト	4	4	4	
11-19	369Q67141-1	HOOK LEVER フックレバー	1	1	1	
11-20	338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7 シールリング 13.8-22-3.7	1	1	1	
11-21	369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING フックレバーブッシング	1	1	1	
11-22	3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ワッシャ 14-22-1	1	1	1	
11-23	941403-1400	WAVE WASHER d=14 ウェーブワッシャ d=14	1	1	1	
11-24	369-67142-0	COVER HOOK カバーフック	1	1	1	
11-25	910103-6612	BOLT ボルト	1	1	1	
11-26	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	1	1	1	
11-27	3B2-63621-0	GROMMET 19.8-2 グロメット スロットルワイヤ	1	1	1	
11-29	353-67162-0	GROMMET 41-14-3 グロメット パッテリコト	1	1	1	

Fig. 11

BOTTOM COWL
ボトムカウル

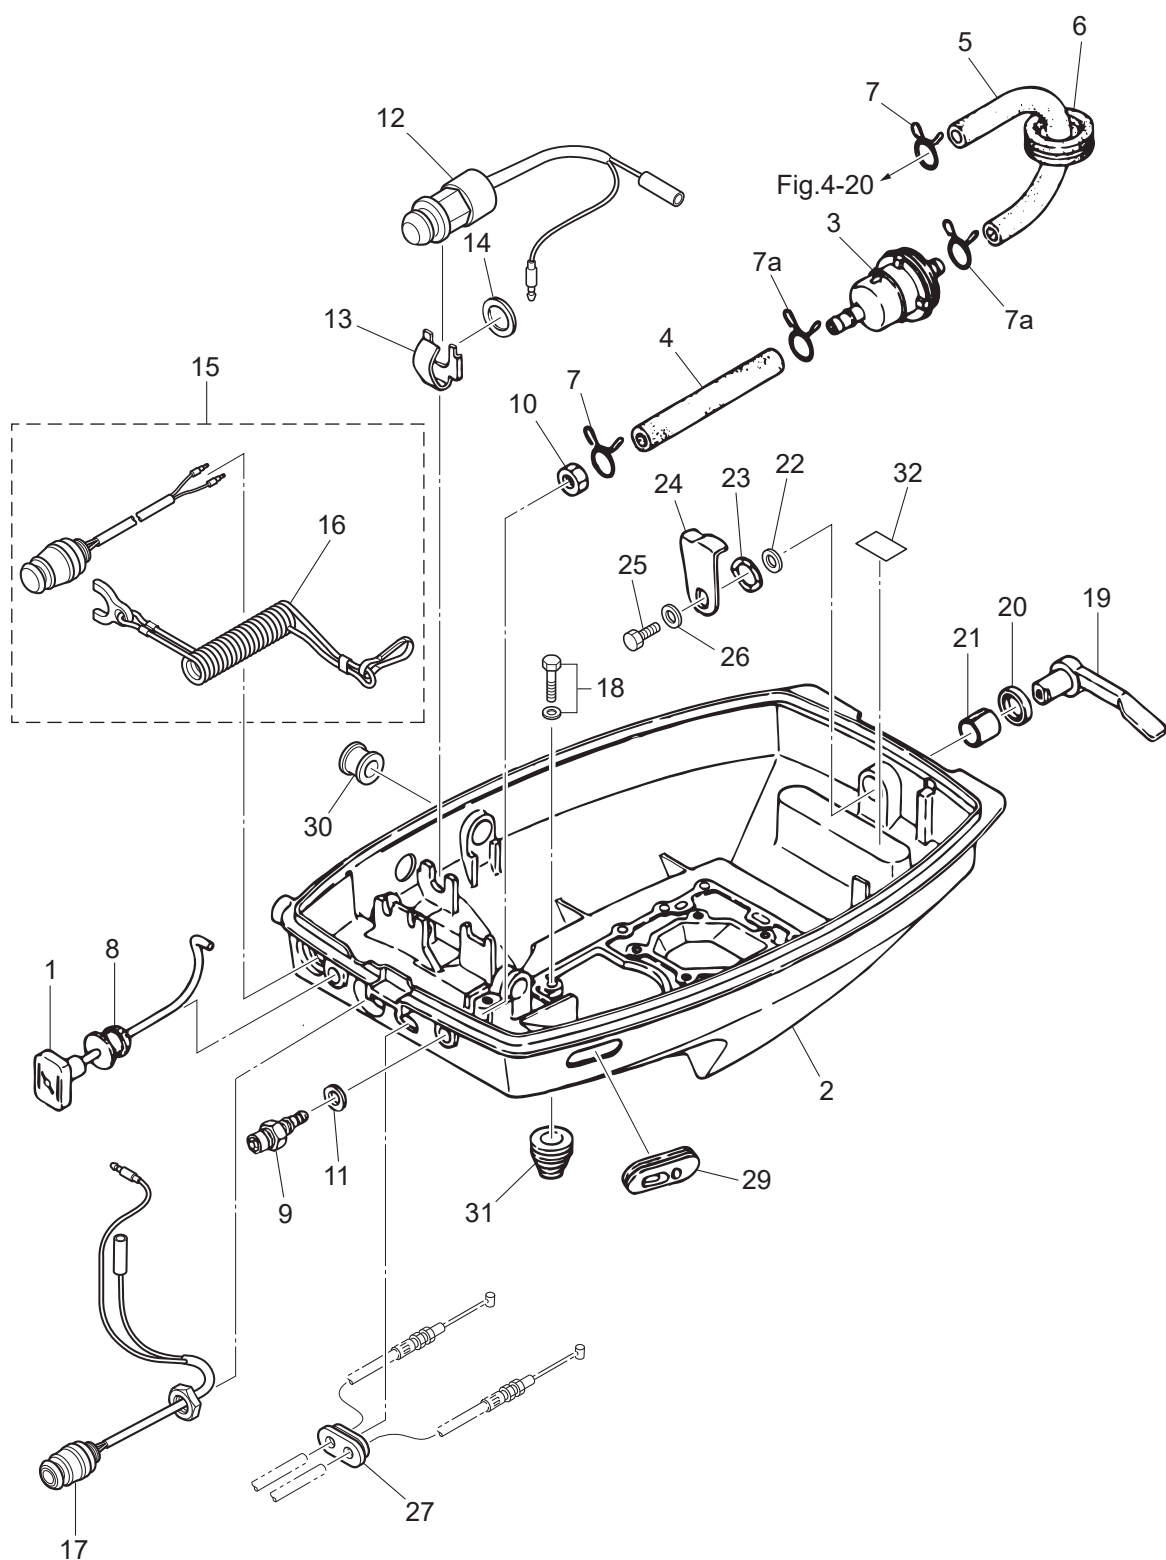
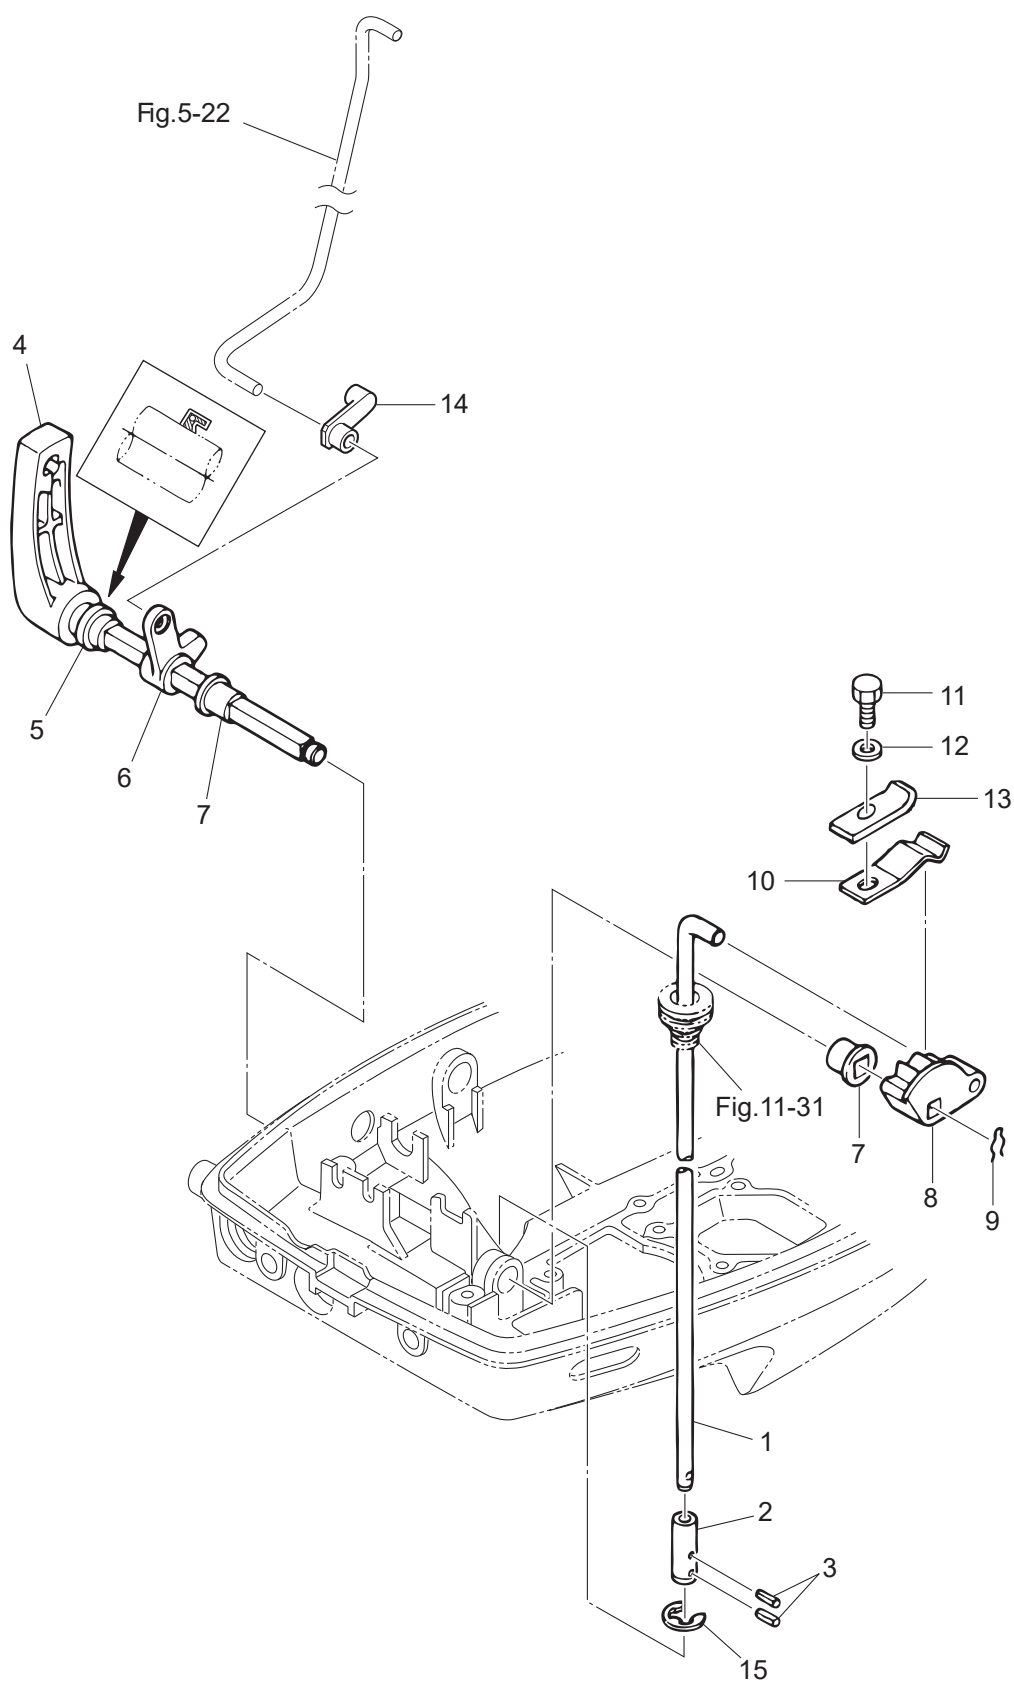



Fig. 12

SHIFT
シフト

[illegible]

Fig. 13


REMOTE CONTROL
リモートコントロール

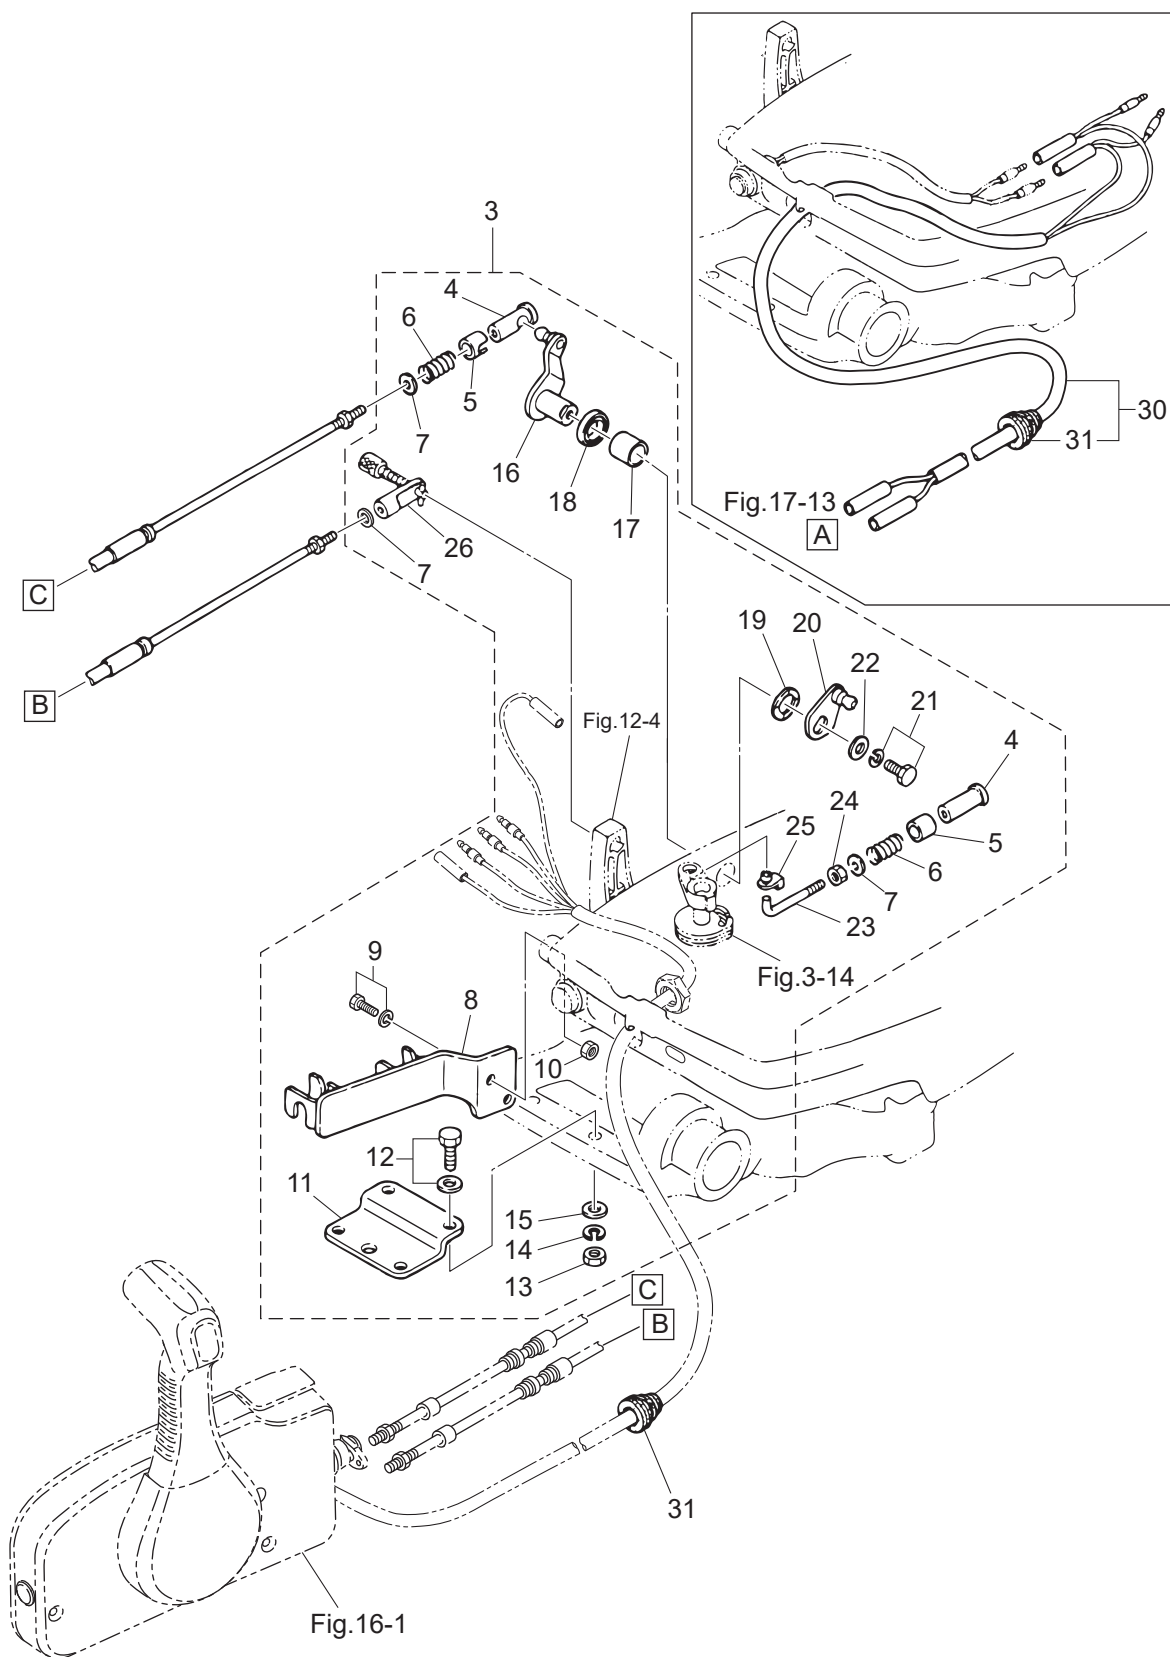

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
13-3	3B2-83880-3	REMOTE CONTROL FITTING ASSY リモートコントロールフィッティングアッシー	1	1	1	OPT
13-4	3A1-83722-0	* BALL JOINT HOLDER * ボールジョイントホルダー	2	2	2	
13-5	332-83723-0	* HOLDER CAP * ホルダーキャップ	2	2	2	
13-6	332-83724-0	* SPRING * スプリング ホールジョイント	2	2	2	
13-7	332-83725-0	* WASHER 5.5-14-1.2 * ワッシャー 5.5-14-1.2	3	3	3	
13-8	3B2-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ケーブルクリップアッシー	1	1	1	
13-9	910103-6616	* BOLT * ボルト	2	2	2	
13-10	930103-0600	* NUT * ナット	2	2	2	
13-11	369-83830-2	* STEERING HOOK PLATE * ステアリングフックプレート	1	1	1	
13-12	910103-5830	* BOLT * ボルト	2	2	2	
13-13	930103-0800	* NUT * ナット	2	2	2	
13-14	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー	2	2	2	
13-15	940103-0800	* WASHER * ワッシャー	2	2	2	
13-16	369-83726-0	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー	1	1	1	
13-17	369-67105-0	* HOOK LEVER BUSHING * フックレバーブッシング	1	1	1	
13-18	338-67147-0	* SEAL RING 13.8-22-3.7 * シールリング 13.8-22-3.7	1	1	1	
13-19	941403-1400	* WAVE WASHER d=14 * ウェーブワッシャー d=14	1	1	1	
13-20	3B2-83887-1	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー B	1	1	1	
13-21	910103-6612	* BOLT * ボルト	1	1	1	
13-22	3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 * ワッシャー 6-16-1.5	1	1	1	
13-23	3B2-83863-1	* THROTTLE LEVER ROD * スロットルレバーロッド B	1	1	1	
13-24	3B2-83865-0	* NUT 10-32UNF * ナット 10-32UNF	1	1	1	
13-25	345-05224-0	* ROD SNAP 5-2.5 * ロッドスナップ 5-2.5	1	1	1	
13-26	3A1-83710-1	* CABLE JOINT ASSY * ケーブルジョイントアッシー	1	1	1	
13-30	1 3B2-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900 リモートコントロールストップコードアッシー L=3900	1	1	1	OPT
13-30	2 3K9-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900 リモートコントロールストップコードアッシー L=5900	1	1	1	OPT
13-31	345-66226-0	* GROMMET 17-3 * グロメット 17-3	1	1	1	

Fig. 14


TOP COWL
トップカウル

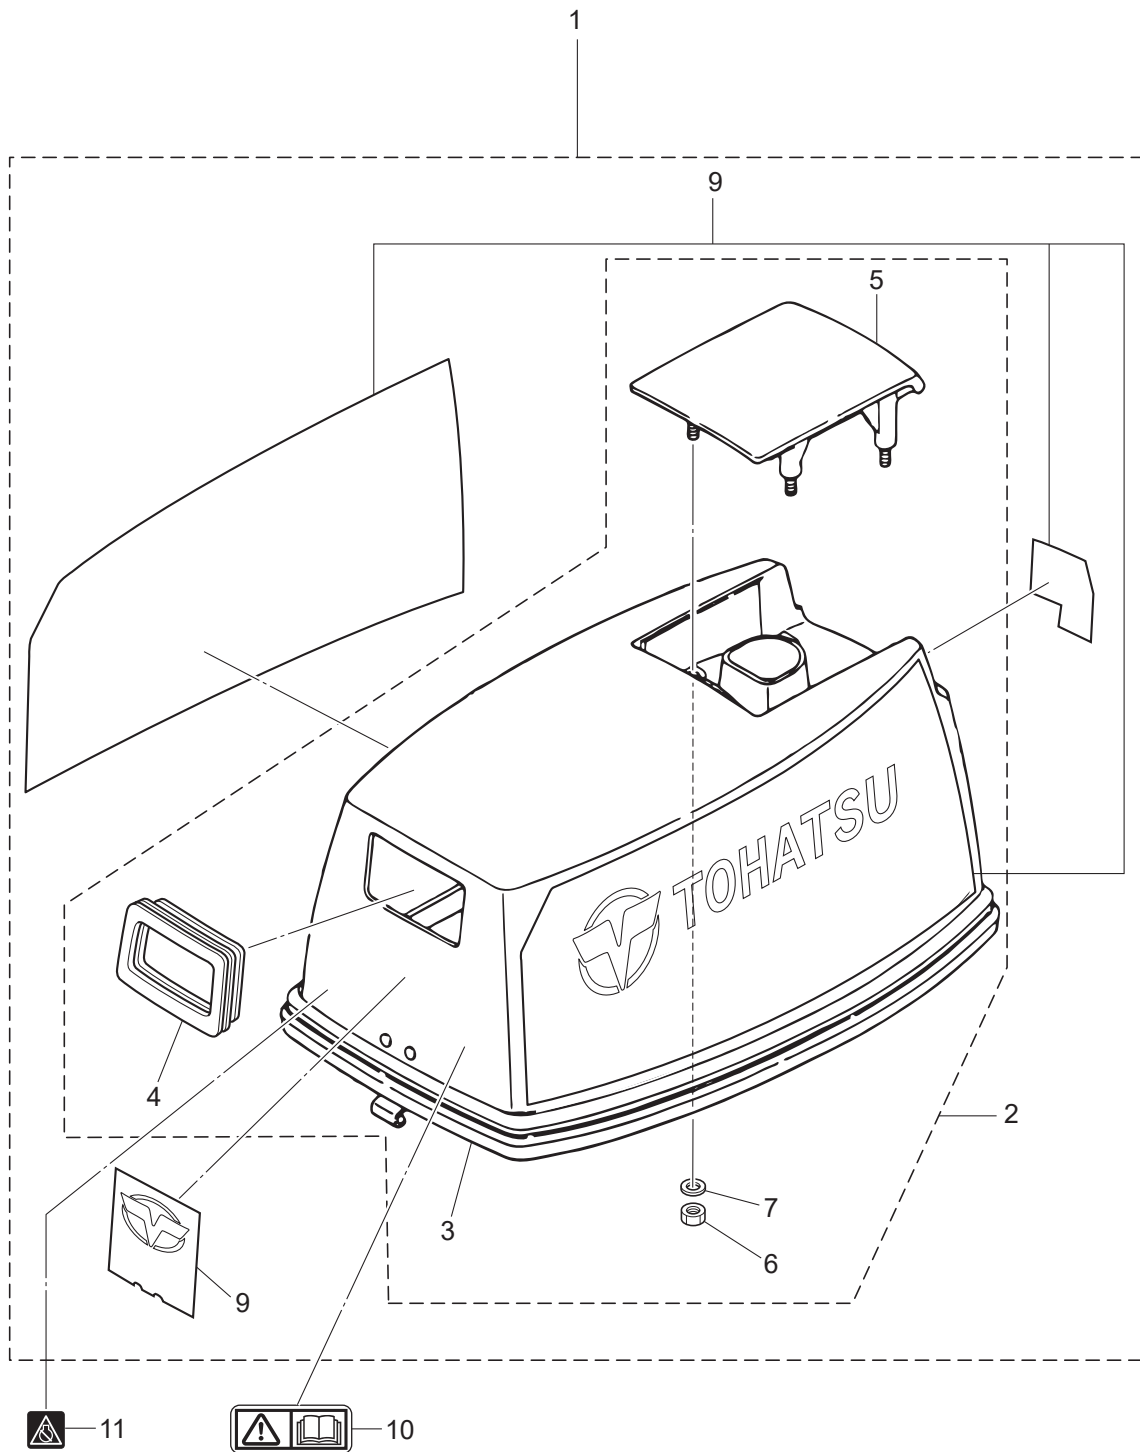

[illegible]

Fig. 15




FUEL TANK
フュエルタンク

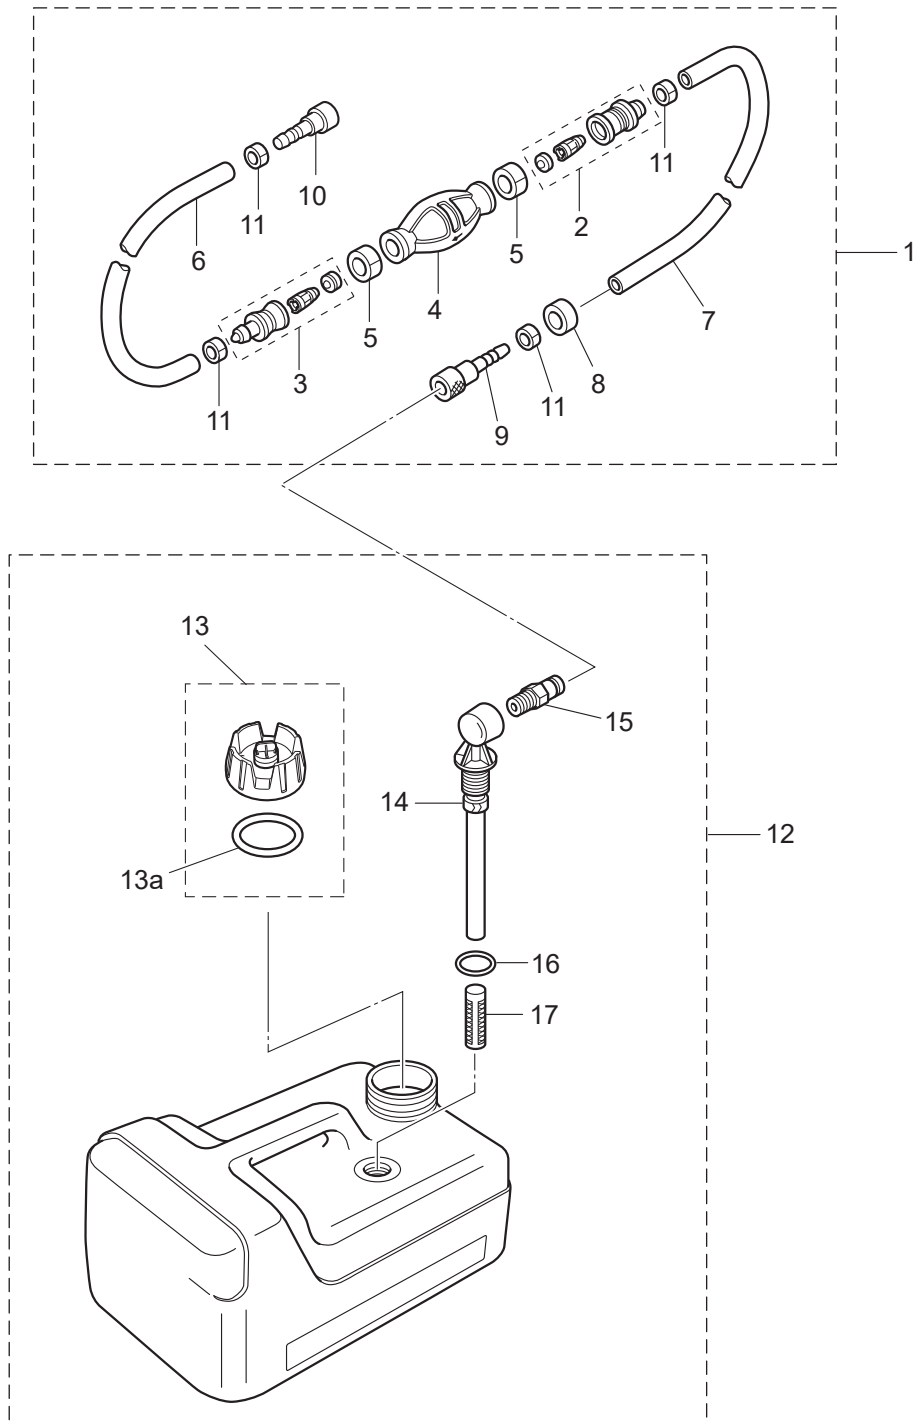

[illegible]

Fig. 16




COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品

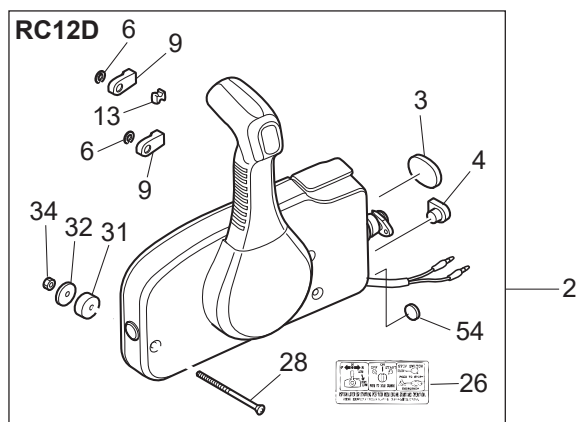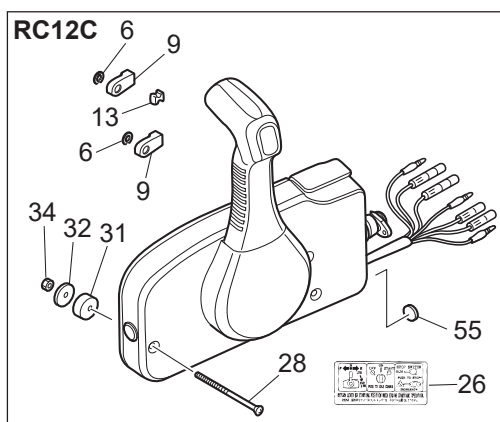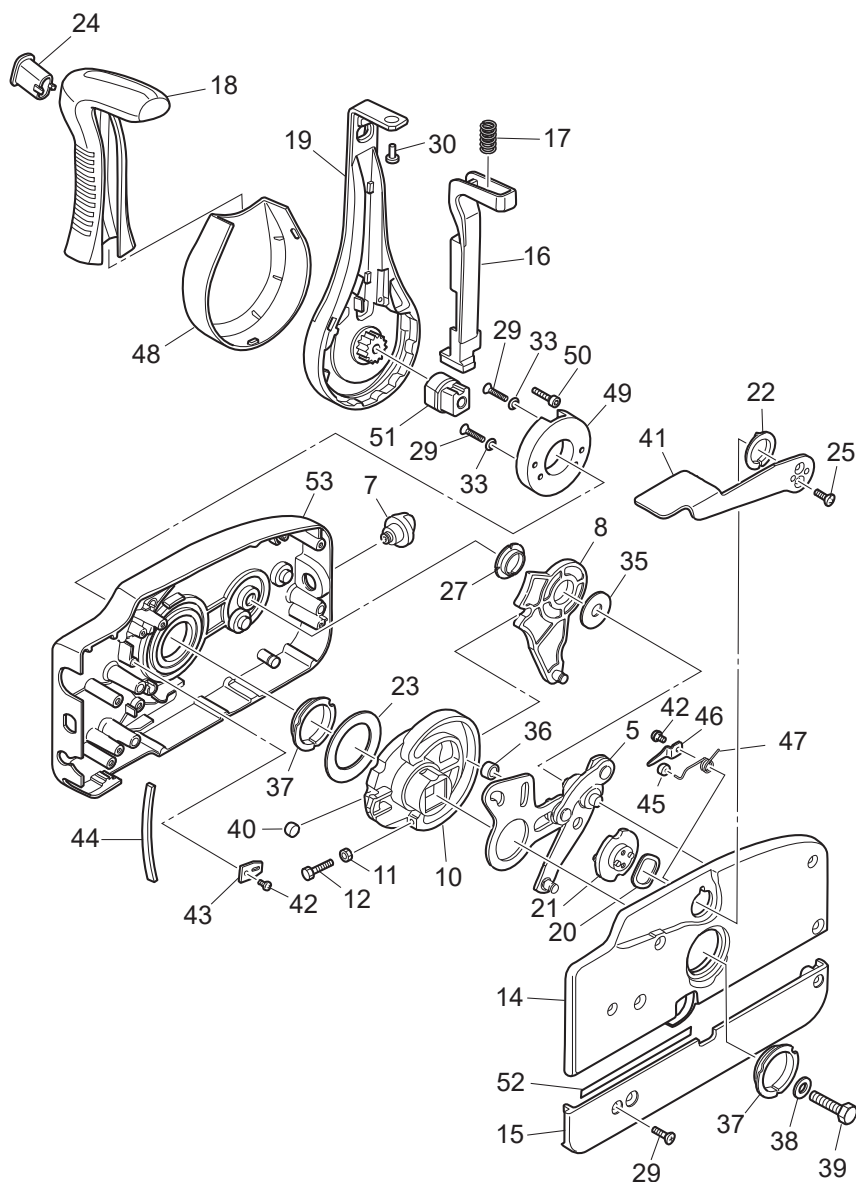

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M3.8B	
16-1	3U2B84350-0	REMOTE CONTROL HEAD ASSY(RC12C) リモートコントロールヘッドアッシー(RC12C)			1	
16-2	3U2B84360-0	REMOTE CONTROL HEAD ASSY(RC12D) リモートコントロールヘッドアッシー(RC12D)	1	1	1	
16-3	3U2-84416-0	* GROMMET * グロメット	1	1	1	RC12D
16-4	353-84321-0	* GROMMET * グロメット	1	1	1	RC12D
16-5	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * スロットルアーム	1	1	1	
16-6	945303-0600	* E-RING d=6 * Eリング d=6	2	2	2	
16-7	3U2-84414-0	* GROMMET * グロメット	1	1	1	
16-8	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * シフトギヤアッシー	1	1	1	
16-9	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ケーブルターミナル	2	2	2	
16-10	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ドライブギヤ	1	1	1	
16-11	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	1	
16-12	910103-0525	* BOLT * ボルト	1	1	1	
16-13	3A3-84376-0	* GROMMET * グロメット	1	1	1	
16-14	3U2B84441-0	* REAR HOUSING * リヤハウジング	1	1	1	
16-15	3U2B84366-0	* REAR PANEL * リヤパネル	1	1	1	
16-16	3U2-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ニュートラルロックアーム	1	1	1	
16-17	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ニュートラルロックスプリング	1	1	1	
16-18	3U2-84404-0	* GRIP * グリップ	1	1	1	
16-19	3U2-84343-0	* CONTROL LEVER * コントロールレバー	1	1	1	
16-20	3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ウェーブワッシャー	1	1	1	
16-21	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * フリースロットルドラム	1	1	1	
16-22	3A3-84435-0	* BUSHING * ブッシング D	1	1	1	
16-23	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * スラストプレート	1	1	1	
16-24	3U2-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * チルトスイッチプラグ	1	1	1	
16-25	921603-0512	* SCREW * スクリュー	2	2	2	
16-26	3U2-84339-0	* INSTRUCTION DECAL * インストラクションデカール	1	1	1	
16-27	3A3-84432-0	* BUSHING * ブッシング B	1	1	1	
16-28	3U2-84375-0	* SCREW * スクリュー	3	3	3	
16-29	3VK-84375-0	* SCREW * スクリュー	7	7	7	

Fig. 16

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL リモコンボックス構成部品

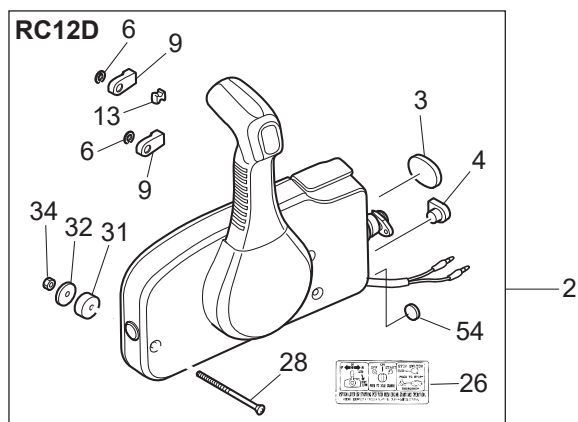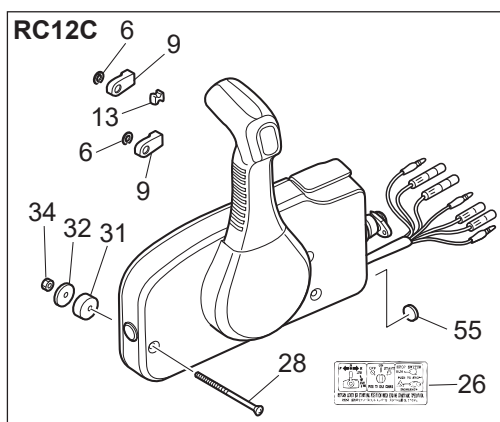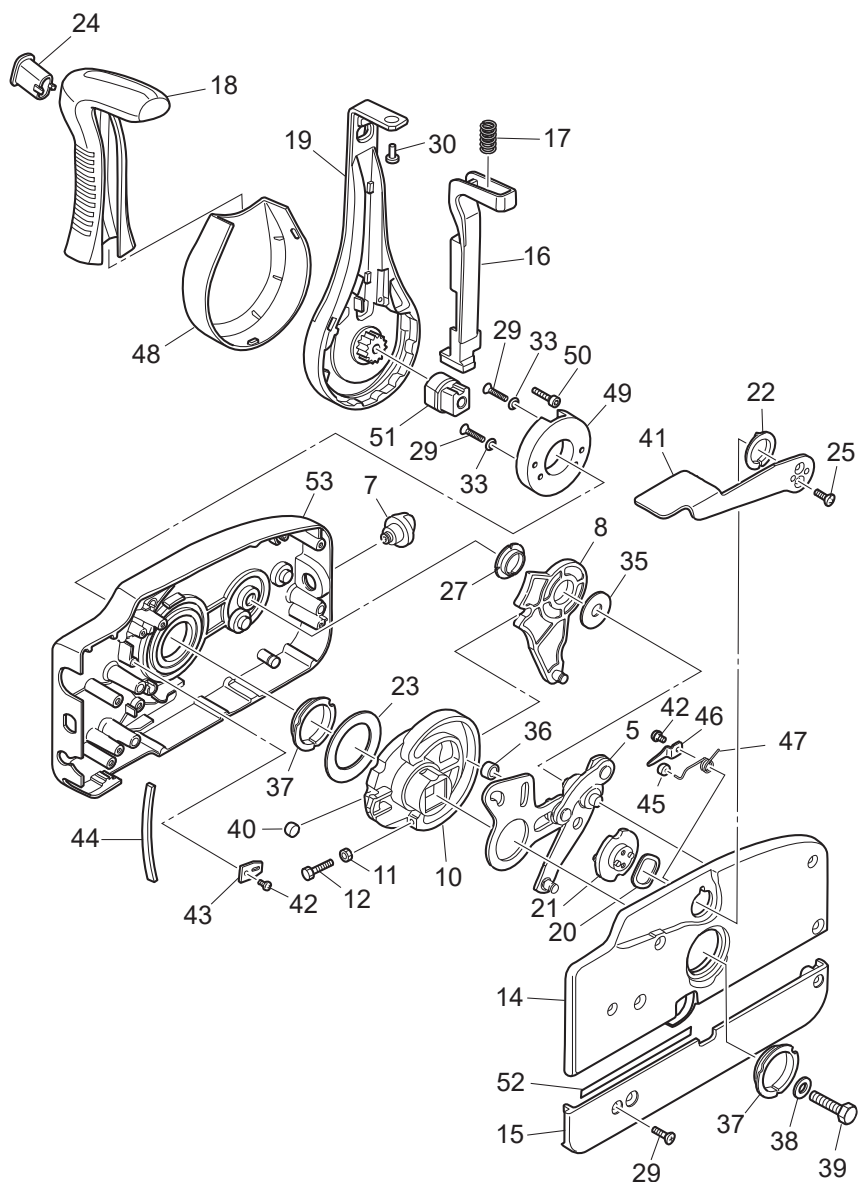


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
16-30	3VL-84375-0	* SCREW * スクリュ	1	1	1	
16-31	3A3-84374-0	* SPACER * スペーサ	3	3	3	
16-32	353-84371-0	* WASHER * ワッシャ リモコンボックス	3	3	3	
16-33	3U2-84371-0	* WASHER * ワッシャ	2	2	2	
16-34	930103-0600	* NUT * ナット	3	3	3	
16-35	3A3-84383-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	1	
16-36	3A3-84421-0	* ROLLER * ローラ	1	1	1	
16-37	3U2-84431-0	* BUSHING * ブッシング	2	2	2	
16-38	940103-0800	* WASHER * ワッシャ	1	1	1	
16-39	3U2-84442-0	* BOLT * ボルト	1	1	1	
16-40	353-84388-0	* DETENT ROLLER * テtentローラ	1	1	1	
16-41	3U2B84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * フリースロットルレバー	1	1	1	
16-42	921503-0406	* SCREW * スクリュ	3	3	3	
16-43	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * テtentリテーナ	1	1	1	
16-44	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * テtentスプリング	6	6	6	
16-45	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * フリースロットルローラ	1	1	1	
16-46	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ローラリテーナ	1	1	1	
16-47	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * フリースロットルスプリング	1	1	1	
16-48	3VK-63107-0	* COVER * カバー	1	1	1	
16-49	3U2-63506-0	* HOLDER * ホルダ	1	1	1	
16-50	3U2-84917-0	* BOLT * ボルト	1	1	1	
16-51	3U2-77367-0	* JOINT * ジョイント	1	1	1	
16-52	3U2-72187-0	* CAUTION DECAL(SIGP) * コーションデカール (SIGP)	1	1	1	
16-53	3U2B84440-0	* FRONT HOUSING * フロントハウジング	1	1	1	
16-54	369-84418-0	* GROMMET * グロメット E	1	1	1	RC12D
16-55	361-84415-0	* GROMMET * グロメット B			1	RC12C

Fig. 17

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)

リモコンボックス構成部品（電装品関係）


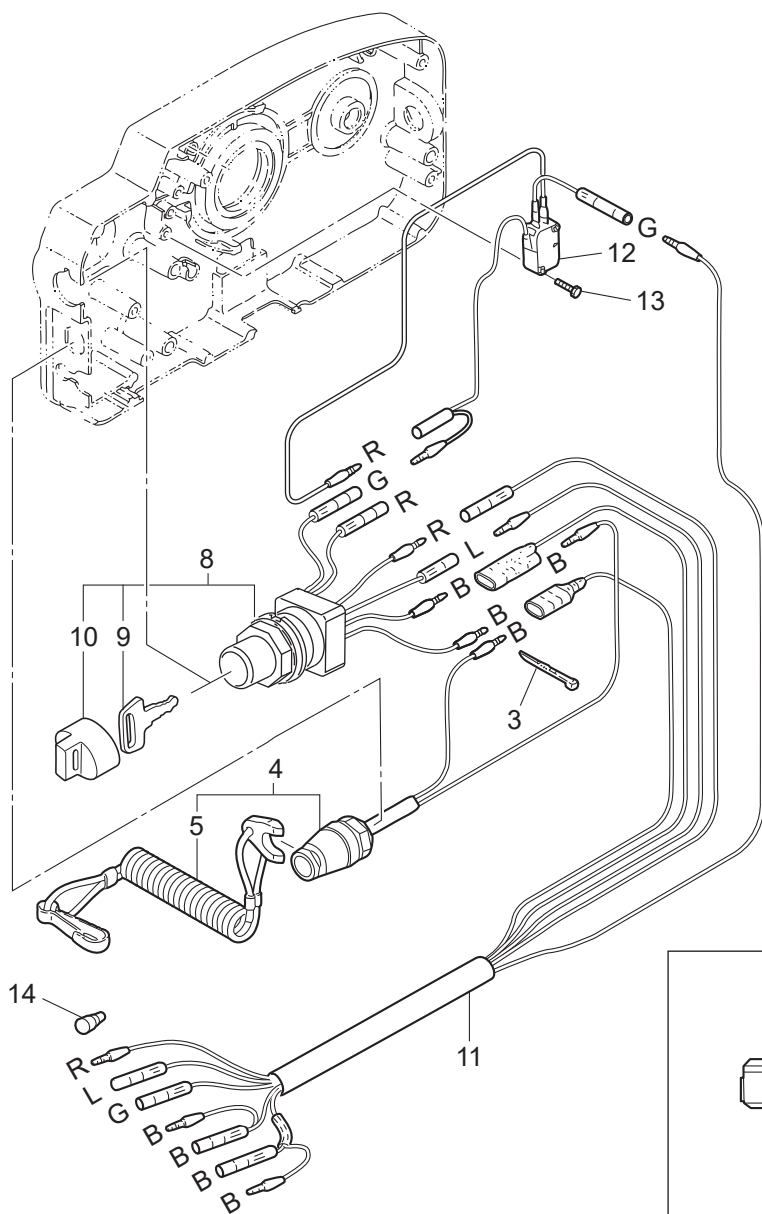


Cord Colors

B	: Black
Br	: Brown
G	: Green
L	: Blue
Lg	: Light green
P	: Pink
R	: Red
Sb	: Sky blue
W	: White
Y	: Yellow

(Note) Slash(/)shows stripe color of cord.

RC12D

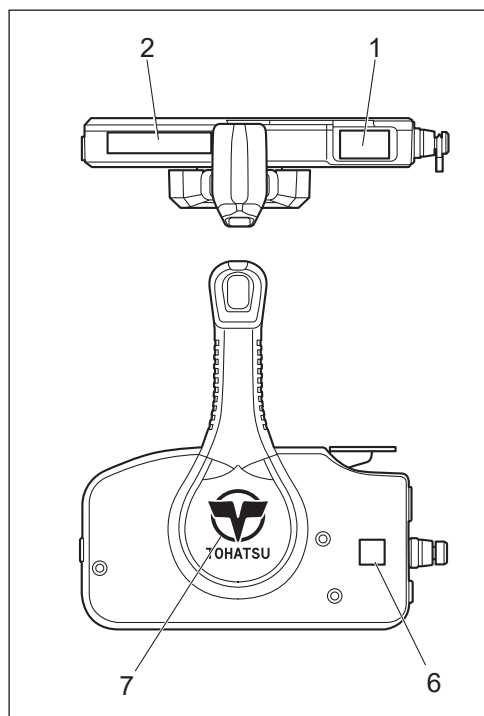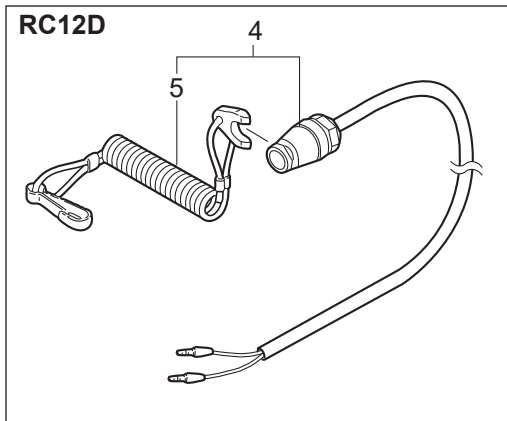

[illegible]

Fig. 18

OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)


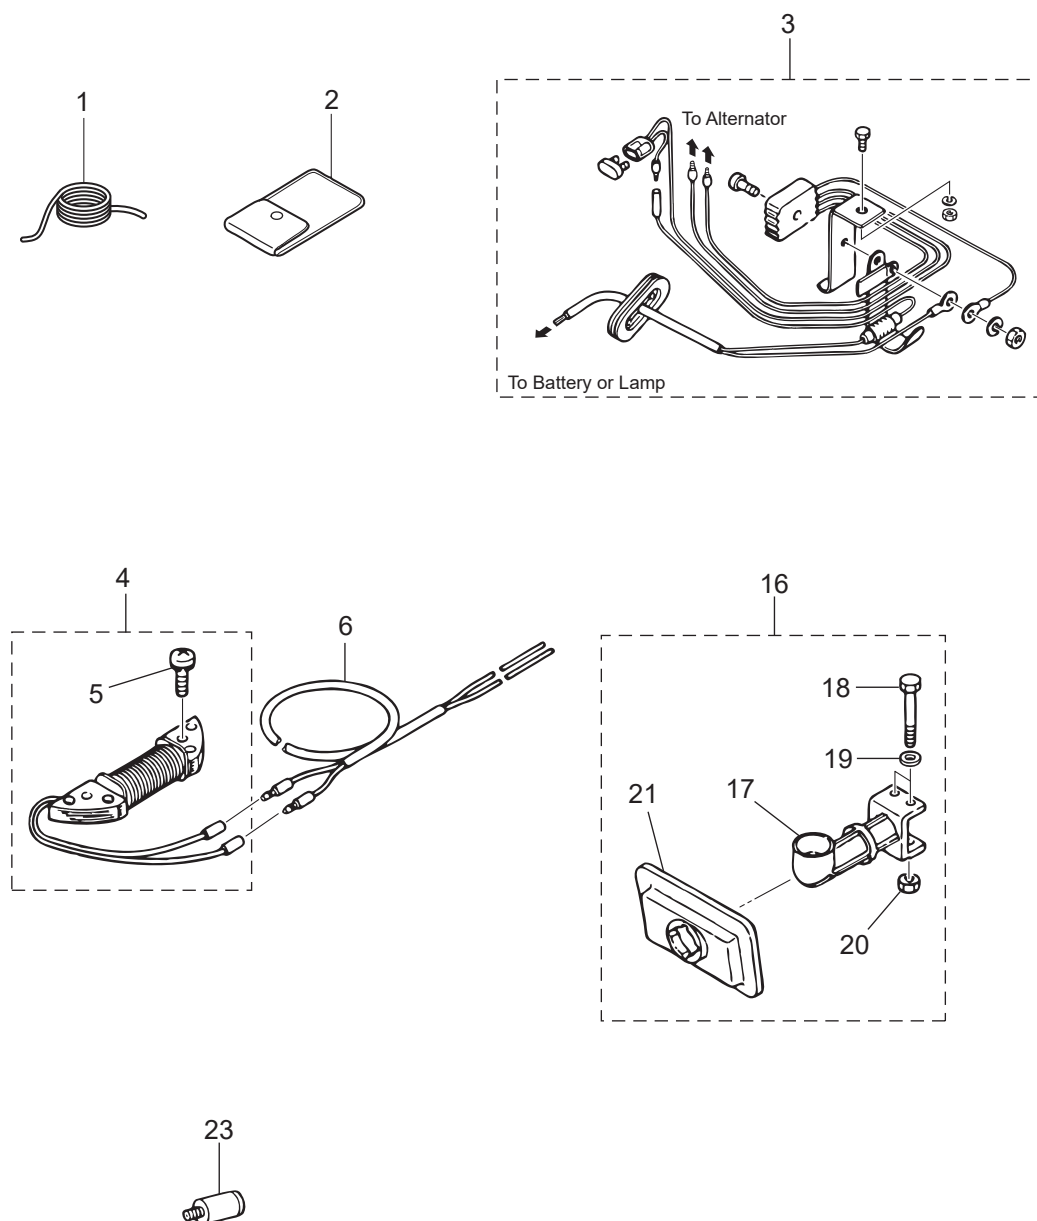


Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

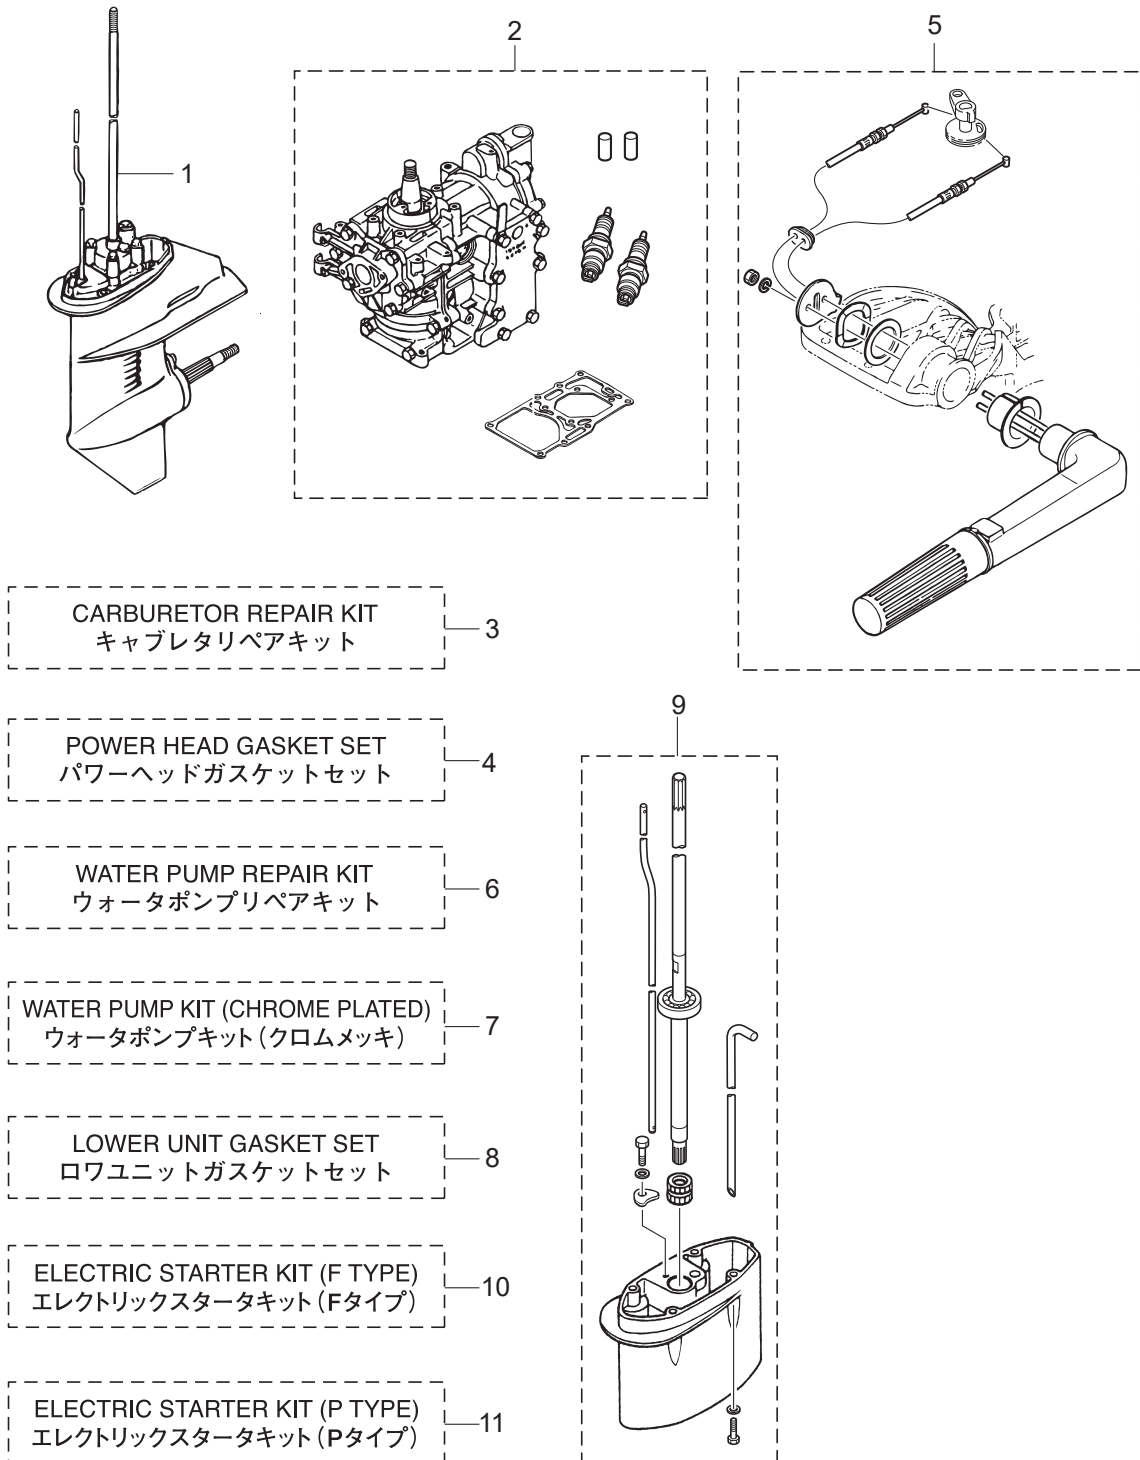

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M6B	M8B	M9.8B	
19-1	1	3B2Q87301-8	LOWER UNIT ASSY (S) ロウユニットアッシ (S)	1	1	1	for Transom "S"
19-1	2	3B2Q87302-8	LOWER UNIT ASSY (L) ロウユニットアッシ (L)	1	1	1	for Transom "L"
19-1	3	3B2Q87304-8	LOWER UNIT ASSY (UL) ロウユニットアッシ (UL)			1	for Transom "UL"
19-2	1	3B2B87090-A	ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1	1		
19-2	2	3K9B87090-9	ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット			1	
19-3	1	3B2-87122-0	CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット	1	1	1	
19-3	2	369-02011-0	* CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	1	1	1	
19-3	3	369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバリング	1	1	1	
19-3	4	369-03293-1	* GASKET * ガスケット ドレンスクリュ	1	1	1	
19-3	5	922503-6414	* SCREW * スクリュ	4	4	4	
19-3	6	369-03231-0	* FLOAT * フロート	1	1	1	
19-3	7	346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	1	
19-3	8	3R3-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY * フロートバルブアッシ	1	1	1	Valve Pin
19-3	9	344-03244-0	* CLIP * クリップ	1	1	1	
19-3	10	3F3-03234-0	* SCREW * スクリュ アームピン	1	1	1	
19-3	11	346-03256-0	* RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	1	
19-3	12	369-03303-0	* DIAPHRAGM A * ダイアフラム A	1	1	1	
19-3	13	369-03306-0	* DIAPHRAGM B * ダイアフラム B	1	1	1	
19-3	14	922553-6423	* SCREW * スクリュ	4	4	4	
19-3	15	369-03302-0	* PUMP COVER GASKET * ポンプカバーガスケット	1	1	1	
19-3	16	369-03307-0	* PUMP BODY GASKET * ポンプボディガスケット	1	1	1	
19-3	17	369-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	1	
19-3	18	369-03183-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	1	
19-3	19	369-03186-0	* SCREW * スクリュ	2	2	2	
19-4	1	3B2-87121-6	POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット	1	1		
19-4	2	3K9-87121-6	POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット			1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

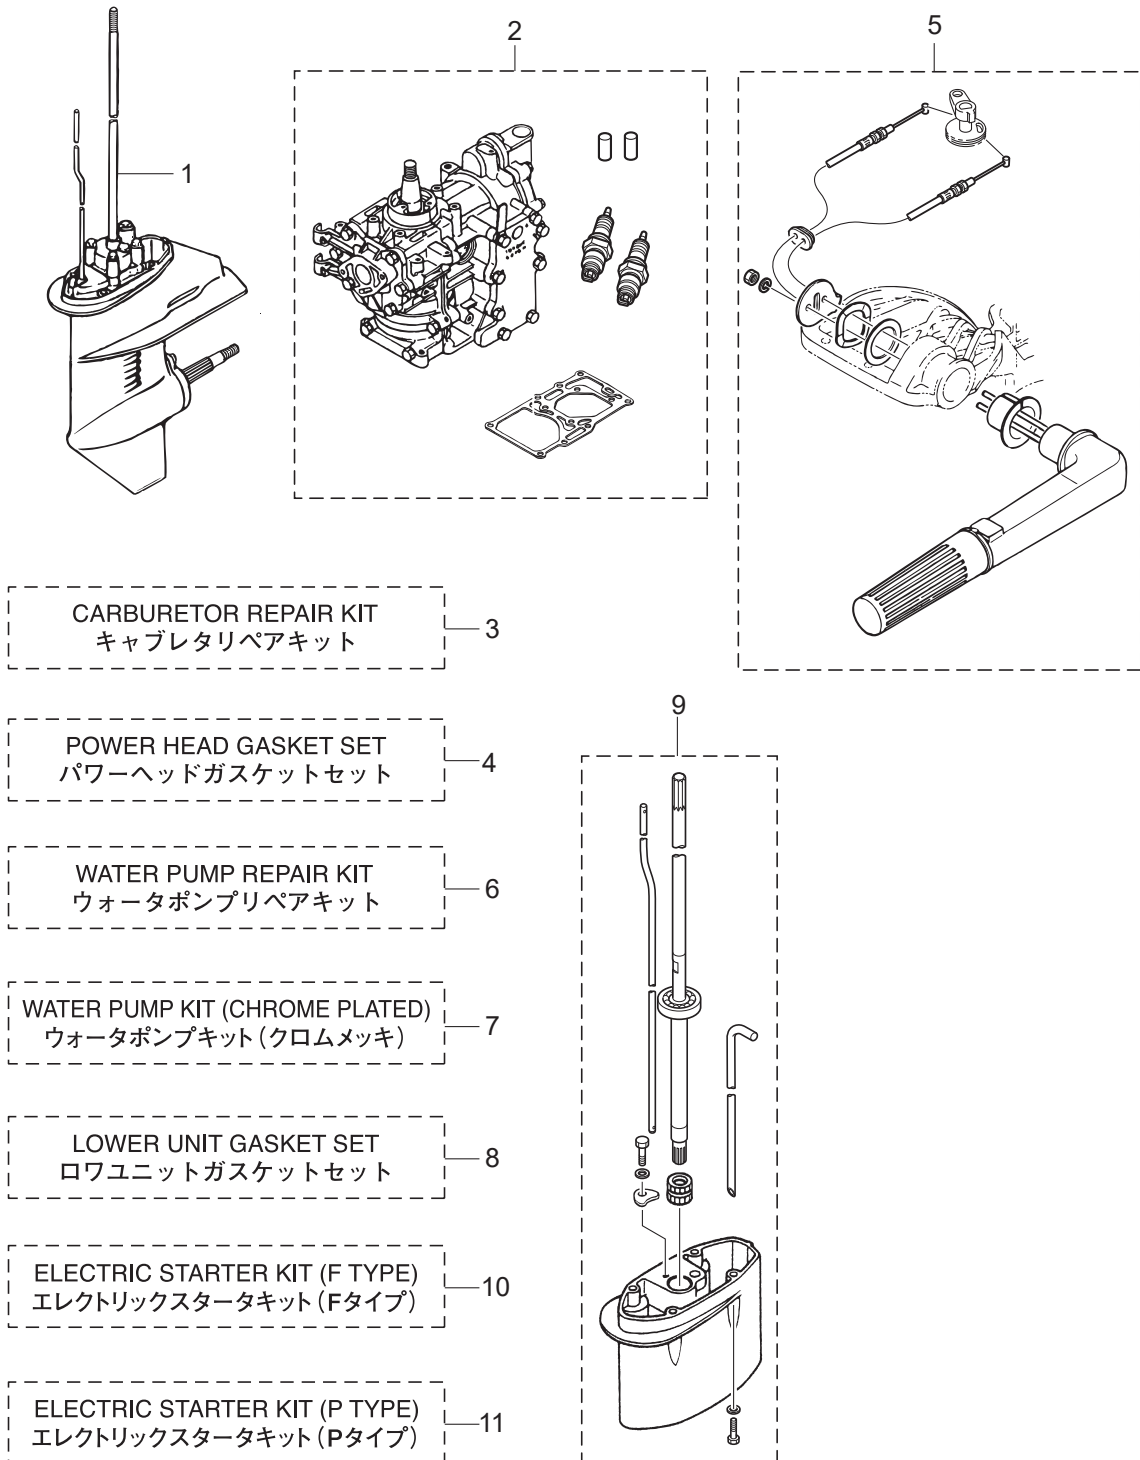

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M3.8B	
19-4	3	3B2-01005-2 * CYLINDER HEAD GASKET * シリンダヘッドガスケット	1	1	1	
19-4	4	3B2-02305-2 * EXHAUST COVER GASKET * エキゾーストカバーガスケット	2	2		
19-4	5	3K9-02305-2 * EXHAUST COVER GASKET * エキゾーストカバーガスケット			2	
19-4	6	3B2-01214-2 * CRANKCASE HEAD GASKET * クランクケースヘッドガスケット	1	1	1	
19-4	7	3B2-01215-0 * OIL SEAL 12-28-5 * オイルシール 12-28-5	2	2	2	Crankcase Head
19-4	8	3B2-00122-1 * OIL SEAL 20-40-7 * オイルシール 20-40-7	1	1	1	Crankshaft(Lower)
19-4	9	3B2-01303-3 * ENGINE BASEMENT GASKET * エンジンベースガスケット	1	1	1	
19-4	10	101-00121-0 * OIL SEAL 20-35-7 * オイルシール 20-35-7	1	1	1	Crankshaft(Upper)
19-4	11	3B2-02104-1 * INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガスケット	1	1	1	
19-4	12	3B2-02105-1 * INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガスケット	1	1	1	
19-4	13	369-02011-0 * CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	1	1	1	
19-5	1	3B2Q63000-2 TILLER HANDLE KIT ティラハンドルキット	1	1	1	
19-5	2	3B2Q63003-2 * TILLER HANDLE ASSY * ティラハンドルアッセン	1	1	1	
19-5	3	3B2-63621-0 * GROMMET 19.8-2 * グロメット スロットルワイヤ	1	1	1	
19-5	4	345-67117-0 * GROMMET 17-2.7 * グロメット 17-2.7	1	1	1	
19-5	5	353-67162-0 * GROMMET 41-14-3 * グロメット バッテリーコード	1	1	1	
19-5	6	3B2-67187-0 * GROMMET 16-17.5 * グロメット	1	1	1	
19-6	1	3B2-87322-2 WATER PUMP REPAIR KIT ウォーターポンプリペアキット	1	1	1	
19-6	2	3B2-65021-1 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
19-6	3	3B2-65022-0 * KEY φ3-11 * キー ホンブインペラ φ3-11	1	1	1	
19-6	4	3B2-65011-0 * PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ	1	1	1	
19-6	5	3B2-65025-0 * WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	1	
19-6	6	3B2-65018-2 * PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	1	
19-6	7	3B2-65029-2 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
19-6	8	9161E3-0650 * BOLT * ボルト	4	4	4	
19-6	9	940103-0600 * WASHER * ワッシャ	4	4	4	
19-6	10	3B2-65020-1 * PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

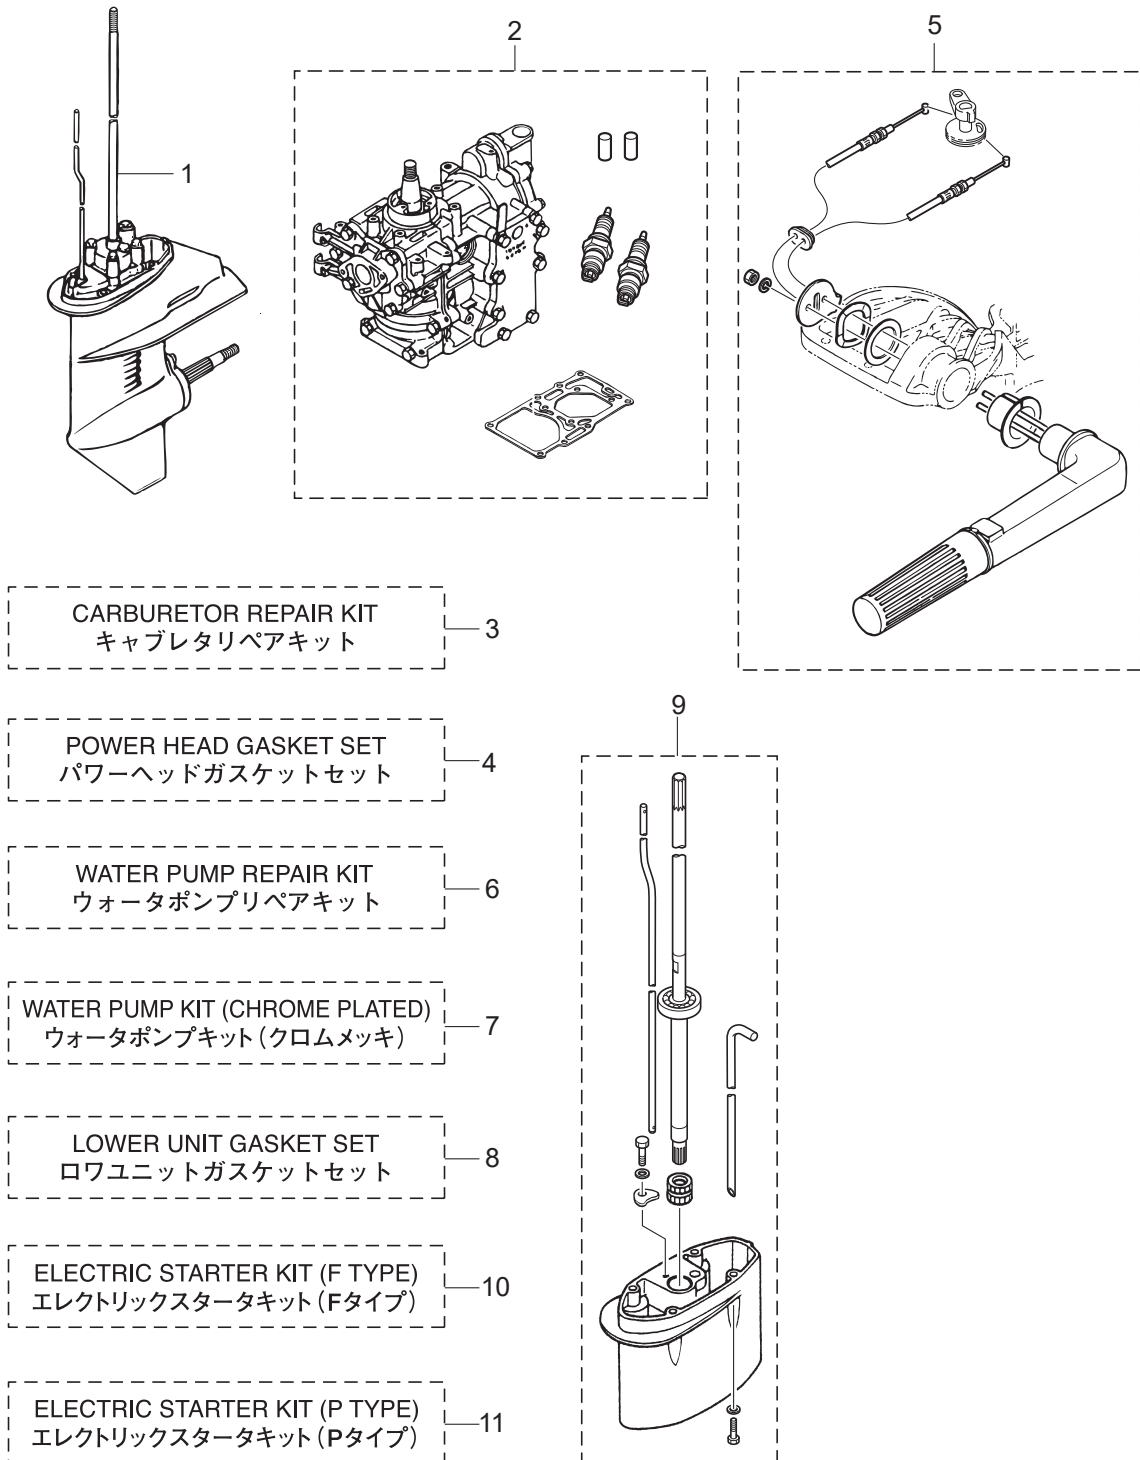

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M6B	M8B	M9.8B	
19-7	1	3B2-65231-2	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウォーターポンプキット (クロムメッキ)	1	1	1	
19-7	2	3B2-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
19-7	3	3B2-65238-0	* PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ クロムメッキ	1	1	1	Chrome Plated
19-7	4	3B2-65239-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ	1	1	1	Chrome Plated
19-7	5	3B2-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	1	
19-7	6	3B2-65029-2	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
19-8	1	3B2-87321-5	LOWER UNIT GASKET SET ロウユニットガスケットセット	1	1	1	
19-8	2	3B2-61012-2	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	1	
19-8	3	332-60006-1	* GASKET 8.1-15-1 * ガスケット	3	3	3	
19-8	4	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * オリング 3.2-47	1	1	1	Propeller Shaft Housing
19-8	5	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	1	Propeller Shaft
19-8	6	3B2-02312-2	* EXHAUST PIPE GASKET * エキゾーストパイプガスケット	1	1	1	
19-8	7	3B2-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	1	
19-8	8	3B2-65029-2	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
19-8	9	3B2-65020-1	* PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースガスケット (ロウ)	1	1	1	
19-8	10	309-60111-0	* OIL SEAL 12-24-8 * オイルシール 12-24-8	1	1	1	
19-8	11	369-66021-1	* O-RING 2.5-4.9 * オリング A 2.5-4.9	2	2	2	Cam Rod
19-8	12	332-66032-0	* O-RING 2.4-15.4 * オリング 2.4-15.4	1	1	1	Cam Rod Bushing
19-9	1	3B2Q87314-3	EXTENSION HOUSING KIT (UL) エクステンションハウジングキット (UL)	1	1	1	for Transom "L" ⇒ "UL"
19-9	2	3B2Q61110-2	* EXTENSION HOUSING * エクステンションハウジング	1	1	1	
19-9	3	9101E3-5635	* BOLT * ボルト	4	4	4	
19-9	4	3B2-60003-1	* DRIVE SHAFT BUSHING (UL) * ドライブシャフトブッシング (UL)	1	1	1	
19-9	5	3V1-64332-0	* STOPPER * ストップ ング	1	1	1	
19-9	6	9101E3-5612	* BOLT * ボルト	2	2	2	
19-9	7	3B2-64309-1	* DRIVE SHAFT ASSY (UL) * ドライブシャフトアッシ (UL)	1	1	1	
19-9	8	3B2-65120-0	* WATER PIPE (UL) * ウォータパイプ (UL)	1	1	1	
19-9	9	3B2-66014-0	* CAM ROD (UL) * カムロッド (UL)	1	1	1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

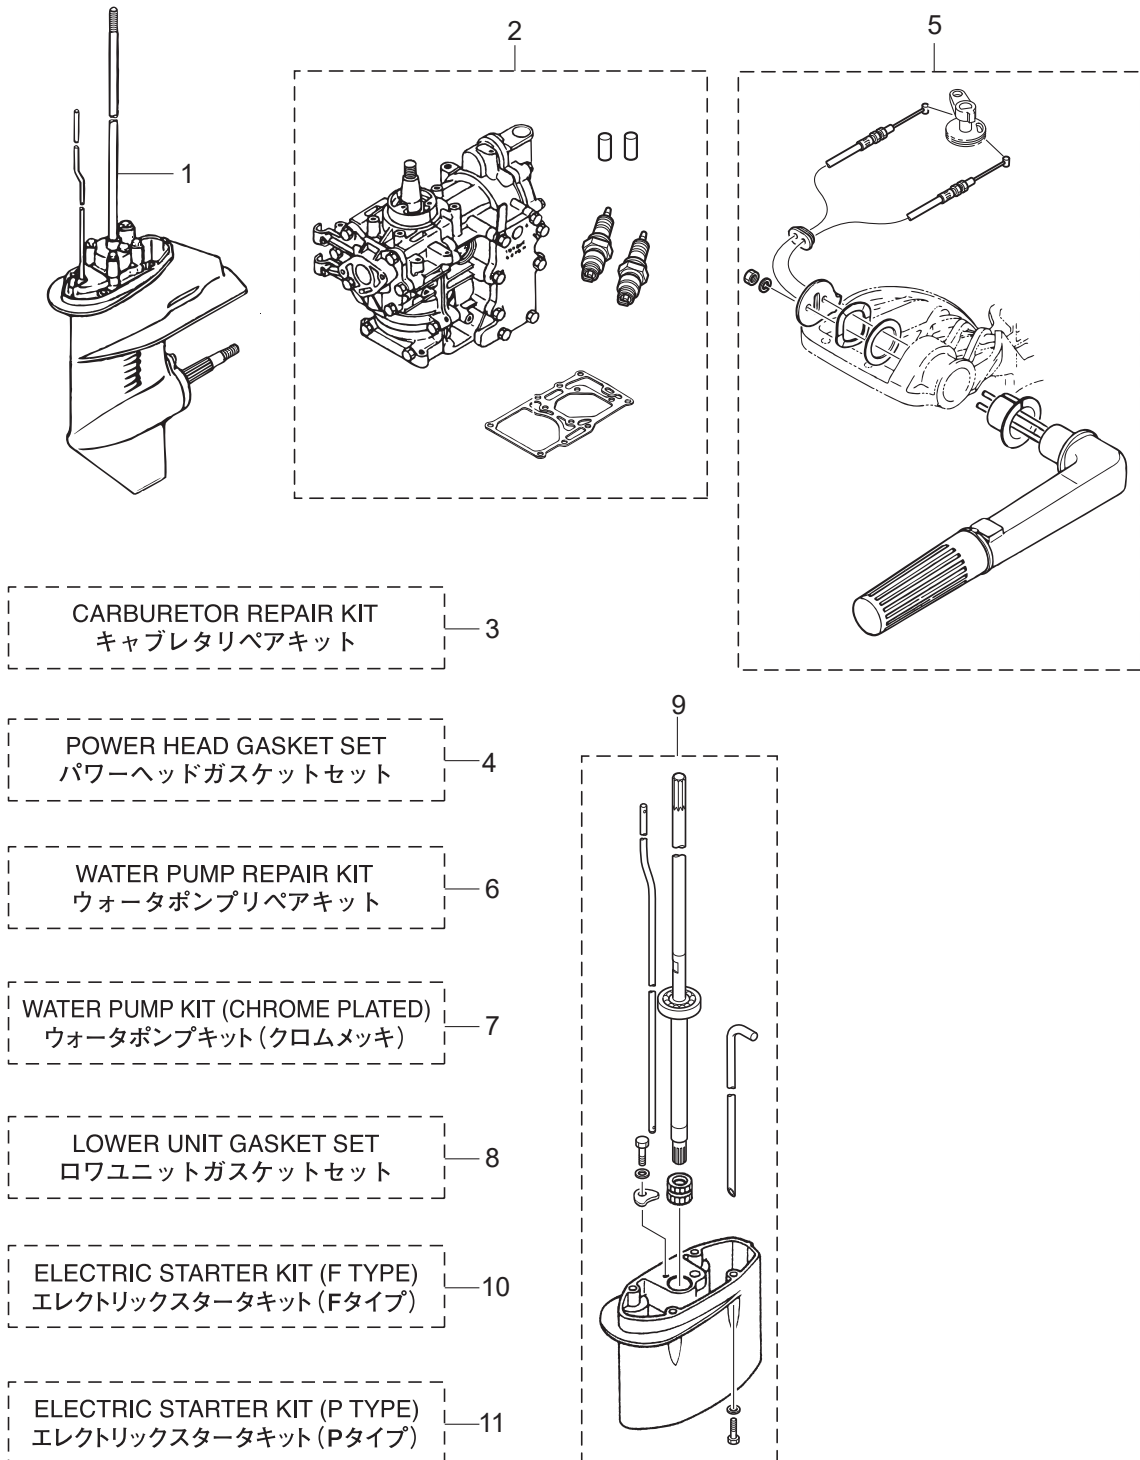

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M6B	M8B	M3.8B	
19-10	1	3B2-76300-4	ELECTRIC STARTER KIT (F) エレクトリックスターキット (Fタイプ)	1	1	1	for MF⇒EF Type
19-10	2	3B2-06194-1	* FLYWHEEL ASSY W/GEAR * フライホイールアッシー W/ギヤ	1	1	1	
19-10	3	3B2-06123-1	* ALTERNATOR ASSY (80W) * オルタネーターアッシー (80W)	1	1	1	
19-10	4	350-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY * スタータモーターアッシー	1	1	1	
19-10	5	916103-0830	* BOLT * ボルト	2	2	2	
19-10	6	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー	2	2	2	
19-10	7	350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET * スタータモーターブラケット	1	1	1	
19-10	8	910103-5825	* BOLT * ボルト	2	2	2	
19-10	9	346-76040-0	* STARTER SOLENOID * スタータソレノイド	1	1	1	
19-10	10	910103-6620	* BOLT * ボルト	1	1	1	
19-10	11	930103-0600	* NUT * ナット	1	1	1	
19-10	12	398-76080-1	* NEUTRAL SWITCH * ニュートラルスイッチ	1	1	1	
19-10	13	398-76083-0	* NEUTRAL SWITCH ACTUATOR * ニュートラルスイッチアクチュエータ	1	1	1	
19-10	14	3B7-63731-0	* WASHER 12.5-24-1 * ワッシャー 12.5-24-1	1	1	1	
19-10	15	3B2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプリート	1	1	1	
19-10	16	921503-0525	* SCREW * スクリュー	1	1	1	
19-10	17	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー	1	1	1	
19-10	18	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	1	
19-10	19	398-06972-1	* CLAMP 6.5-67P * クランプ	1	1	1	
19-10	20	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	1	1	
19-10	21	910103-5610	* BOLT * ボルト	1	1	1	
19-10	22	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000 * バッテリーケーブル L=2000	1	1	1	
19-10	23	3B2-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355 * ヒューズワイヤアッシー L=355	1	1	1	
19-10	24	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200 * スタータケーブル L=200	1	1	1	
19-10	25	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28 * ターミナルキャップ スタータ	2	2	2	
19-10	26	3B7-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-30 * ターミナルキャップ	1	1	1	
19-10	27	345-06917-1	* CLAMP 9-20U * クランプ 9-20U	1	1	1	
19-10	28	3B2-76026-1	* MAIN SWITCH ASSY * メインスイッチアッシー	1	1	1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

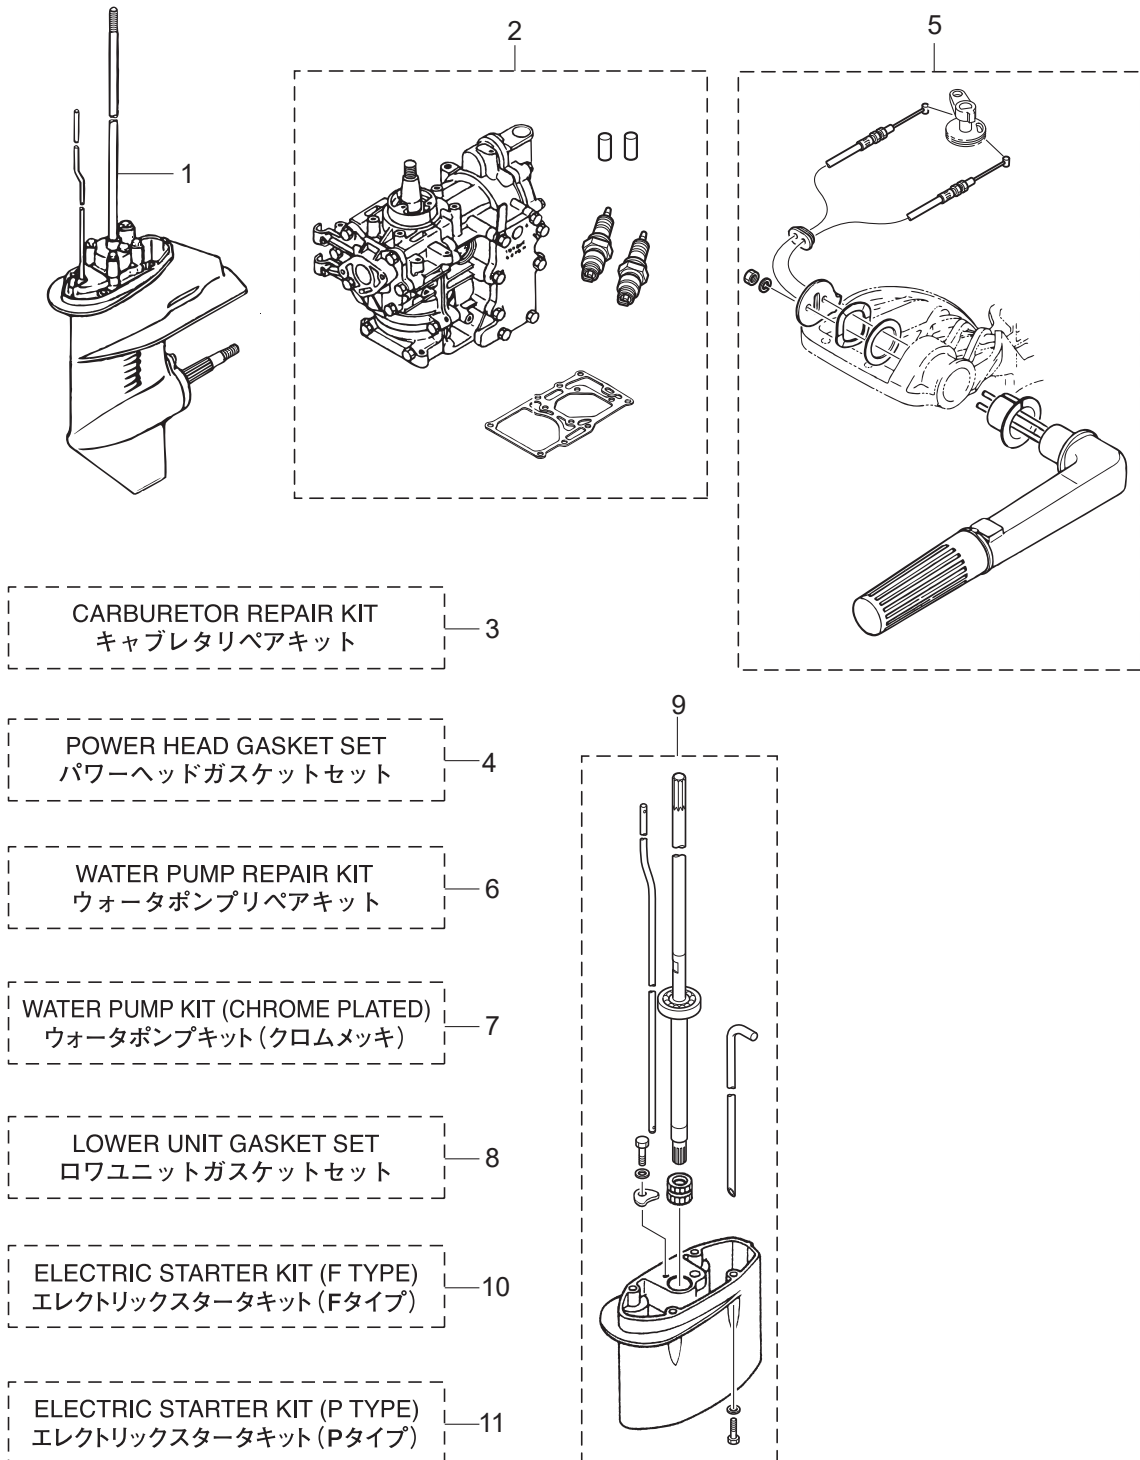

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M6B	M8B	M3.8B	
19-11	1	3B2-76100-2	ELECTRIC STARTER KIT (P) エレクトリックスタータキット (Pタイプ)		1		for MF⇒EP Type
19-11	2	3K9-76100-0	ELECTRIC STARTER KIT (P) エレクトリックスタータキット (Pタイプ)			1	for MF⇒EP Type
19-11	3	3B2-06194-1	* FLYWHEEL ASSY W/GEAR * フライホイールアッシー W/ギヤ		1	1	
19-11	4	3B2-06123-1	* ALTERNATOR ASSY (80W) * オルタネーターアッシー (80W)		1	1	
19-11	5	350-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY * スタータモーターアッシー		1	1	
19-11	6	916103-0830	* BOLT * ボルト		2	2	
19-11	7	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー		4	4	
19-11	8	350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET * スタータモーターブラケット		1	1	
19-11	9	910103-5825	* BOLT * ボルト		2	2	
19-11	10	346-76040-0	* STARTER SOLENOID * スタータソレノイド		1	1	
19-11	11	910103-6620	* BOLT * ボルト		1	1	
19-11	12	930103-0600	* NUT * ナット		1	1	
19-11	13	3B2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプリート		1	1	
19-11	14	921503-0525	* SCREW * スクリュー		1	1	
19-11	15	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー		1	1	
19-11	16	930103-0500	* NUT * ナット		1	1	
19-11	17	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000 * バッテリーケーブル L=2000		1	1	
19-11	18	3B2-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355 * ヒューズワイヤアッシー L=355		1	1	
19-11	19	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200 * スタータケーブル L=200		1	1	
19-11	20	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28 * ターミナルキャップ スタータ		2	2	
19-11	21	3B7-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-30 * ターミナルキャップ		1	1	
19-11	22	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P		2	2	
19-11	23	910103-5610	* BOLT * ボルト		1	1	
19-11	24	398-06972-1	* CLAMP 6.5-67P * クランプ		1	1	
19-11	25	3T5-84398-0	* BAND 104 * バンド		2	2	
19-11	26	345-67193-0	* GROMMET 16-2.5 * グロメット 16-2.5		1	1	
19-11	27	345-06917-1	* CLAMP 9-20U * クランプ 9-20U		1	1	
19-11	28	3B2-63624-0	* GROMMET 19.8-2 * グロメット スロットルホル		1	1	
19-11	29	345-67117-0	* GROMMET 17-2.7 * グロメット 17-2.7		1	1	

Fig. 19

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ

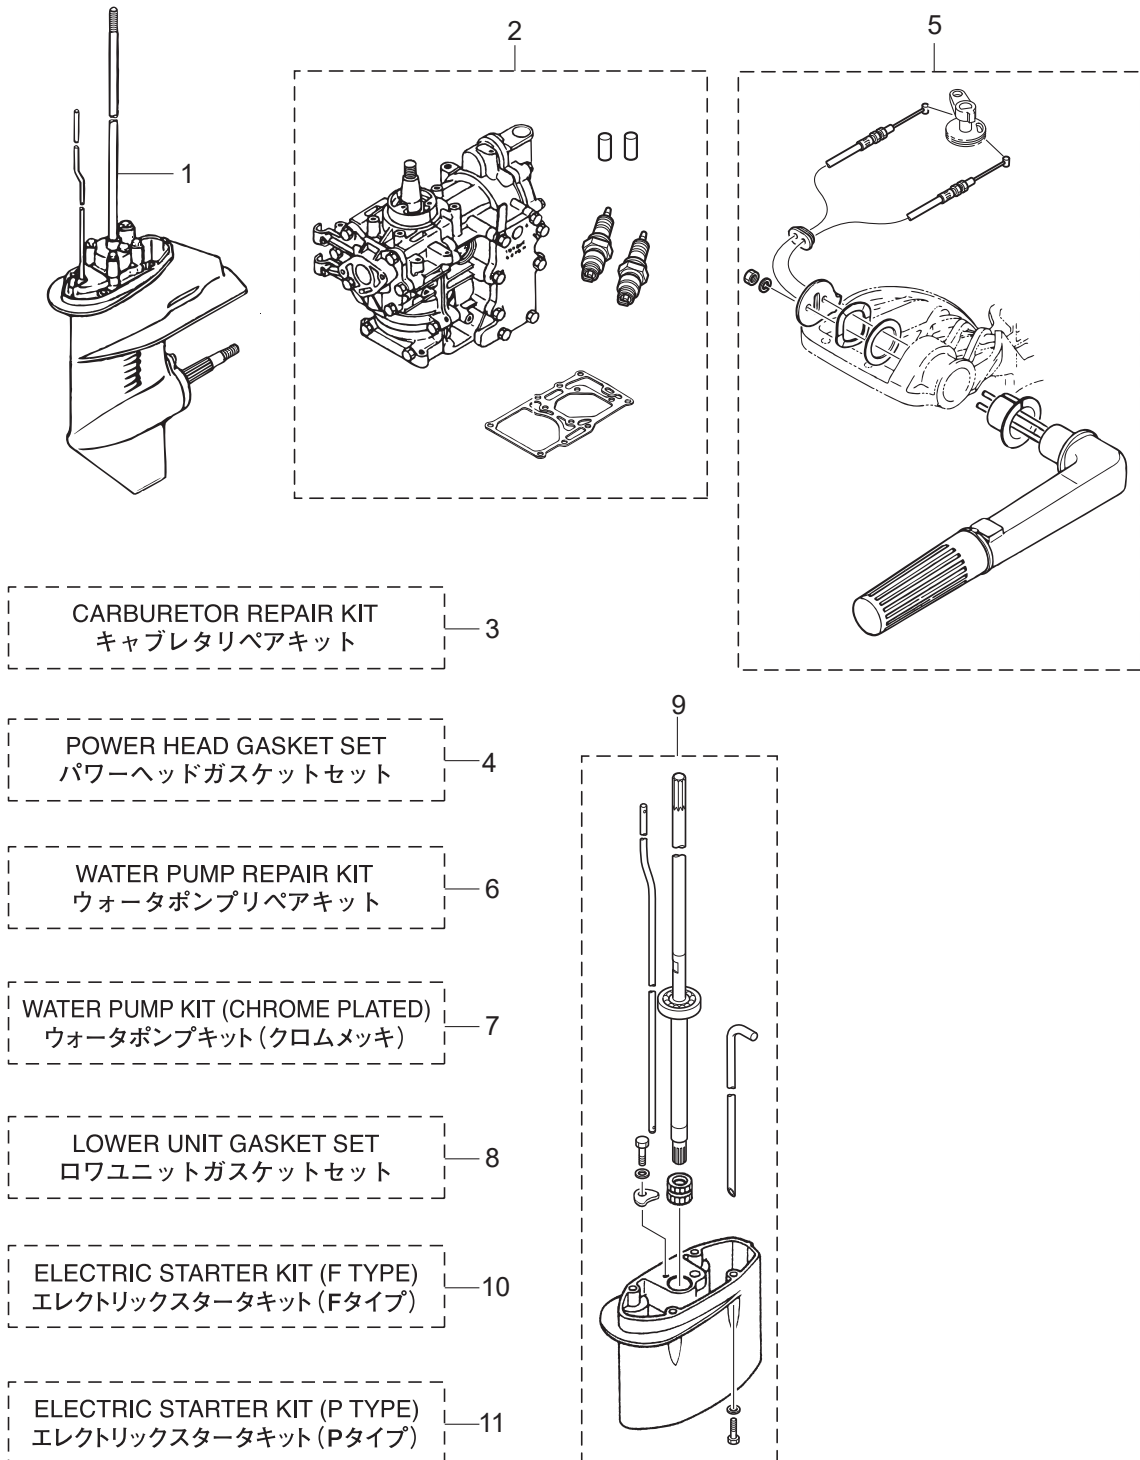

[illegible]

索引

<C>	
CDユニットアッソ	6-18
<E>	
Eリング d=10.	12-15
Eリング d=5	9-21
Eリング d=5	9-52
Eリング d=6	16-6
<O>	
Oリング	15-16
Oリング 2.4-15.4.	8-50
Oリング 2.4-15.4.	19-8-12
Oリング 3.2-47.	8-14
Oリング 3.2-47.	19-8-4
Oリング 4.25-19.5.	9-29
Oリング A 2.5-4.9	8-49
Oリング A 2.5-4.9	19-8-11
<A>	
アシストコードコンプリート.	19-11-30
アジャストスクリュ	10-10
アドバンサアーム	3-13
<イ>	
インストラクションデカール.	16-26
インテークサイレンサ	3-5
インテークサイレンサ	19-11-39
インテークマニホールドアッソ	3-1
インテークマニホールドガスケット	3-2
インテークマニホールドガスケット	3-3
インテークマニホールドガスケット	19-4-11
インテークマニホールドガスケット	19-4-12
<ウ>	
ウェーブワッシャ	16-20
ウェーブワッシャ 30-45-1.2	10-20
ウェーブワッシャ d=14	11-23
ウェーブワッシャ d=14	13-19
ウェーブワッシャ d=8.	5-19
ウェルチプラグ	1-14
ウォーターストレーナ W=17	8-10
ウォーターパイプ (L)	8-53-2
ウォーターパイプ (S)	8-53-1
ウォーターパイプ (UL)	8-53-3
ウォーターパイプ (UL)	19-9-8
ウォーターパイプシール (ロフ).	8-33
ウォーターポンプインベラ	8-29
ウォーターポンプインベラ	19-6-2
ウォーターポンプインベラ	19-7-2
ウォーターポンプガイドプレート	8-35
ウォーターポンプガイドプレート	19-6-5
ウォーターポンプガイドプレート クロムメッキ	19-7-4
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)	19-7-1
ウォーターポンプリベアキット	19-6-1
<エ>	
エキサイタコイル	6-5
エキゾーストカバー (インナ).	1-20-1
エキゾーストカバー (インナ).	1-20-2
エキゾーストカバーアッソ	1-19
エキゾーストカバーガスケット	1-21-1
エキゾーストカバーガスケット	1-21-2
エキゾーストカバーガスケット	19-4-4
エキゾーストカバーガスケット	19-4-5
エキゾーストパイプ	7-11
エキゾーストパイプガスケット	7-12
エキゾーストパイプガスケット	19-8-6
エクステンションコード (ライト) L=2000.	18-6
エクステンションハウジング.	7-6
エクステンションハウジング.	19-9-2
エクステンションハウジングキット (UL)	19-9-1
エレクトリックスタータキット (Fタイプ).	19-10-1
エレクトリックスタータキット (Pタイプ).	19-11-1
エレクトリックスタータキット (Pタイプ).	19-11-2
エンジンショートブロックキット	19-2-1
エンジンショートブロックキット	19-2-2
エンジンベースガスケット	1-35
エンジンベースガスケット	19-4-9
<オ>	
オイルシール 12-24-8	8-40
オイルシール 12-24-8	19-8-10
オイルシール 12-28-5	1-31
オイルシール 12-28-5	19-4-7
オイルシール 14-20-4.5	12-5

オイルシール 15-28-10.	8-15
オイルシール 15-28-10.	19-8-5
オイルシール 20-35-7	2-15
オイルシール 20-35-7	19-4-10
オイルシール 20-40-7	1-32
オイルシール 20-40-7	19-4-8
オイルシール 25-47-7	2-10
オルタネータアッソ (80W)	6-9
オルタネータアッソ (80W)	19-10-3
オルタネータアッソ (80W)	19-11-4
オルタネータキット	18-4
<カ>	
ガイドプレートガスケット	8-36
ガイドプレートガスケット	19-6-7
ガイドプレートガスケット	19-7-6
ガイドプレートガスケット	19-8-8
ガスケット	19-8-3
ガスケット 10.2-16-0.5.	11-11
ガスケット 8.1-15-1.	8-7
ガスケット ドレンスクリュ	4-15
ガスケット ドレンスクリュ	19-3-4
カバー	16-48
カバーフック	11-24
カムロッド (L)	8-47-2
カムロッド (S)	8-47-1
カムロッド (UL)	8-47-3
カムロッド (UL)	19-9-9
カムロッドプッシング	8-48
カラー 4-6-21.	5-16
カラー 6.1-8-4	5-21
<キ>	
キー 16-5.7-4.	6-24
キー ポンプインベラ ϕ 3-11	8-30
キー ポンプインベラ ϕ 3-11	19-6-3
ギヤケースアッソ	8-1
キャブレタアッソ	4-1-1
キャブレタアッソ	4-1-2
キャブレタアッソ	4-1-4
キャブレタアッソ (EP)	19-11-37
キャブレタアッソ (EP)	19-11-38
キャブレタガスケット	3-12
キャブレタガスケット	19-3-2
キャブレタガスケット	19-4-13
キャブレタカバー	4-30
キャブレタカバーガスケット	4-31
キャブレタカバーガスケット	4-32
キャブレタカバーガスケット	19-3-17
キャブレタカバーガスケット	19-3-18
キャブレタリベアキット	19-3-1
<ク>	
クイックコネクタ (タンクメー)	15-15
クラッチ	8-24
クラッチカム	8-45
クランクケースヘッド	1-30
クランクケースヘッドガスケット	1-24
クランクケースヘッドガスケット	19-4-6
クランクシャフト A	2-4
クランクシャフト B	2-5
クランクシャフト C	2-6
クランクシャフト D	2-7
クランクシャフトサブアッソ	2-1
クランクピン	2-8
グランド (アースワイヤ) L=110	9-38
グランド (アースワイヤ) L=110	9-40
クランプ	6-35
クランプ	15-5
クランプ	15-11
クランプ	19-10-19
クランプ	19-11-24
クランプ 6.5-47.5P	1-12
クランプ 6.5-47.5P	1-23
クランプ 6.5-47.5P	5-31
クランプ 6.5-47.5P	6-36
クランプ 6.5-47.5P	19-10-20
クランプ 6.5-47.5P	19-11-22
クランプ 9-20U	6-40
クランプ 9-20U	19-10-27
クランプ 9-20U	19-11-27
クランプスクリュ	9-48

クランプスクリュアッシ	9-47	<ス>	
クランプスクリュキット	9-46	スィベルブラケット	9-14
クランプスクリュパッド	9-51	スクリュ	3-16
クランプスクリュハンドル	9-49	スクリュ	4-13
クランプブラケット (R)	9-1	スクリュ	4-22
クランプブラケット (L)	9-2	スクリュ	4-25
グリスフィッティング	9-15	スクリュ	4-33
クリップ	4-8	スクリュ	5-15
クリップ	11-7a	スクリュ	5-20
クリップ	19-3-9	スクリュ	6-6
グリッ	10-4	スクリュ	6-8
グリッ	16-18	スクリュ	6-10
クリップ $\phi 10$	11-7	スクリュ	6-12
クリップ $\phi 7$	1-29	スクリュ	6-14
クリップ $\phi 8$	1-28	スクリュ	6-45
グロメット	7-5	スクリュ	8-11
グロメット	11-30	スクリュ	9-8
グロメット	16-3	スクリュ	9-10
グロメット	16-4	スクリュ	10-8
グロメット	16-7	スクリュ	10-16
グロメット	16-13	スクリュ	16-25
グロメット	19-5-6	スクリュ	16-28
グロメット 16-2.5	19-11-26	スクリュ	16-29
グロメット 17-2.7	19-5-4	スクリュ	16-30
グロメット 17-2.7	19-11-29	スクリュ	16-42
グロメット 17-3	11-31	スクリュ	17-13
グロメット 17-3	13-31	スクリュ	18-5
グロメット 22-2.5	11-6	スクリュ	19-3-5
グロメット B	16-55	スクリュ	19-3-14
グロメット E	16-54	スクリュ	19-3-19
グロメット ウォータパイプアッパ	8-54	スクリュ	19-10-16
グロメット スロットルホール	19-11-28	スクリュ	19-11-14
グロメット スロットルワイヤ	11-27	スクリュ	19-11-32
グロメット スロットルワイヤ	19-5-3	スクリュ	19-11-36
グロメット バッテリーコード	11-29	スクリュ アームピン	4-10
グロメット バッテリーコード	19-5-5	スクリュ アームピン	19-3-10
<ケ>		スターケース	5-2
ケーブルクリップアッシ	13-8	スタータケーブルL=200	6-49
ケーブルジョイントアッシ	13-26	スタータケーブルL=200	19-10-24
ケーブルターミナル	16-9	スタータケーブルL=200	19-11-19
ケーブルターミナル プラグ	17-14	スタータシール	14-4
<コ>		スタータスプリングセット	5-3
コイルプレートアッシ W/O オルタネータ	6-4	スタータソレノイド	6-41
コイルプレートアッシ W/オルタネータ	6-3	スタータソレノイド	19-10-9
コイルプレートストッパ	6-13-1	スタータソレノイド	19-11-10
コイルプレートストッパ	6-13-2	スタータハンドル	5-11
コーションデカール	5-32	スタータブーリ	5-24
コーションデカール	5-33	スタータモータアッシ	6-27
コーションデカール	14-10	スタータモータアッシ	19-10-4
コーションデカール (SIGP)	16-52	スタータモータアッシ	19-11-5
コードアッシ	17-11	スタータモータブラケット	6-34
コントロールレバー	16-19	スタータモータブラケット	19-10-7
コンロッド	2-2	スタータモータブラケット	19-11-8
<サ>		スタータローブ $\phi 4.5-1620$	5-10
サーモスタット	1-18	スタータロック	5-14
<シ>		スタータロックアーム	12-6
シーリングプラグ	2-9	スタータロックカム	5-18
シーリングプレート スタータ	5-13	スタータロックスプリング	5-17
シール ラバー パーチカルスタート	18-21	スタータロックロッド	5-22
シールリング 13.8-22-3.7	11-20	スタンブラケットスプリング	9-9
シールリング 13.8-22-3.7	13-18	スタッド	10-14
シフトギヤアッシ	16-8	ステアリングシャフトアッシ	9-27
シフトディテントサポータ	12-13	ステアリングハンドルストッパ	10-21
シフトディテントスプリング	12-10	ステアリングフックプレート	13-11
シフトポジションデカール	17-2	ストッパカムロッドプッシング	8-51
シフトレバー	12-4	ストッパプッシング	7-9
シフトロッド	12-1	ストッパプッシング	19-9-5
シフトロッドジョイント	12-2	ストップスイッチアッシ	11-15
シフトロッドレバー	12-8	ストップスイッチアッシ	17-4
シム 21-28-0.1	8-22-1	ストップスイッチデカール	17-6
シム 21-28-0.15	8-22-2	ストップスイッチデカル	14-11
シム 28-36.8-0.1	8-42-1	ストップスイッチランヤードアッシ	11-16
シム 28-36.8-0.15	8-42-2	ストップスイッチランヤードアッシ	17-5
シム 28-36.8-0.3	8-42-3	ストップスクリュ	4-16
ジョイント	16-51	スナブリテーナ d=8	12-9
ジョイントアッシ (アウトレット)	15-3	スパークプラグ (BPR7HS-10)	1-36
ジョイントアッシ (インレット)	15-2	スパークプラグデカール (BPR7HS-10)	11-32
シリンダブロック&クランクケースアッシ	1-1-1	スプリットピン	9-26
シリンダブロック&クランクケースアッシ	1-1-2	スプリットピン 3-18	8-60
シリンダヘッドアッシ	1-13-1	スプリング A	4-17
シリンダヘッドアッシ	1-13-2	スプリング B	4-19
シリンダヘッドガスケット	1-15	スプリング クラッチ	8-26
シリンダヘッドガスケット	19-4-3	スプリング ボールジョイント	13-6

スプリングピン	9-50
スプリングピン 3-10	8-46
スプリングピン 3-10	12-3
スプリングピン 3-12	19-11-34
スプリングリテーナ クラッチ	8-28
スプリングワッシャ	3-9
スプリングワッシャ	6-16
スプリングワッシャ	6-33
スプリングワッシャ	6-46
スプリングワッシャ	13-14
スプリングワッシャ	19-10-6
スプリングワッシャ	19-10-17
スプリングワッシャ	19-11-7
スプリングワッシャ	19-11-15
スベーサ	16-31
スベーサ 22-27.5-1	1-33
スベーサ 6.2-9-27	6-20
スベーサ エアインテーク	3-7
スラストプレート	16-23
スラストプレート (アッパ) 22-44-2	9-28
スラストプレート メインベアリング	2-11
スラストホルダ	8-57
スラストロッド	9-12
スラストロッドスプリング	9-13
スロージェット (#48)	4-4-1
スロージェット (#50)	4-4-2
スロットルアーム	3-17
スロットルアーム	16-5
スロットルシャフト	10-5
スロットルシャフトサポート	10-15
スロットルシャフトダンパ A	10-6
スロットルデカール	10-13
スロットルドラム	3-14
スロットルレバー	13-16
スロットルレバー B	13-20
スロットルレバーロッド B	13-23
スロットルロッド	3-22
スロットルワイヤ	10-18
<セ>	
セーフティロープ φ4-1000	18-1
セッティングプレート チルトストッパ	9-44
セッティングプレート ロフ	6-11
<タ>	
ターミナルキャップ	6-51
ターミナルキャップ	19-10-26
ターミナルキャップ	19-11-21
ターミナルキャップ スタータ	6-50
ターミナルキャップ スタータ	19-10-25
ターミナルキャップ スタータ	19-11-20
ダイヤフラム A	4-27
ダイヤフラム A	19-3-12
ダイヤフラム B	4-28
ダイヤフラム B	19-3-13
ダウエルピン 6-12	1-4
ダウエルピン 6-16	7-4
タンクフィラキャップガasket	15-13a
ダンパ (アッパ)	9-32
ダンパ (ロフ)	9-33
<チ>	
チェックバルブ	1-25
チェックバルブ	4-21
チョークソレノイド	19-11-31
チョークソレノイドフック	19-11-33
チョークソレノイドブラケット	19-11-35
チョークロッド	11-1
チョークロッドプッシング	11-8
チルトスイッチプラグ	16-24
チルトストッパアッシ	9-41
チルトストッパグリッパ	9-42
チルトハンドル	14-5
<ツ>	
ツールキット	18-2
<テ>	
ディスタンスプレート ブラケット	9-7
ティラハンドル	10-3
ティラハンドルアッシ	10-1
ティラハンドルアッシ	19-5-2
ティラハンドルキット	19-5-1
ティラハンドルサブアッシ	10-2
デカール (レバー)	17-1
デカールセット (M8B)	14-9-1
デカールセット (M8B)	14-9-2
デカールセット (M9.8B)	14-9-3

デテントスプリング	16-44
デテントリテーナ	16-43
デテントローラ	16-40
<ト>	
トップカウルアッシ	14-1
トップカウルサブアッシ	14-2
トップカウルシール L=1700	14-3
ドライブギヤ	16-10
ドライブシャフトアッシ (L)	8-43-2
ドライブシャフトアッシ (S)	8-43-1
ドライブシャフトアッシ (UL)	8-43-3
ドライブシャフトアッシ (UL)	19-9-7
ドライブシャフトハウジング (L)	7-1-2
ドライブシャフトハウジング (S)	7-1-1
ドライブシャフトハウジングガasket	7-3
ドライブシャフトハウジングガasket	19-8-2
ドライブシャフトプッシング (UL)	7-8
ドライブシャフトプッシング (UL)	19-9-4
トリムタブ	8-8
ドレンスクリュ	4-14
<ナ>	
ナイロンナット 4-P0.7	8-12
ナイロンナット 6-P1.0	14-6
ナイロンナット 8-P1.25	9-4
ナット	3-20
ナット	4-23
ナット	6-15
ナット	6-43
ナット	6-47
ナット	10-12
ナット	10-23
ナット	13-10
ナット	13-13
ナット	16-11
ナット	16-34
ナット	18-20
ナット	19-10-11
ナット	19-10-18
ナット	19-11-12
ナット	19-11-16
ナット 10-32UNF	13-24
ナット 10-P1.25	11-10
ナット 12-P1.25	6-25
<ニ>	
ニップル 5.5-5	1-3
ニップル 5.5-5	1-5
ニップル L	1-2
ニュートラルスイッチ	11-12
ニュートラルスイッチ	19-10-12
ニュートラルスイッチ (リモートコントロール)	17-12
ニュートラルスイッチアクチエータ	11-13
ニュートラルスイッチアクチエータ	19-10-13
ニュートラルロックアーム	16-16
ニュートラルロックスプリング	16-17
<ハ>	
バーチカルスタータガイド	18-17
バーチカルスタータキット	18-16
パイロットスクリュ	4-18
バッテリーケーブル L=2000	6-48
バッテリーケーブル L=2000	19-10-22
バッテリーケーブル L=2000	19-11-17
パワーヘッドガasketセット	19-4-1
パワーヘッドガasketセット	19-4-2
バンド	17-3
バンド	19-11-25
<ヒ>	
ピストン	2-17-1
ピストン (0.5 O/S)	2-17-2
ピストンピン	2-18
ピストンピンクリップ	2-19
ピストンリベアキット	2-16-1
ピストンリベアキット (0.5 O/S)	2-16-2
ピストンリング	2-21-1
ピストンリング (0.5 O/S)	2-21-2
ピストンリングセット	2-20-1
ピストンリングセット (0.5 O/S)	2-20-2
ピックアップエルボアッシ (12L)	15-14
ピニオンアッシ	6-28
ヒューズ 15A	6-53
ヒューズワイヤアッシ L=355	6-52
ヒューズワイヤアッシ L=355	19-10-23
ヒューズワイヤアッシ L=355	19-11-18
ピン 3.5-28	8-25

<フ>				ボトムカウル	11-2
フィルタ	15-17			ホルダ	16-49
フックレバー	11-19			ホルダ スロットルドラム	3-15
フックレバープッシング	11-21			ホルダマグネットコード	6-7
フックレバープッシング	13-17			ホルダキャップ	13-5
ブッシュロッド クラッチ	8-27			ボルト	1-6
プッシング	16-37			ボルト	1-7
プッシング 8.4-10-11	10-7			ボルト	1-8
プッシング B	16-27			ボルト	1-10
プッシング D	16-22			ボルト	1-16
プッシング シフトレバーシャフト	12-7			ボルト	1-22
プッシング ステアリングシャフト	9-30			ボルト	1-34
プッシング チルトストッパ	9-43			ボルト	3-10
プッシング ハンドル	10-17			ボルト	5-25
フエエルコネクタ	15-10			ボルト	5-29
フエエルコネクタ (エンジンメー)	11-9			ボルト	5-30
フエエルコネクタ (タンクフィメー)	15-9			ボルト	6-21
フエエルコネクタマーク	15-8			ボルト	6-22
フエエルタンクアッシ 12L (トーハツ)	15-12			ボルト	6-32
フエエルタンクキャップアッシ	15-13			ボルト	6-37
フエエルフィルタアッシ	11-3			ボルト	6-38
フエエルホース B	11-5			ボルト	6-42
フライホイールアッシ	6-1			ボルト	7-2
フライホイールアッシ W/ギヤ	6-2			ボルト	7-7
フライホイールアッシ W/ギヤ	19-10-2			ボルト	7-10
フライホイールアッシ W/ギヤ	19-11-3			ボルト	7-13
ブライマバルブ	15-4			ボルト	7-14
ブライマバルブアッシ	15-1			ボルト	8-4
プラグ 8-8	8-6			ボルト	8-9
プラグキャップ W/レジスタンス	6-19			ボルト	8-17
プラグキャップ W/レジスタンス	6-54			ボルト	8-37
ブラケット R スタータ	5-28			ボルト	8-52
ブラケット スタータモータ	5-27			ボルト	9-18
ブラシ (-)	6-30			ボルト	9-37
ブラシ (+)	6-29			ボルト	9-39
ブラシホルダ	6-31			ボルト	9-45
ブラッシングプラグ	18-23			ボルト	11-18
フリースロットルスプリング	16-47			ボルト	11-25
フリースロットルドラム	16-21			ボルト	12-11
フリースロットルレバー	16-41			ボルト	13-9
フリースロットルローラ	16-45			ボルト	13-12
フリクションスプリング	5-7			ボルト	13-21
フリクションスプリング	9-17			ボルト	16-12
フリクションピース	9-16			ボルト	16-39
フリクションピース	10-9			ボルト	16-50
フリクションプレート	5-9			ボルト	18-18
フロート	4-6			ボルト	19-6-8
フロート	19-3-6			ボルト	19-9-3
フロートアームピン	4-9			ボルト	19-9-6
フロートアームピン	19-3-7			ボルト	19-10-5
フロートチャンバ	4-11			ボルト	19-10-8
フロートチャンバOリング	4-12			ボルト	19-10-10
フロートチャンバOリング	19-3-3			ボルト	19-10-21
フロートバルブアッシ	4-7			ボルト	19-11-6
フロートバルブアッシ	19-3-8			ボルト	19-11-9
"プロペラアッシ (6.5")"	8-55-1			ボルト	19-11-11
"プロペラアッシ (7")"	8-55-2			ボルト	19-11-23
"プロペラアッシ (7.5")"	8-55-3			ボルト 8-122	9-3
"プロペラアッシ (8.5")"	8-55-4			ボルト スタータシャフト	5-8
"プロペラアッシ (9.5")"	8-55-5			ポンプカバー	4-24
プロペラシャフト	8-23			ポンプカバーガスケット	4-26
プロペラシャフトハウジングアッシ	8-13			ポンプカバーガスケット	19-3-15
プロペラナット	8-59			ポンプケース (アツパ)	8-31
プロペラハードウェアキット	8-56			ポンプケース (ロワ)	8-39
フロントハウジング	16-53			ポンプケースガスケット	8-34
<ヘ>				ポンプケースガスケット	19-6-6
ベベルギア B	8-19			ポンプケースガスケット	19-7-5
ベベルギア C	8-20			ポンプケースガスケット	19-8-7
ベベルギアアッシ (A)	8-18			ポンプケースガスケット (ロワ)	8-41
<ホ>				ポンプケースガスケット (ロワ)	19-6-10
ホース	1-26			ポンプケースガスケット (ロワ)	19-8-9
ホース	1-27			ポンプケースライナ	8-32
ホース	11-4			ポンプケースライナ	19-6-4
ホース	15-6			ポンプケースライナ クロムメッキ	19-7-3
ホース	15-7			ポンプボディ	4-20
ボールジョイント B	6-17			ポンプボディガスケット	4-29
ボールジョイントコネクタ	3-19			ポンプボディガスケット	19-3-16
ボールジョイントホルダ	13-4			<マ>	
ボールベアリング 6004	8-16			マウントブラケット (L)	9-36
ボールベアリング 6204	2-12			マウントブラケット (R)	9-35
ボールベアリング 6204	2-13			<メ>	
ボールベアリング 6204	8-3			メインジェット (#80)	4-3-1
ボールベアリング 6301	8-44			メインジェット (#95)	4-3-3

メインジェット (#98)	4-3-2	ワッシャ 14-22-1	11-22
メインスイッチアッシ	11-17	ワッシャ 15.2-19-1.9	8-21
メインスイッチアッシ	17-8	ワッシャ 30-45-1	10-19
メインスイッチアッシ	19-10-28	ワッシャ 4.3-16-1.5	9-11
メインスイッチキー No.943	17-9-1	ワッシャ 5.5-14-1.2	13-7
メインスイッチキー No.944	17-9-2	ワッシャ 6-16-1.5	3-8
メインスイッチキー No.945	17-9-3	ワッシャ 6-16-1.5	11-26
メインスイッチキーカバリングキャップ	17-10	ワッシャ 6-16-1.5	13-22
メインノズル	4-2-1	ワッシャ 8.5-28-1	9-6
メインノズル	4-2-2	ワッシャ リモコンボックス	16-32
メインノズル	4-2-3		
<ラ>			
ラチェット	5-6		
ラバーキャップ	4-5		
ラバーキャップ	19-3-11		
ラバーマウント (アッパ)	9-31		
ラバーマウント (ロワ)	9-34		
<リ>			
リードバルブアッシ	3-4		
リール	5-4		
リコイルスタータアッシ	5-1		
リターンズpring	5-5		
リバースロック	9-19		
リバースロックスプリング	9-22		
リバースロックリンク	9-23		
リバースロックリンクジョイント	9-25		
リバースロックロッド	9-20		
リモートコントロールストップコードアッシ L=3900	13-30-1		
リモートコントロールストップコードアッシ L=5900	13-30-2		
リモートコントロールフィッティングアッシ	13-3		
リモートコントロールヘッドアッシ(RC12C)	16-1		
リモートコントロールヘッドアッシ(RC12D)	16-2		
リモートコントロールロゴデカール	17-7		
リヤハウジング	16-14		
リヤパネル	16-15		
<レ>			
レクチファイヤキット	18-3		
レクチファイヤコンプリート	6-44		
レクチファイヤコンプリート	19-10-15		
レクチファイヤコンプリート	19-11-13		
<ロ>			
ローブアンカ	5-12		
ローラ	16-36		
ローラベアリング 14-18-19	2-14		
ローラベアリング 15-21-16	8-2		
ローラベアリング 17-23-14	2-3		
ローラリテーナ	16-46		
ロッド アドバンサリンク 5-45	3-18		
ロッドスナップ 3-B	3-23		
ロッドスナップ 3-B	4-34		
ロッドスナップ 4-2	5-23		
ロッドスナップ 4-2	12-14		
ロッドスナップ 5-2.5	3-21		
ロッドスナップ 5-2.5	9-24		
ロッドスナップ 5-2.5	13-25		
ロウユニットアッシ (L)	19-1-2		
ロウユニットアッシ (S)	19-1-1		
ロウユニットアッシ (UL)	19-1-3		
ロウユニットガスケットセット	19-8-1		
<ワ>			
ワッシャ	1-9		
ワッシャ	1-11		
ワッシャ	1-17		
ワッシャ	5-26		
ワッシャ	6-23		
ワッシャ	6-26		
ワッシャ	7-15		
ワッシャ	8-5		
ワッシャ	8-38		
ワッシャ	9-5		
ワッシャ	10-11		
ワッシャ	10-22		
ワッシャ	12-12		
ワッシャ	13-15		
ワッシャ	14-7		
ワッシャ	16-33		
ワッシャ	16-35		
ワッシャ	16-38		
ワッシャ	18-19		
ワッシャ	19-6-9		
ワッシャ 10.5-28-2	8-58		
ワッシャ 12.5-24-1	11-14		
ワッシャ 12.5-24-1	19-10-14		

INDEX

<A>			
ADJUSTING SCREW M6-16	10-10	BRACKET	5-27
ADVANCER ARM	3-13	BRACKET	5-28
ALTERNATOR ASSY (80W)	6-9	BRUSH HOLDER	6-31
ALTERNATOR ASSY (80W)	19-10-3	BUSHING	9-30
ALTERNATOR ASSY (80W)	19-11-4	BUSHING	9-43
ALTERNATOR KIT	18-4	BUSHING	10-17
ASSIST CORD COMPLETE	19-11-30	BUSHING	12-7
		BUSHING	16-22
BALL BEARING 6004	8-16	BUSHING	16-27
BALL BEARING 6204	2-12	BUSHING	16-37
BALL BEARING 6204	2-13	BUSHING 8.4-10-11	10-7
BALL BEARING 6204	8-3	<C>	
BALL BEARING 6301	8-44	CABLE CLIP ASSY	13-8
BALL JOINT	6-17	CABLE JOINT ASSY	13-26
BALL JOINT CONNECTOR	3-19	CABLE TERMINAL	16-9
BALL JOINT HOLDER	13-4	CABLE TERMINAL PLUG	17-14
BAND	17-3	CAM ROD (L)	8-47-2
BAND 104	19-11-25	CAM ROD (S)	8-47-1
BATTERY CABLE L=2000	6-48	CAM ROD (UL)	8-47-3
BATTERY CABLE L=2000	19-10-22	CAM ROD (UL)	19-9-9
BATTERY CABLE L=2000	19-11-17	CAM ROD BUSHING	8-48
BEVEL GEAR ASSY (A)	8-18	CARBURETOR ASSY	4-1-1
BEVEL GEAR B	8-19	CARBURETOR ASSY	4-1-2
BEVEL GEAR C	8-20	CARBURETOR ASSY	4-1-4
BOLT	1-6	CARBURETOR ASSY (EP)	19-11-37
BOLT	1-7	CARBURETOR ASSY (EP)	19-11-38
BOLT	1-8	CARBURETOR COVER	4-30
BOLT	1-10	CARBURETOR COVER GASKET	4-31
BOLT	1-16	CARBURETOR COVER GASKET	4-32
BOLT	1-22	CARBURETOR COVER GASKET	19-3-17
BOLT	1-34	CARBURETOR COVER GASKET	19-3-18
BOLT	3-10	CARBURETOR GASKET	3-12
BOLT	5-8	CARBURETOR GASKET	19-3-2
BOLT	5-25	CARBURETOR GASKET	19-4-13
BOLT	5-29	CARBURETOR REPAIR KIT	19-3-1
BOLT	5-30	CAUTION DECAL	5-32
BOLT	6-21	CAUTION DECAL	5-33
BOLT	6-22	CAUTION DECAL	14-10
BOLT	6-32	CAUTION DECAL (SIGP)	16-52
BOLT	6-37	CD UNIT ASSY	6-18
BOLT	6-38	CHECK VALVE	1-25
BOLT	6-42	CHECK VALVE	4-21
BOLT	7-7	CHOKE ROD	11-1
BOLT	7-10	CHOKE ROD BUSHING	11-8
BOLT	7-13	CHOKE SOLENOID	19-11-31
BOLT	7-14	CHOKE SOLENOID BRACKET	19-11-35
BOLT	8-4	CHOKE SOLENOID HOOK	19-11-33
BOLT	8-9	CLAMP	15-5
BOLT	8-17	CLAMP	15-11
BOLT	8-37	CLAMP 6.5-47.5P	1-12
BOLT	8-52	CLAMP 6.5-47.5P	1-23
BOLT	9-18	CLAMP 6.5-47.5P	5-31
BOLT	9-37	CLAMP 6.5-47.5P	6-36
BOLT	9-39	CLAMP 6.5-47.5P	19-10-20
BOLT	9-45	CLAMP 6.5-47.5P	19-11-22
BOLT	11-18	CLAMP 6.5-67P	6-35
BOLT	11-25	CLAMP 6.5-67P	19-10-19
BOLT	12-11	CLAMP 6.5-67P	19-11-24
BOLT	13-9	CLAMP 9-20U	6-40
BOLT	13-12	CLAMP 9-20U	19-10-27
BOLT	13-21	CLAMP 9-20U	19-11-27
BOLT	16-12	CLAMP BRACKET (L)	9-2
BOLT	16-39	CLAMP BRACKET (R)	9-1
BOLT	16-50	CLAMP SCREW	9-48
BOLT	18-18	CLAMP SCREW ASSY	9-47
BOLT	19-6-8	CLAMP SCREW HANDLE	9-49
BOLT	19-9-3	CLAMP SCREW KIT	9-46
BOLT	19-9-6	CLAMP SCREW PAD	9-51
BOLT	19-10-5	CLIP	4-8
BOLT	19-10-8	CLIP	19-3-9
BOLT	19-10-10	CLIP ϕ 10	11-7
BOLT	19-10-21	CLIP ϕ 7	1-29
BOLT	19-11-6	CLIP ϕ 8	1-28
BOLT	19-11-9	CLIP ϕ 9.4	11-7a
BOLT	19-11-11	CLUTCH	8-24
BOLT	19-11-23	CLUTCH CAM	8-45
BOLT 35mm	7-2	CLUTCH PLATE ASSY	6-4
BOLT 8-122	9-3	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR	6-3
BOTTOM COWL	11-2	COIL PLATE STOPPER	6-13-1
		COIL PLATE STOPPER	6-13-2
		COLLAR 4-6-21	5-16
		COLLAR 6.1-8-4	5-21
		CONNECTING ROD	2-2
		CONTROL LEVER	16-19
		CORD ASSY	17-11
		COVER	16-48
		COVER HOOK	11-24
		CRANK PIN	2-8
		CRANKCASE HEAD	1-30
		CRANKCASE HEAD GASKET	1-24
		CRANKCASE HEAD GASKET	19-4-6
		CRANKSHAFT A	2-4
		CRANKSHAFT B	2-5
		CRANKSHAFT C	2-6
		CRANKSHAFT D	2-7
		CRANKSHAFT SUB-ASSY	2-1
		CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1-1
		CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1-2
		CYLINDER HEAD ASSY	1-13-1
		CYLINDER HEAD ASSY	1-13-2
		CYLINDER HEAD GASKET	1-15
		CYLINDER HEAD GASKET	19-4-3
		<D>	
		DAMPER (LOWER)	9-33
		DAMPER (UPPER)	9-32
		DECAL (LEVER)	17-1
		DECAL SET (M6B)	14-9-1
		DECAL SET (M8B)	14-9-2
		DECAL SET (M9.8B)	14-9-3
		DETENT RETAINER	16-43
		DETENT ROLLER	16-40
		DETENT SPRING	16-44
		DIAPHRAGM A	4-27
		DIAPHRAGM A	19-3-12
		DIAPHRAGM B	4-28
		DIAPHRAGM B	19-3-13
		DISTANCE PLATE	9-7
		DOWEL PIN 6-12	1-4
		DOWEL PIN 6-16	7-4
		DRAIN SCREW	4-14
		DRIVE GEAR	16-10
		DRIVE SHAFT ASSY (L)	8-43-2
		DRIVE SHAFT ASSY (S)	8-43-1
		DRIVE SHAFT ASSY (UL)	8-43-3
		DRIVE SHAFT ASSY (UL)	19-9-7
		DRIVE SHAFT BUSHING (UL)	7-8
		DRIVE SHAFT BUSHING (UL)	19-9-4
		DRIVE SHAFT HOUSING (L)	7-1-2
		DRIVE SHAFT HOUSING (S)	7-1-1
		DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	7-3
		DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	19-8-2
		<E>	
		ELECTRIC STARTER KIT (F)	19-10-1
		ELECTRIC STARTER KIT (P)	19-11-1
		ELECTRIC STARTER KIT (P)	19-11-2
		ENGINE BASEMENT GASKET	1-35
		ENGINE BASEMENT GASKET	19-4-9
		ENGINE SHORT BLOCK KIT	19-2-1
		ENGINE SHORT BLOCK KIT	19-2-2
		E-RING d=10	12-15
		E-RING d=5	9-21
		E-RING d=5	9-52
		E-RING d=6	16-6
		EXCITER COIL	6-5
		EXHAUST COVER (INNER)	1-20-1
		EXHAUST COVER (INNER)	1-20-2
		EXHAUST COVER ASSY	1-19
		EXHAUST COVER GASKET	1-21-1
		EXHAUST COVER GASKET	1-21-2
		EXHAUST COVER GASKET	19-4-4
		EXHAUST COVER GASKET	19-4-5
		EXHAUST PIPE	7-11
		EXHAUST PIPE GASKET	7-12
		EXHAUST PIPE GASKET	19-8-6
		EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000	18-6
		EXTENSION HOUSING	7-6
		EXTENSION HOUSING	19-9-2
		EXTENSION HOUSING KIT (UL)	19-9-1
		<F>	
		FILTER	15-17

FLOAT.....	4-6	HOSE.....	15-6	OIL SEAL 20-40-7.....	1-32
FLOAT.....	19-3-6	HOSE.....	15-7	OIL SEAL 20-40-7.....	19-4-8
FLOAT ARM PIN.....	4-9	<I>.....		OIL SEAL 25-47-7.....	2-10
FLOAT ARM PIN.....	19-3-7	INSTRUCTION DECAL.....	16-26	O-RING.....	15-16
FLOAT CHAMBER.....	4-11	INTAKE MANIFOLD ASSY.....	3-1	O-RING 2.4-15.4.....	8-50
FLOAT CHAMBER O-RING.....	4-12	INTAKE MANIFOLD GASKET.....	3-2	O-RING 2.4-15.4.....	19-8-12
FLOAT CHAMBER O-RING.....	19-3-3	INTAKE MANIFOLD GASKET.....	3-3	O-RING 2.5-4.9.....	8-49
FLOAT VALVE ASSY.....	4-7	INTAKE MANIFOLD GASKET.....	19-4-11	O-RING 2.5-4.9.....	19-8-11
FLOAT VALVE ASSY.....	19-3-8	INTAKE MANIFOLD GASKET.....	19-4-12	O-RING 3.2-47.....	8-14
FLUSHING PLUG.....	18-23	INTAKE SILENCER.....	3-5	O-RING 3.2-47.....	19-8-4
FLYWHEEL ASSY.....	6-1	INTAKE SILENCER.....	19-11-39	O-RING 4.25-19.5.....	9-29
FLYWHEEL ASSY W/GEAR.....	6-2	<J>.....		<P>.....	
FLYWHEEL ASSY W/GEAR.....	19-10-2	JOINT.....	16-51	PICK-UP ELBOW ASSY (12L).....	15-14
FLYWHEEL ASSY W/GEAR.....	19-11-3	JOINT ASSY (INLET).....	15-2	PILOT SCREW.....	4-18
FREE THROTTLE DRUM.....	16-21	JOINT ASSY (OUTLET).....	15-3	PIN 3.5-28.....	8-25
FREE THROTTLE LEVER.....	16-41	<K>.....		PINION ASSY.....	6-28
FREE THROTTLE ROLLER.....	16-45	KEY 16-5.7-4.....	6-24	PISTON.....	2-17-1
FREE THROTTLE SPRING.....	16-47	KEY ϕ 3-11.....	8-30	PISTON (0.5 O/S).....	2-17-2
FRICTION PIECE.....	9-16	KEY ϕ 3-11.....	19-6-3	PISTON PIN.....	2-18
FRICTION PIECE.....	10-9	<L>.....		PISTON PIN CLIP.....	2-19
FRICTION PLATE.....	5-9	LOWER UNIT ASSY (L).....	19-1-2	PISTON REPAIR KIT.....	2-16-1
FRICTION SPRING.....	5-7	LOWER UNIT ASSY (S).....	19-1-1	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S).....	2-16-2
FRICTION SPRING.....	9-17	LOWER UNIT ASSY (UL).....	19-1-3	PISTON RING.....	2-21-1
FRONT HOUSING.....	16-53	LOWER UNIT GASKET SET.....	19-8-1	PISTON RING (0.5 O/S).....	2-21-2
FUEL CONNECTOR.....	15-9	<M>.....		PISTON RING SET.....	2-20-1
FUEL CONNECTOR.....	15-10	MAIN JET (#80).....	4-3-1	PISTON RING SET (0.5 O/S).....	2-20-2
FUEL CONNECTOR (MALE).....	11-9	MAIN JET (#95).....	4-3-3	PLUG 8-8.....	8-6
FUEL CONNECTOR MARK.....	15-8	MAIN JET (#98).....	4-3-2	PLUG CAP W/RESISTANCE.....	6-19
FUEL FILTER ASSY.....	11-3	MAIN NOZZLE.....	4-2-1	PLUG CAP W/RESISTANCE.....	6-54
FUEL HOSE.....	11-5	MAIN NOZZLE.....	4-2-2	POSITIVE BRUSH.....	6-29
FUEL TANK ASSY 12L.....	15-12	MAIN NOZZLE.....	4-2-3	POWER HEAD GASKET SET.....	19-4-1
FUEL TANK CAP ASSY.....	15-13	MAIN SWITCH ASSY.....	11-17	POWER HEAD GASKET SET.....	19-4-2
FUSE 15A.....	6-53	MAIN SWITCH ASSY.....	17-8	PRIMER BULB.....	15-4
FUSE WIRE ASSY L=355.....	6-52	MAIN SWITCH ASSY.....	19-10-28	PRIMER BULB ASSY.....	15-1
FUSE WIRE ASSY L=355.....	19-10-23	MAIN SWITCH KEY.....	17-9-1	"PROPELLER ASSY (6.5")".....	8-55-1
FUSE WIRE ASSY L=355.....	19-11-18	MAIN SWITCH KEY.....	17-9-2	"PROPELLER ASSY (7")".....	8-55-2
<G>.....		MAIN SWITCH KEY.....	17-9-3	"PROPELLER ASSY (7.5")".....	8-55-3
GASKET.....	4-15	MAIN SWITCH KEY COVERING CAP.....	17-10	"PROPELLER ASSY (8.5")".....	8-55-4
GASKET.....	8-7	MOUNT BRACKET (L).....	9-36	"PROPELLER ASSY (9.5")".....	8-55-5
GASKET.....	19-3-4	MOUNT BRACKET (R).....	9-35	PROPELLER HARDWARE KIT.....	8-56
GASKET 10.2-16-0.5.....	11-11	<N>.....		PROPELLER NUT.....	8-59
GASKET 8.1-15-1.....	19-8-3	NEGATIVE BRUSH.....	6-30	PROPELLER SHAFT.....	8-23
GEAR CASE ASSY.....	8-1	NEUTRAL LOCK ARM.....	16-16	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY.....	8-13
GREASE FITTING.....	9-15	NEUTRAL LOCK SPRING.....	16-17	PUMP BODY.....	4-20
GRIP.....	10-4	NEUTRAL SWITCH.....	11-12	PUMP BODY GASKET.....	4-29
GRIP.....	16-18	NEUTRAL SWITCH.....	19-10-12	PUMP BODY GASKET.....	19-3-16
GROMMET.....	16-3	NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT).....	17-12	PUMP CASE (LOWER).....	8-39
GROMMET.....	16-4	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR.....	11-13	PUMP CASE (UPPER).....	8-31
GROMMET.....	16-7	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR.....	19-10-13	PUMP CASE GASKET.....	8-34
GROMMET.....	16-13	NIPPLE 5.5-5.....	1-3	PUMP CASE GASKET.....	19-6-6
GROMMET.....	16-54	NIPPLE 5.5-5.....	1-5	PUMP CASE GASKET.....	19-7-5
GROMMET.....	16-55	NIPPLE 5-4-5.....	1-2	PUMP CASE GASKET.....	19-8-7
GROMMET 10.7-3.5.....	7-5	NUT.....	3-20	PUMP CASE GASKET (LOWER).....	8-41
GROMMET 14-2.....	8-54	NUT.....	4-23	PUMP CASE GASKET (LOWER).....	19-6-10
GROMMET 16-17.5.....	11-30	NUT.....	6-15	PUMP CASE GASKET (LOWER).....	19-8-9
GROMMET 16-17.5.....	19-5-6	NUT.....	6-43	PUMP CASE LINER.....	8-32
GROMMET 16-2.5.....	19-11-26	NUT.....	6-47	PUMP CASE LINER.....	19-6-4
GROMMET 17-2.7.....	19-5-4	NUT.....	10-12	PUMP CASE LINER.....	19-7-3
GROMMET 17-2.7.....	19-11-29	NUT.....	10-23	PUMP COVER.....	4-24
GROMMET 17-3.....	11-31	NUT.....	13-10	PUMP COVER GASKET.....	4-26
GROMMET 17-3.....	13-31	NUT.....	13-13	PUMP COVER GASKET.....	19-3-15
GROMMET 19.8-2.....	11-27	NUT.....	16-11	PUSH ROD.....	8-27
GROMMET 19.8-2.....	19-5-3	NUT.....	16-34	<Q>.....	
GROMMET 19.8-2.....	19-11-28	NUT.....	18-20	QUICK-CONNECTOR (MALE).....	15-15
GROMMET 22-2.5.....	11-6	NUT.....	19-10-11	<R>.....	
GROMMET 41-14-3.....	11-29	NUT.....	19-10-18	RATCHET.....	5-6
GROMMET 41-14-3.....	19-5-5	NUT.....	19-11-12	REAR HOUSING.....	16-14
GROUND L=110.....	9-38	NUT.....	19-11-16	REAR PANEL.....	16-15
GROUND L=110.....	9-40	NUT 10-32UNF.....	13-24	RECOIL STARTER ASSY.....	5-1
GUIDE PLATE GASKET.....	8-36	NUT 10-P1.25.....	11-10	RECTIFIER COMPLETE.....	6-44
GUIDE PLATE GASKET.....	19-6-7	NUT 12-P1.25.....	6-25	RECTIFIER COMPLETE.....	19-10-15
GUIDE PLATE GASKET.....	19-7-6	NYLON NUT 4-P0.7.....	8-12	RECTIFIER COMPLETE.....	19-11-13
GUIDE PLATE GASKET.....	19-8-8	NYLON NUT 6-P1.0.....	14-6	RECTIFIER KIT.....	18-3
<H>.....		NYLON NUT 8-P1.25.....	9-4	REED VALVE ASSY.....	3-4
HOLDER.....	3-15	<O>.....		REEL.....	5-4
HOLDER.....	6-7	OIL SEAL 12-24-8.....	8-40	REMOTE CONTROL FITTING ASSY.....	13-3
HOLDER.....	16-49	OIL SEAL 12-24-8.....	19-8-10	REMOTE CONTROL HEAD ASSY(RC12C).....	16-1
HOLDER CAP.....	13-5	OIL SEAL 12-28-5.....	1-31	REMOTE CONTROL HEAD ASSY(RC12D).....	16-2
HOOK LEVER.....	11-19	OIL SEAL 12-28-5.....	19-4-7	REMOTE CONTROL LOGO DECAL.....	17-7
HOOK LEVER BUSHING.....	11-21	OIL SEAL 14-20-4.5.....	12-5	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900.....	13-30-1
HOOK LEVER BUSHING.....	13-17	OIL SEAL 15-28-10.....	8-15	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900.....	13-30-2
HOSE.....	1-26	OIL SEAL 15-28-10.....	19-8-5	RETURN SPRING.....	5-5
HOSE.....	1-27	OIL SEAL 20-35-7.....	2-15		
HOSE.....	11-4	OIL SEAL 20-35-7.....	19-4-10		

REVERSE LOCK	9-19	SPACER 22-27.5-1	1-33	THRUST HOLDER	8-57
REVERSE LOCK LINK	9-23	SPACER 6.2-9-27	6-20	THRUST PLATE	2-11
REVERSE LOCK LINK JOINT	9-25	SPARK PLUG DECAL (BPR7HS10)	11-32	THRUST PLATE	16-23
REVERSE LOCK ROD	9-20	SPARK PLUG(BPR7HS-10)	1-36	THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2	9-28
REVERSE LOCK SPRING	9-22	SPLIT PIN	9-26	THRUST ROD	9-12
ROD 5-45	3-18	SPLIT PIN 3-18	8-60	THRUST ROD SPRING	9-13
ROD SNAP 3-B	3-23	SPRING	4-17	TILLER HANDLE	10-3
ROD SNAP 3-B	4-34	SPRING	4-19	TILLER HANDLE ASSY	10-1
ROD SNAP 4-2	5-23	SPRING	8-26	TILLER HANDLE ASSY	19-5-2
ROD SNAP 4-2	12-14	SPRING	13-6	TILLER HANDLE KIT	19-5-1
ROD SNAP 5-2.5	3-21	SPRING PIN	9-50	TILLER HANDLE SUB-ASSY	10-2
ROD SNAP 5-2.5	9-24	SPRING PIN 3-10	8-46	TILT HANDLE	14-5
ROD SNAP 5-2.5	13-25	SPRING PIN 3-10	12-3	TILT STOPPER ASSY	9-41
ROLLER	16-36	SPRING PIN 3-12	19-11-34	TILT STOPPER GRIP	9-42
ROLLER BEARING 14-18-19	2-14	SPRING RETAINER	8-28	TILT SWITCH PLUG	16-24
ROLLER BEARING 15-21-16	8-2	SPRING WASHER	3-9	TOOL KIT	18-2
ROLLER BEARING 17-23-14	2-3	SPRING WASHER	6-16	TOP COWL ASSY	14-1
ROLLER RETAINER	16-46	SPRING WASHER	6-33	TOP COWL SEAL L=1700	14-3
ROPE ANCHOR	5-12	SPRING WASHER	6-46	TOP COWL SUB-ASSY	14-2
RUBBER CAP	4-5	SPRING WASHER	13-14	TRIM TAB	8-8
RUBBER CAP	19-3-11	SPRING WASHER	19-10-6	<V>	
RUBBER MOUNT (LOWER)	9-34	SPRING WASHER	19-10-17	VERTICAL STARTER GUIDE	18-17
RUBBER MOUNT (UPPER)	9-31	SPRING WASHER	19-11-7	VERTICAL STARTER KIT	18-16
<S>		SPRING WASHER	19-11-15	<W>	
SAFETY ROPE ϕ 4-1000	18-1	STARTER CABLE L=200	6-49	WASHER	1-9
SCREW	3-16	STARTER CABLE L=200	19-10-24	WASHER	1-11
SCREW	4-10	STARTER CABLE L=200	19-11-19	WASHER	1-17
SCREW	4-13	STARTER CASE	5-2	WASHER	5-26
SCREW	4-22	STARTER HANDLE	5-11	WASHER	6-23
SCREW	4-25	STARTER LOCK	5-14	WASHER	6-26
SCREW	4-33	STARTER LOCK ARM	12-6	WASHER	7-15
SCREW	5-15	STARTER LOCK CAM	5-18	WASHER	8-5
SCREW	5-20	STARTER LOCK ROD	5-22	WASHER	8-38
SCREW	6-6	STARTER LOCK SPRING	5-17	WASHER	9-5
SCREW	6-8	STARTER MOTOR ASSY	6-27	WASHER	10-11
SCREW	6-10	STARTER MOTOR ASSY	19-10-4	WASHER	10-22
SCREW	6-12	STARTER MOTOR ASSY	19-11-5	WASHER	12-12
SCREW	6-14	STARTER MOTOR BRACKET	6-34	WASHER	13-15
SCREW	6-45	STARTER MOTOR BRACKET	19-10-7	WASHER	14-7
SCREW	8-11	STARTER MOTOR BRACKET	19-11-8	WASHER	16-32
SCREW	9-8	STARTER PULLEY	5-24	WASHER	16-33
SCREW	9-10	STARTER ROPE ϕ 4.5-1620	5-10	WASHER	16-35
SCREW	10-8	STARTER SEAL	14-4	WASHER	16-38
SCREW	10-16	STARTER SOLENOID	6-41	WASHER	18-19
SCREW	16-25	STARTER SOLENOID	19-10-9	WASHER	19-6-9
SCREW	16-28	STARTER SOLENOID	19-11-10	WASHER 10.5-28-2	8-58
SCREW	16-29	STARTER SPRING SET	5-3	WASHER 12.5-24-1	11-14
SCREW	16-30	STEERING HANDLE STOPPER	10-21	WASHER 12.5-24-1	19-10-14
SCREW	16-42	STEERING HOOK PLATE	13-11	WASHER 14-22-1	11-22
SCREW	17-13	STEERING SHAFT ASSY	9-27	WASHER 15.2-19-1.9	8-21
SCREW	18-5	STERN BRACKET SPRING	9-9	WASHER 30-45-1	10-19
SCREW	19-3-5	STOP SCREW	4-16	WASHER 4.3-16-1.5	9-11
SCREW	19-3-10	STOP SWITCH ASSY	11-15	WASHER 5.5-14-1.2	13-7
SCREW	19-3-14	STOP SWITCH ASSY	17-4	WASHER 6-16-1.5	3-8
SCREW	19-3-19	STOP SWITCH DECAL	14-11	WASHER 6-16-1.5	11-26
SCREW	19-10-16	STOP SWITCH DECAL	17-6	WASHER 6-16-1.5	13-22
SCREW	19-11-14	STOP SWITCH LANYARD ASSY	11-16	WASHER 8.5-28-1	9-6
SCREW	19-11-32	STOP SWITCH LANYARD ASSY	17-5	WATER PIPE (L)	8-53-2
SCREW	19-11-36	STOPPER	7-9	WATER PIPE (S)	8-53-1
SEAL	18-21	STOPPER	8-51	WATER PIPE (UL)	8-53-3
SEAL RING 13.8-22-3.7	11-20	STOPPER	19-9-5	WATER PIPE (UL)	19-9-8
SEAL RING 13.8-22-3.7	13-18	STUD	10-14	WATER PIPE SEAL (LOWER)	8-33
SEALING PLATE	5-13	SWIVEL BRACKET	9-14	WATER PUMP GUIDE PLATE	8-35
SEALING PLUG	2-9	<T>		WATER PUMP GUIDE PLATE	19-6-5
SETTING PLATE	6-11	TANK FILLER CAP GASKET	15-13a	WATER PUMP GUIDE PLATE	19-7-4
SETTING PLATE	9-44	TERMINAL CAP 8-13-28	6-50	WATER PUMP IMPELLER	8-29
SHIFT DETENT SPRING	12-10	TERMINAL CAP 8-13-28	19-10-25	WATER PUMP IMPELLER	19-6-2
SHIFT DETENT SUPPORTER	12-13	TERMINAL CAP 8-13-28	19-11-20	WATER PUMP IMPELLER	19-7-2
SHIFT GEAR ASSY	16-8	TERMINAL CAP 8-13-30	6-51	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)	19-7-1
SHIFT LEVER	12-4	TERMINAL CAP 8-13-30	19-10-26	WATER PUMP REPAIR KIT	19-6-1
SHIFT POSITION DECAL	17-2	TERMINAL CAP 8-13-30	19-11-21	WATER STRAINER W=17	8-10
SHIFT ROD	12-1	THERMOSTAT	1-18	WAVE WASHER	16-20
SHIFT ROD JOINT	12-2	THROTTLE ARM	3-17	WAVE WASHER 30-45-1.2	10-20
SHIFT ROD LEVER	12-8	THROTTLE ARM	16-5	WAVE WASHER d=14	11-23
SHIM 21-28-0.1	8-22-1	THROTTLE DECAL	10-13	WAVE WASHER d=14	13-19
SHIM 21-28-0.15	8-22-2	THROTTLE DRUM	3-14	WAVE WASHER d=8	5-19
SHIM 28-36.8-0.1	8-42-1	THROTTLE LEVER	13-16	WELCH PLUG	1-14
SHIM 28-36.8-0.15	8-42-2	THROTTLE LEVER	13-20		
SHIM 28-36.8-0.3	8-42-3	THROTTLE LEVER ROD	13-23		
SLOW JET (#48)	4-4-1	THROTTLE ROD	3-22		
SLOW JET (#50)	4-4-2	THROTTLE SHAFT	10-5		
SNAP RETAINER d=8	12-9	THROTTLE SHAFT DAMPER	10-6		
SPACER	3-7	THROTTLE SHAFT SUPPORT	10-15		
SPACER	16-31	THROTTLE WIRE	10-18		

INDEX (Parts Number)

101-00121-0	2-15	350-76010-0	6-27	369-83726-0	13-16	382-02105-1	3-3
101-00121-0	19-4-10	350-76010-0	19-10-4	369-83830-2	13-11	382-02105-1	19-4-12
301-64217-0	8-25	350-76010-0	19-11-5	369-84418-0	16-54	382-02212-0	11-5
307-62116-1	9-6	350-76011-0	6-34	369Q67141-1	11-19	382-02305-2	1-21-1
309-60111-0	8-40	350-76011-0	19-10-7	393-01131-0	1-3	382-02305-2	19-4-4
309-60111-0	19-8-10	350-76011-0	19-11-8	393-01131-0	1-5	382-02311-0	7-11
309-62115-2	9-3	350-76012-0	6-29	393-01137-0	1-2	382-02312-2	7-12
312-72201-0	18-1	350-76013-0	6-30	393-01160-0	1-25	382-02312-2	19-8-6
314-72185-0	5-32	350-76014-0	6-31	393-62437-1	9-43	382-02411-0	3-5
331-65014-0	8-33	350-76015-0	6-28	398-06830-0	11-15	382-02412-0	19-11-39
332-60005-2	8-6	353-06821-0	11-16	398-06972-1	6-35	382-02416-0	3-7
332-60006-1	8-7	353-06821-0	17-5	398-06972-1	19-10-19	382-03200-1	4-1-2
332-60006-1	19-8-3	353-67162-0	11-29	398-06972-1	19-11-24	382-03202-1	19-11-37
332-62101-1	9-51	353-67162-0	19-5-5	398-76080-1	11-12	382-03221-0	4-11
332-66032-0	8-50	353-84321-0	16-4	398-76080-1	19-10-12	382-03251-0	4-3-2
332-66032-0	19-8-12	353-84371-0	16-32	398-76083-0	11-13	382-03252-0	4-2-2
332-70201-0	15-11	353-84388-0	16-40	398-76083-0	19-10-13	382-03254-0	4-4-1
332-70261-0	11-10	356-03268-0	4-19	3A1-83710-1	13-26	382-05000-1	5-1
332-83723-0	13-5	361-76050-0	19-11-31	3A1-83722-0	13-4	382-05003-1	5-6
332-83724-0	13-6	361-76110-1	17-11	3A3-06830-0	17-4	382-05006-1	5-9
332-83725-0	13-7	361-84415-0	16-55	3A3-62396-1	9-38	382-05010-1	5-3
336-60007-0	18-23	369-00115-0	2-11	3A3-62396-1	9-40	382-05013-0	5-10
336-70112-0	11-11	369-00132-0	6-25	3A3-76037-0	17-14	382-05019-0	5-11
338-00042-0	2-14	369-02011-0	3-12	3A3-76086-1	17-12	382-05104-0	5-4
338-00131-0	6-24	369-02011-0	19-3-2	3A3-76145-0	6-50	382-05105-0	5-2
338-01133-0	1-29	369-02011-0	19-4-13	3A3-76145-0	19-10-25	382-05116-0	5-13
338-02215-0	11-7	369-02230-1	11-3	3A3-76145-0	19-11-20	382-05131-1	5-12
338-05216-0	5-17	369-03181-0	4-30	3A3-83314-2	16-9	382-05138-1	5-8
338-05252-0	5-14	369-03182-0	4-31	3A3-84307-0	16-44	382-05211-1	12-6
338-05255-0	5-16	369-03182-0	19-3-17	3A3-84364-2	16-10	382-05217-1	5-22
338-67147-0	11-20	369-03183-0	4-32	3A3-84365-1	16-5	382-05233-1	6-13-1
338-67147-0	13-18	369-03183-0	19-3-18	3A3-84368-0	16-20	382-05253-0	5-18
344-03244-0	4-8	369-03186-0	4-33	3A3-84374-0	16-31	382-05901-1	5-24
344-03244-0	19-3-9	369-03186-0	19-3-19	3A3-84376-0	16-13	382-05912-0	18-21
344-67177-1	9-15	369-03222-0	4-12	3A3-84381-0	16-8	382-06101-0	6-1
345-01111-0	1-4	369-03222-0	19-3-3	3A3-84383-0	16-35	382-06102-2	6-4
345-05224-0	3-21	369-03231-0	4-6	3A3-84391-0	16-21	382-06103-3	6-3
345-05224-0	9-24	369-03231-0	19-3-6	3A3-84403-0	16-17	382-06120-0	6-5
345-05224-0	13-25	369-03292-0	4-14	3A3-84421-0	16-36	382-06123-1	6-9
345-06917-1	6-40	369-03293-1	4-15	3A3-84422-0	16-23	382-06123-1	19-10-3
345-06917-1	19-10-27	369-03293-1	19-3-4	3A3-84423-0	16-43	382-06123-1	19-11-4
345-06917-1	19-11-27	369-03301-0	4-24	3A3-84424-0	16-45	382-06128-0	18-4
345-62441-0	9-16	369-03302-0	4-26	3A3-84425-0	16-47	382-06135-0	6-7
345-63048-0	10-6	369-03302-0	19-3-15	3A3-84426-0	16-46	382-06162-0	6-20
345-65015-0	8-14	369-03303-0	4-27	3A3-84432-0	16-27	382-06194-1	6-2
345-65015-0	19-8-4	369-03303-0	19-3-12	3A3-84435-0	16-22	382-06194-1	19-10-2
345-66226-0	11-31	369-03304-0	4-20	3AA-60206-0	8-10	382-06194-1	19-11-3
345-66226-0	13-31	369-03305-0	4-21	3AC-72200-0	14-11	382-60003-1	7-8
345-67117-0	19-5-4	369-03306-0	4-28	3AS-62433-0	9-42	382-60003-1	19-9-4
345-67117-0	19-11-29	369-03306-0	19-3-13	382-00001-1	2-17-1	382-60211-0	8-2
345-67193-0	19-11-26	369-03307-0	4-29	382-00004-1	2-17-2	382-61012-2	7-3
345-76023-0	11-6	369-03307-0	19-3-16	382-00011-0	2-21-1	382-61012-2	19-8-2
346-03232-0	4-9	369-05007-0	5-7	382-00014-0	2-21-2	382-61018-0	7-2
346-03232-0	19-3-7	369-05012-0	5-5	382-00021-1	2-18	382-61301-0	9-31
346-03256-0	4-5	369-60111-0	8-15	382-00031-0	2-4	382-61302-0	9-34
346-03256-0	19-3-11	369-60111-0	19-8-5	382-00032-0	2-5	382-61336-0	9-33
346-03265-0	4-16	369-62122-2	9-13	382-00033-0	2-6	382-61337-0	9-32
346-03266-0	4-18	369-62146-1	9-9	382-00034-0	2-7	382-62118-0	9-7
346-03267-0	4-17	369-62147-0	9-11	382-00040-0	2-2	382-62415-0	9-29
346-05228-1	6-17	369-62439-1	9-44	382-00043-0	2-3	382-62417-0	9-30
346-06999-0	6-19	369-64014-0	8-22-1	382-00051-0	2-10	382-62422-0	9-28
346-06999-0	6-54	369-64015-0	8-22-2	382-00061-2	2-8	382-63034-0	10-10
346-62421-1	9-17	369-64032-0	8-21	382-00069-0	2-1	382-63035-1	10-9
346-67196-1	3-23	369-64121-0	8-59	382-00122-1	1-32	382-63041-0	10-5
346-67196-1	4-34	369-64124-0	8-58	382-00122-1	19-4-8	382-63063-0	10-15
346-76040-0	6-41	369-64223-0	8-27	382-01005-2	1-15	382-63102-0	10-17
346-76040-0	19-10-9	369-66011-0	8-45	382-01005-2	19-4-3	382-63103-0	10-21
346-76040-0	19-11-10	369-66021-1	8-49	382-01111-0	7-4	382-63104-1	10-14
346-76057-0	19-11-33	369-66021-1	19-8-11	382-01210-0	1-30	382-63108-0	10-19
346-76160-2	18-3	369-66033-0	8-51	382-01214-2	1-24	382-63109-0	10-20
346-76212-0	6-53	369-66043-1	7-5	382-01214-2	19-4-6	382-63506-1	3-15
350-00024-1	2-19	369-67104-0	11-8	382-01215-0	1-31	382-63600-1	10-18
350-00062-0	2-9	369-67105-0	11-21	382-01215-0	19-4-7	382-63611-0	3-14
350-01030-1	1-18	369-67105-0	13-17	382-01217-0	1-33	382-63621-0	11-27
350-01093-0	1-14	369-67142-0	11-24	382-01303-3	1-35	382-63621-0	19-5-3
350-62121-2	9-12	369-72019-2	10-13	382-01303-3	19-4-9	382-63624-0	19-11-28
350-63012-2	10-4	369-72026-0	11-32	382-02100-0	3-4	382-63711-0	3-13
350-63046-0	10-7	369-72100-0	18-2	382-02104-1	3-2	382-63715-2	3-18
350-67101-0	12-7	369-76167-0	18-6	382-02104-1	19-4-11	382-63716-1	3-22

3B2-63724-0	6-11	3B2-83863-1	13-23	3GF-76218-0	17-9-2	3VL-84375-0	16-30
3B2-63751-0	3-17	3B2-83865-0	13-24	3GF-76219-0	17-9-3	910103-0525	16-12
3B2-64010-1	8-18	3B2-83880-3	13-3	3GT-35143-0	11-7a	910103-5610	6-37
3B2-64020-1	8-19	3B2-83887-1	13-20	3K9-02305-2	1-21-2	910103-5610	19-10-21
3B2-64030-1	8-20	3B2-87121-6	19-4-1	3K9-02305-2	19-4-5	910103-5610	19-11-23
3B2-64081-0	8-42-1	3B2-87122-0	19-3-1	3K9-03200-0	4-1-4	910103-5612	7-14
3B2-64082-0	8-42-2	3B2-87130-0	2-16-1	3K9-03202-0	19-11-38	910103-5612	9-39
3B2-64083-0	8-42-3	3B2-87131-0	2-16-2	3K9-03251-0	4-3-3	910103-5618	7-13
3B2-64215-0	8-24	3B2-87321-5	19-8-1	3K9-03252-0	4-2-3	910103-5620	1-34
3B2-64222-0	8-28	3B2-87322-2	19-6-1	3K9-03254-0	4-4-2	910103-5620	8-9
3B2-64306-1	8-43-1	3B2-87801-4	14-9-2	3K9-05223-0	5-23	910103-5625	8-52
3B2-64307-1	8-43-2	3B2B01001-1	1-13-1	3K9-05223-0	12-14	910103-5825	6-38
3B2-64309-1	8-43-3	3B2B01100-2	1-1-1	3K9-05233-0	6-13-2	910103-5825	19-10-8
3B2-64309-1	19-9-7	3B2B02010-0	3-1	3K9-06170-0	6-18	910103-5825	19-11-9
3B2-65011-0	8-32	3B2B02300-0	1-19	3K9-66137-0	12-5	910103-5830	13-12
3B2-65011-0	19-6-4	3B2B02302-0	1-20-1	3K9-76100-0	19-11-2	910103-6612	11-25
3B2-65016-0	8-31	3B2B05101-0	5-27	3K9-83857-0	13-30-2	910103-6612	13-21
3B2-65018-2	8-34	3B2B05102-0	5-28	3K9-87121-6	19-4-2	910103-6616	13-9
3B2-65018-2	19-6-6	3B2B05180-0	18-16	3K9-87801-3	14-9-3	910103-6620	6-42
3B2-65018-2	19-7-5	3B2B05911-0	18-17	3K9B01001-0	1-13-2	910103-6620	19-10-10
3B2-65018-2	19-8-7	3B2B64513-1	8-55-1	3K9B01100-1	1-1-2	910103-6620	19-11-11
3B2-65020-1	8-41	3B2B64514-1	8-55-2	3K9B02302-0	1-20-2	910121-6612	5-30
3B2-65020-1	19-6-10	3B2B64515-1	8-55-3	3K9B87090-9	19-2-2	910121-6623	5-29
3B2-65020-1	19-8-9	3B2B64517-1	8-55-4	3K9Q61401-0	9-35	910124-0880	1-10
3B2-65021-1	8-29	3B2B64519-1	8-55-5	3K9Q61402-0	9-36	9101E3-0830	9-18
3B2-65021-1	19-6-2	3B2B87090-A	19-2-1	3M2-05215-0	5-21	9101E3-5612	7-10
3B2-65021-1	19-7-2	3B2Q60000-2	8-1	3M3-62106-0	9-48	9101E3-5612	9-45
3B2-65022-0	8-30	3B2Q60100-1	8-13	3PR-06972-0	1-12	9101E3-5612	19-9-6
3B2-65022-0	19-6-3	3B2Q61110-2	7-6	3PR-06972-0	1-23	9101E3-5620	8-17
3B2-65025-0	8-35	3B2Q61110-2	19-9-2	3PR-06972-0	5-31	9101E3-5620	11-18
3B2-65025-0	19-6-5	3B2Q61191-1	7-1-1	3PR-06972-0	6-36	9101E3-5635	7-7
3B2-65029-2	8-36	3B2Q61192-1	7-1-2	3PR-06972-0	19-10-20	9101E3-5635	19-9-3
3B2-65029-2	19-6-7	3B2Q62010-0	9-27	3PR-06972-0	19-11-22	9101E3-5640	9-37
3B2-65029-2	19-7-6	3B2Q62310-0	9-14	3R3-03239-0	4-7	9101F4-0610	12-11
3B2-65029-2	19-8-8	3B2Q63000-2	19-5-1	3R3-03239-0	19-3-8	9101F4-0620	5-25
3B2-65100-0	8-53-1	3B2Q63003-2	10-1	3RS-70020-0	15-13	9101F4-0620	6-21
3B2-65110-0	8-53-2	3B2Q63003-2	19-5-2	3RS-70021-0	15-13a	9101F4-0625	1-22
3B2-65120-0	8-53-3	3B2Q63005-2	10-2	3RS-70167-0	15-12	9101F4-0645	6-22
3B2-65120-0	19-9-8	3B2Q63011-1	10-3	3RSQ62102-0	9-49	9101F4-0654	18-18
3B2-65195-0	8-54	3B2Q67100-1	11-2	3T5-01133-0	1-28	916103-0830	6-32
3B2-65231-2	19-7-1	3B2Q67521-1	14-5	3T5-84398-0	19-11-25	916103-0830	19-10-5
3B2-65238-0	19-7-3	3B2Q67640-1	14-2	3U2-63506-0	16-49	916103-0830	19-11-6
3B2-65239-0	19-7-4	3B2Q67645-9	14-1	3U2-72187-0	16-52	916129-0630	1-8
3B2-66012-0	8-47-1	3B2Q87301-8	19-1-1	3U2-72200-0	17-6	916129-0650	1-7
3B2-66013-0	8-47-2	3B2Q87302-8	19-1-2	3U2-77367-0	16-51	916129-0675	1-6
3B2-66014-0	8-47-3	3B2Q87304-8	19-1-3	3U2-84331-0	17-1	9161E3-0635	8-4
3B2-66014-0	19-9-9	3B2Q87314-3	19-9-1	3U2-84334-0	17-7	9161E3-0650	8-37
3B2-66110-0	12-4	3B7-05243-0	3-19	3U2-84336-0	17-2	9161E3-0650	19-6-8
3B2-66211-0	12-1	3B7-63731-0	11-14	3U2-84339-0	16-26	9161F1-0685	3-10
3B2-66225-0	12-8	3B7-63731-0	19-10-14	3U2-84343-0	16-19	9161F9-0630	1-16
3B2-66241-0	12-2	3B7-70200-5	15-1	3U2-84371-0	16-33	920803-0518	10-8
3B2-66302-0	9-25	3B7-70280-1	15-8	3U2-84375-0	16-28	921503-0406	16-42
3B2-66305-0	9-23	3B7-76145-0	6-51	3U2-84398-0	17-3	921503-0430	8-11
3B2-66315-0	9-22	3B7-76145-0	19-10-26	3U2-84401-0	16-16	921503-0525	6-45
3B2-66321-1	9-20	3B7-76145-0	19-11-21	3U2-84404-0	16-18	921503-0525	19-10-16
3B2-66322-1	9-19	3C7-70113-0	15-17	3U2-84414-0	16-7	921503-0525	19-11-14
3B2-67151-1	11-1	3C7-70199-0	15-16	3U2-84416-0	16-3	921503-5316	17-13
3B2-67187-0	11-30	3C7-70211-1	15-4	3U2-84431-0	16-37	921503-5430	5-15
3B2-67187-0	19-5-6	3C7-70217-0	15-5	3U2-84442-0	16-39	921503-6408	19-11-32
3B2-67501-1	14-3	3C7-70220-1	15-2	3U2-84452-0	16-24	921503-6510	6-14
3B2-67503-0	14-4	3C7-70224-1	15-3	3U2-84917-0	16-50	921503-7616	5-20
3B2-70155-0	15-14	3C8-66113-1	12-10	3U2B84312-0	16-41	921521-6406	6-8
3B2-70260-1	11-9	3C8-66117-0	12-13	3U2B84350-0	16-1	921521-6520	3-16
3B2-76026-1	11-17	3C8-66308-0	3-8	3U2B84360-0	16-2	921521-6625	6-6
3B2-76026-1	19-10-28	3C8-66308-0	11-26	3U2B84366-0	16-15	921521-6625	6-10
3B2-76055-1	19-11-35	3C8-66308-0	13-22	3U2B84440-0	16-53	921521-6625	18-5
3B2-76060-0	6-44	3C8-67146-0	11-22	3U2B84441-0	16-14	921522-0306	4-22
3B2-76060-0	19-10-15	3E0-70270-0	15-15	3UA-64231-0	8-57	9215E3-0510	19-11-36
3B2-76060-0	19-11-13	3F0-72185-0	5-33	3UA-66031-0	8-48	9215E3-0612	10-16
3B2-76062-0	6-52	3F0-72185-0	14-10	3UA-87326-0	8-56	921603-0512	16-25
3B2-76062-0	19-10-23	3F3-03234-0	4-10	3V1-60217-0	8-8	921621-0612	6-12
3B2-76062-0	19-11-18	3F3-03234-0	19-3-10	3V1-62431-1	9-41	9216E3-0612	9-8
3B2-76100-2	19-11-1	3G0-03200-0	4-1-1	3V1-64211-1	8-23	921703-0406	9-10
3B2-76120-1	6-48	3G0-03251-0	4-3-1	3V1-64221-0	8-26	922503-6414	4-13
3B2-76120-1	19-10-22	3G0-03252-0	4-2-1	3V1-64332-0	7-9	922503-6414	19-3-5
3B2-76120-1	19-11-17	3G0-87123-0	2-20-1	3V1-64332-0	19-9-5	922553-6423	4-25
3B2-76147-2	6-49	3G0-87124-0	2-20-2	3V1-65017-0	8-39	922553-6423	19-3-14
3B2-76147-2	19-10-24	3G0-87801-4	14-9-1	3V1Q62105-2	9-46	930103-0500	3-20
3B2-76147-2	19-11-19	3GF-70250-1	15-10	3V1Q62108-1	9-47	930103-0500	6-47
3B2-76166-0	19-11-30	3GF-70281-0	15-9	3V1Q62112-2	9-1	930103-0500	16-11
3B2-76300-4	19-10-1	3GF-76020-0	17-8	3V1Q62113-2	9-2	930103-0500	19-10-18
3B2-83820-0	13-8	3GF-76205-0	17-10	3VK-63107-0	16-48	930103-0500	19-11-16
3B2-83857-0	13-30-1	3GF-76217-0	17-9-1	3VK-84375-0	16-29	930103-0600	6-15

930103-06006-43
 930103-060010-12
 930103-060010-23
 930103-060013-10
 930103-060016-34
 930103-060018-20
 930103-060019-10-11
 930103-060019-11-12
 930103-080013-13
 930121-03004-23
 930403-04008-12
 930403-060014-6
 930403-08009-4
 940103-06005-26
 940103-06006-23
 940103-06008-38
 940103-060010-11
 940103-060010-22
 940103-060012-12
 940103-060014-7
 940103-060018-19
 940103-060019-6-9
 940103-080013-15
 940103-080016-38
 940121-06001-9
 940121-06001-17
 940121-08001-11
 940121-12006-26
 9401E3-06007-15
 9401E3-06008-5
 9401E3-08009-5
 941303-05006-46
 941303-050019-10-17
 941303-050019-11-15
 941303-06003-9
 941303-06006-16
 941303-08006-33
 941303-080013-14
 941303-080019-10-6
 941303-080019-11-7
 941403-08005-19
 941403-140011-23
 941403-140013-19
 945303-05009-21
 945303-05009-52
 945303-060016-6
 945303-100012-15
 951403-03108-46
 951403-031012-3
 951403-031219-11-34
 951403-06229-50
 951503-02149-26
 951503-03188-60
 951703-080012-9
 9601-0-60048-16
 9601-0-62048-3
 9601-0-63018-44
 9603-3-62042-12
 9603-3-62042-13
 9701-1-10141-36
 98AB-50-07511-4
 98AB-70160015-7
 98AB-70-70015-6
 98AL-40-1201-26
 98AL-40-2301-27

Note

Note

2021 PARTS CATALOG

M 6B M 8B M 9.8B Models

Serial Number 000001BA~
OB No.002-21030-0BA 3B2 2101

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3116

TOHATSU CORPORATION

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku

Tokyo 174-0051, Japan

Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951

www.tohatsu.com

